



Керамические тормозные резисторы серии RXHG

Краткое Руководство по эксплуатации

Данное краткое Руководство по эксплуатации представляет основные характеристики, габаритные и монтажные размеры, информацию для заказа и порядок подключения керамических тормозных резисторов серии RXHG.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В процессе работы тормозные резисторы могут сильно нагреваться! Запрещено прикасаться к работающему тормозному резистору, это может вызвать ожоги!

Применяемость


Данное краткое Руководство по эксплуатации применимо к следующим моделям тормозных резисторов серии RXLG:

Модель	Номинальная мощность, Вт
RXHG50WxxxR*	50
RXHG60WxxxR	60
RXHG80WxxxR	80
RXHG100WxxxR	100
RXHG120WxxxR	120
RXHG150WxxxR	150
RXHG200WxxxR	200
RXHG300WxxxR	300
RXHG400WxxxR	400
RXHG500WxxxR	500
RXHG600WxxxR	600
RXHG750WxxxR	750
RXHG1KWxxxR	1000
RXHG1.5KWxxxR	1500
RXHG2KWxxxR	2000
RXHG2.5KWxxxR	2500
RXHG3KWxxxR	3000
RXHG4KWxxxR	4000

* xxx – позиция под заказ, диапазон сопротивлений: 2...800 Ом

Описание

Габаритные и монтажные размеры

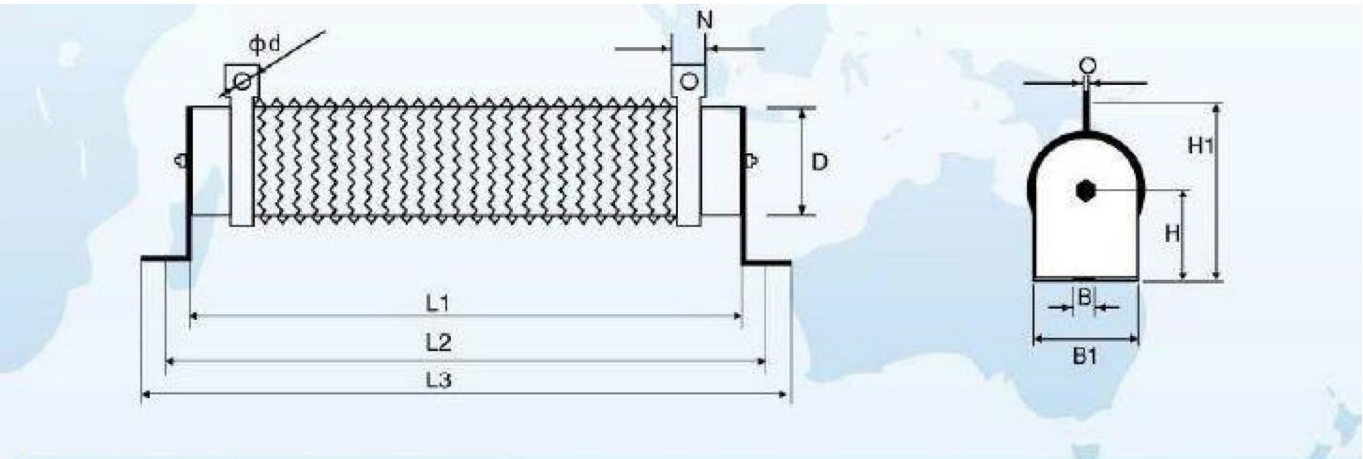

Номинальная мощность, Вт	Габаритные и монтажные размеры, мм										
	L1 (±2)	L2 (±5)	L3 (±3)	D (±2)	B	B1	H	H1 (±3)	N	φd	O
50	102	124	146	28	6.5	28	28	62	10	4.5	1.5
60	102	124	146	28	6.5	28	28	62	10	4.5	1.5
80	152	174	196	28	6.5	28	28	62	10	4.5	1.5
100	182	204	226	28	6.5	28	28	62	10	4.5	1.5
120	182	204	226	28	6.5	28	28	62	10	4.5	1.5
150	195	217	239	40	8	40	41	87	12	5.5	2.0
200	195	217	239	40	8	40	41	87	12	5.5	2.0
300	202	204	320	40	8	40	41	87	12	5.5	2.0
400	282	304	326	40	8	40	41	87	12	5.5	2.0
500	316	338	360	50	8	50	45	99	16	6	2.0
600	345	367	389	40	8	40	41	87	12	5.5	2.0
750	316	338	360	50	8	50	45	99	16	6	2.0
1000	300	325	350	60	8.5	60	59	119	16	6	2.0
1200	415	440	465	60	8.5	60	59	119	16	6	2.0
1500	415	440	465	60	8.5	60	59	119	16	6	2.0
2000	510	535	560	60	8.5	60	59	119	16	6	2.0
2500	600	625	650	60	8.5	60	59	119	16	6	2.0

Информация для заказа



Схемы подключения

2



Рис. 3 Два варианта подключения тормозного резистора к преобразователю частоты (ПЧ)

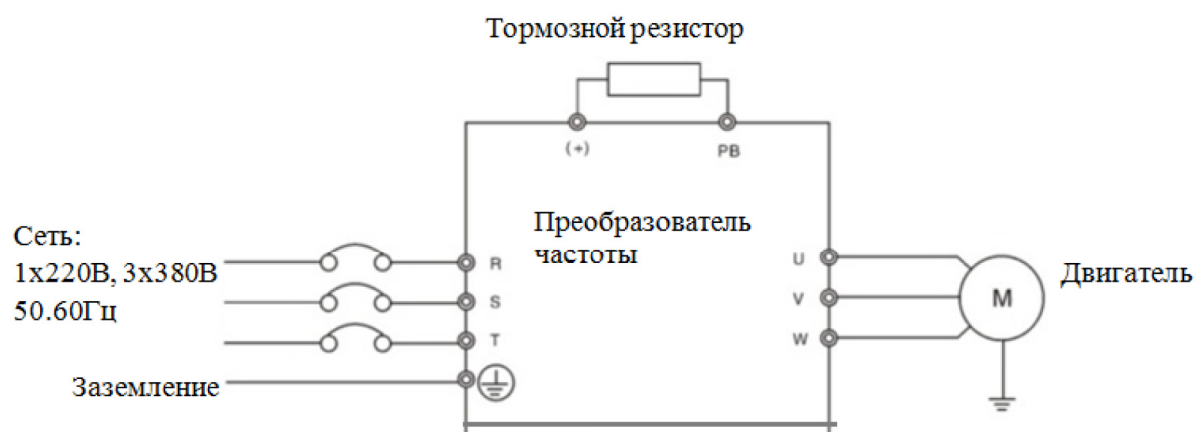


Рис. 4 Схема подключения тормозного резистора к преобразователю частоты напрямую (малые мощности ПЧ)



Рис. 5 Схема подключения тормозного резистора к преобразователю частоты через тормозной модуль (средние и большие мощности ПЧ)