



2010-05-10

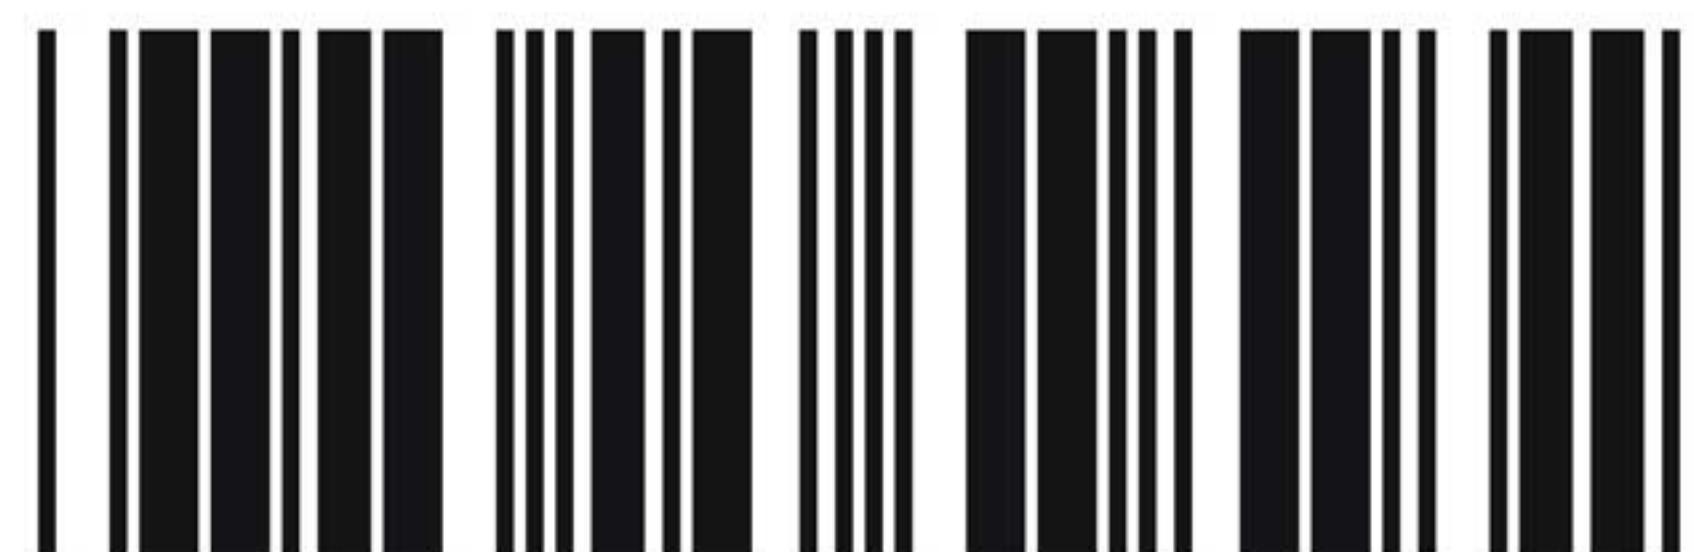

5011684201-3E01

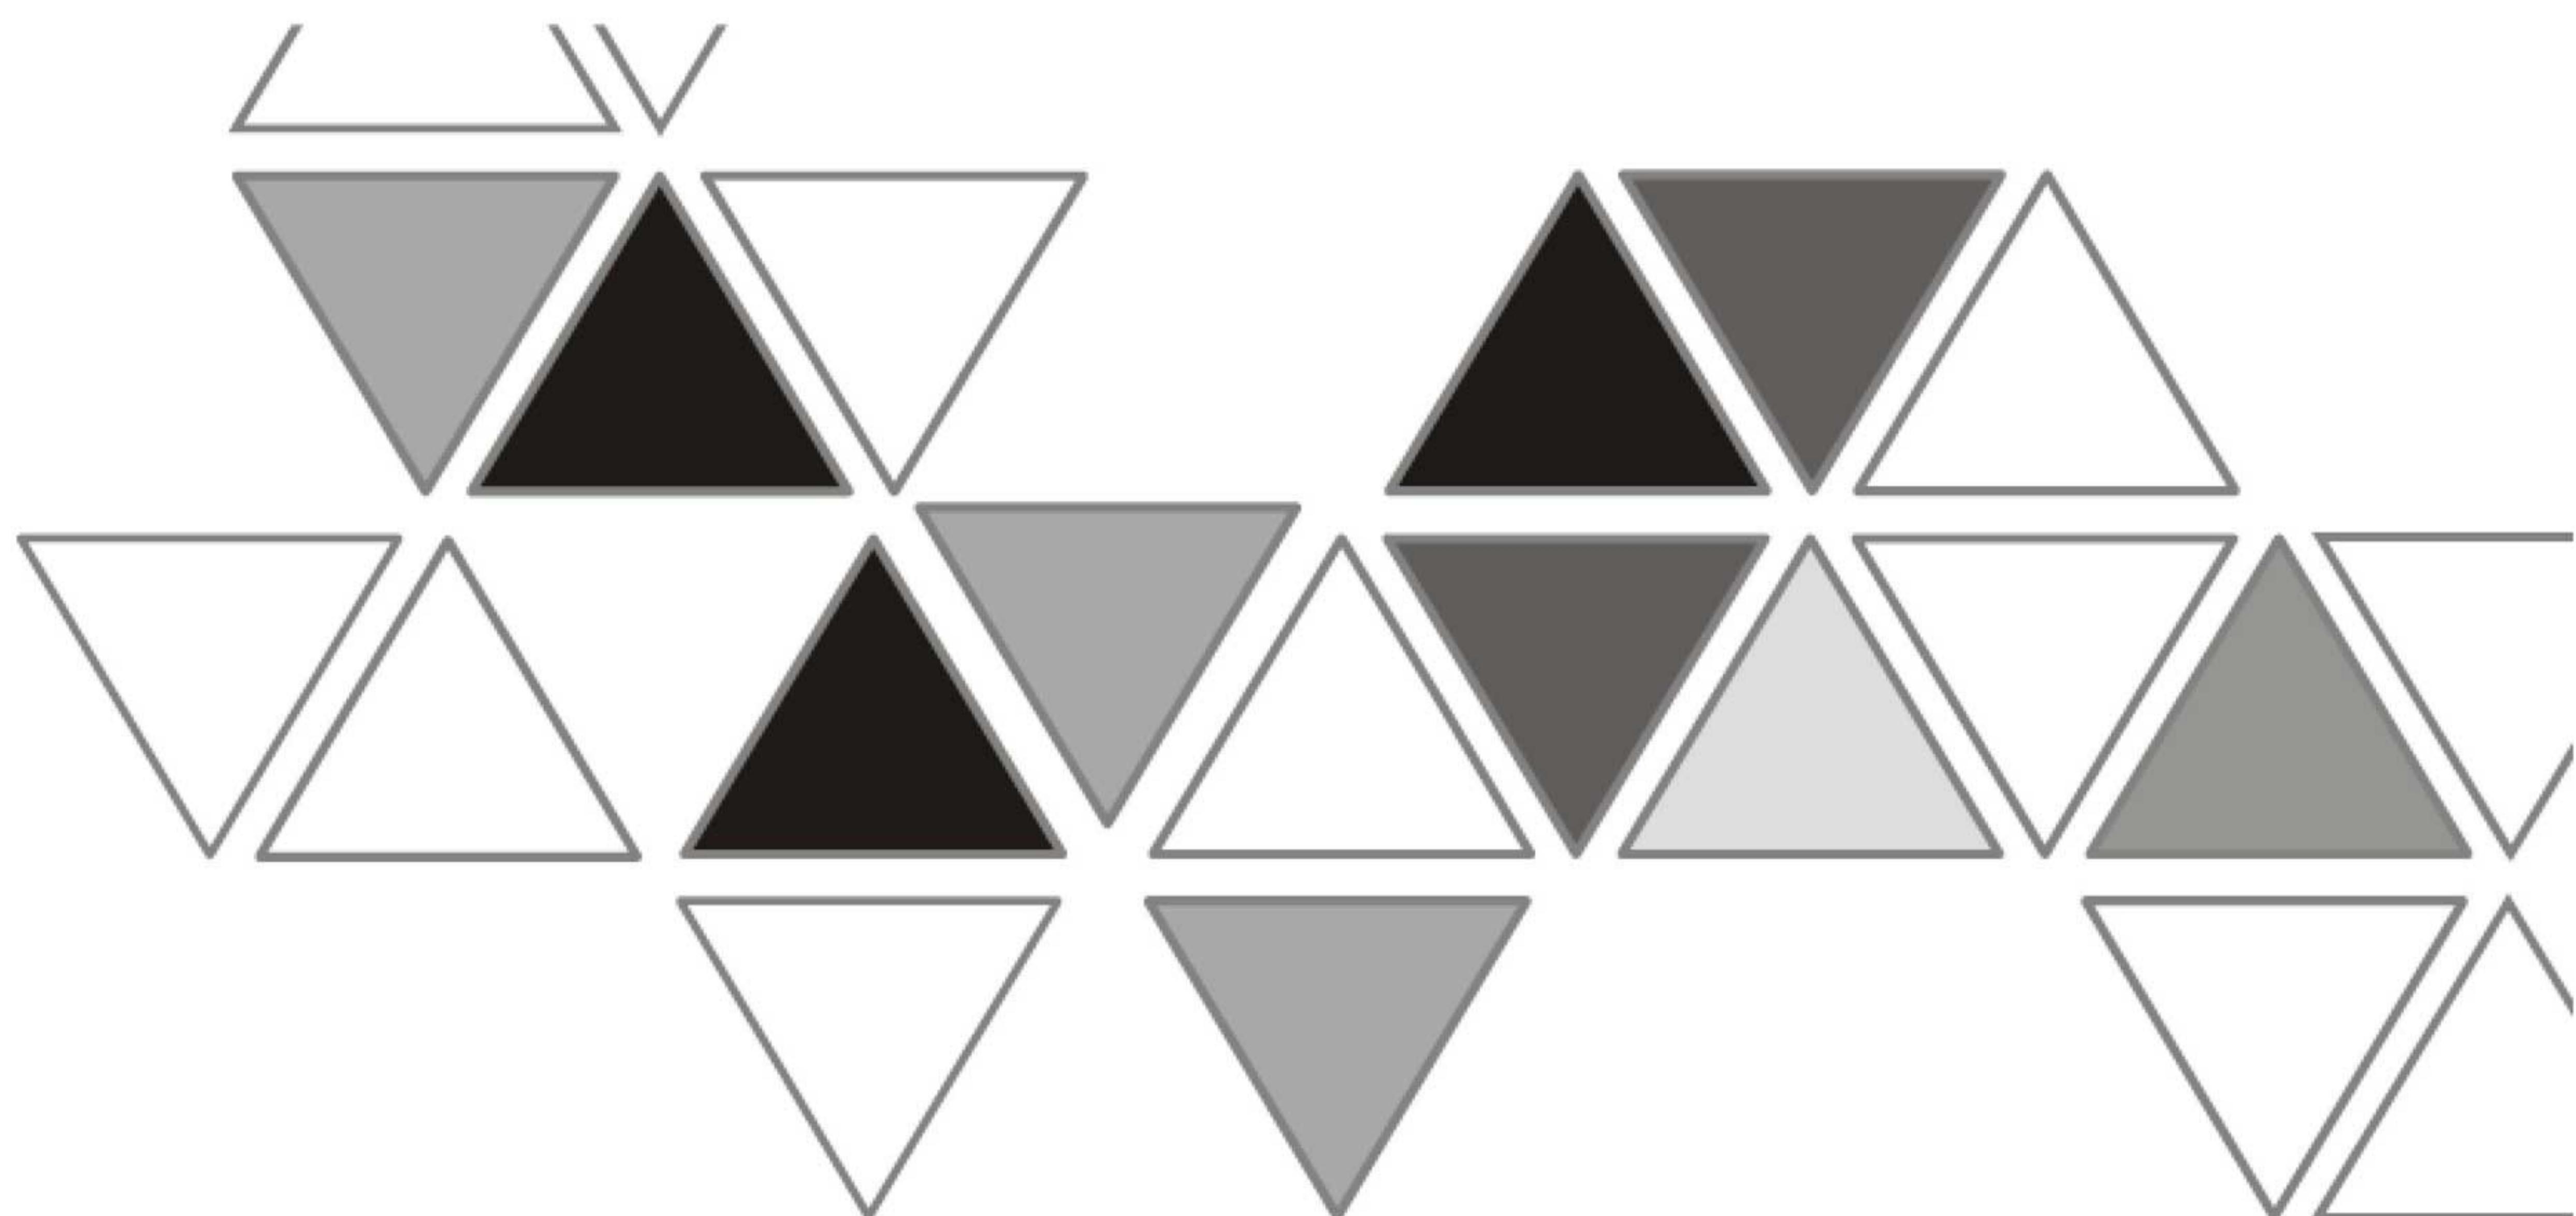

DVP-EC3

Программируемые логические контроллеры

Руководство по эксплуатации




<http://www.delta.com.tw/industrialautomation>

Благодарим вас за выбор программируемого логического контроллера (далее по тексту, - контроллера или ПЛК) из серии Delta DVP-EC3. Данная серия включает центральные процессорные модули (MPU) с количеством точек ввода/вывода от 10 до 60. Модули расширения для контроллеров данной серии не предусмотрены.


- ✓ Данное руководство содержит электрические спецификации, информацию по установке и подключению, компоновке и габаритным размерам. Конструкция программы и набор прикладных инструкций контроллеров EC3 аналогичны серии ES2, поэтому для получения подробной информации по программированию можно обратиться к **2-му изданию книги «Руководство по программированию контроллеров DVP»** (см. http://www.deltronics.ru/product/controllers/series_161.html).
- ✓ Отдел инжиниринга ООО «НПО СТОИК» осуществляет **программирование контроллеров DVP и панелей оператора DOP и ТР по техническому заданию заказчиков**, а также оказывает помощь в выборе оптимального набора оборудования под требования задачи и проектирует комплексные системы управления. При необходимости система управления может быть поставлена в виде готового **шкафа, станции или щита управления**. Более подробную информацию см. <http://www.deltronics.ru/support/engineering/>
- ✓ Контроллеры DVP-EC3 выпускаются в прочном, но незащищенном от внешних воздействий корпусе, поэтому необходимо строго соблюдать требования к месту установки, которое должно быть свободным от пыли, влажности, электрических полей и вибраций. Также, необходимо обеспечить защиту устройства от доступа неквалифицированного персонала (т.е. шкаф должен запираться на специальный ключ). В противном случае может произойти необратимая порча изделия.
- ✓ Ни в коем случае не подсоединяйте к входам/выходам контроллера переменное напряжение питания. Перед подачей питания еще раз внимательно проверьте подключение. Не подсоединяйте никакие провода при поданном напряжении питания. В противном случае может произойти необратимая порча изделия. Убедитесь, что к клемме  подсоединен провод заземления, с целью должной защиты устройства от помех.

■ Компоновка и размеры изделия

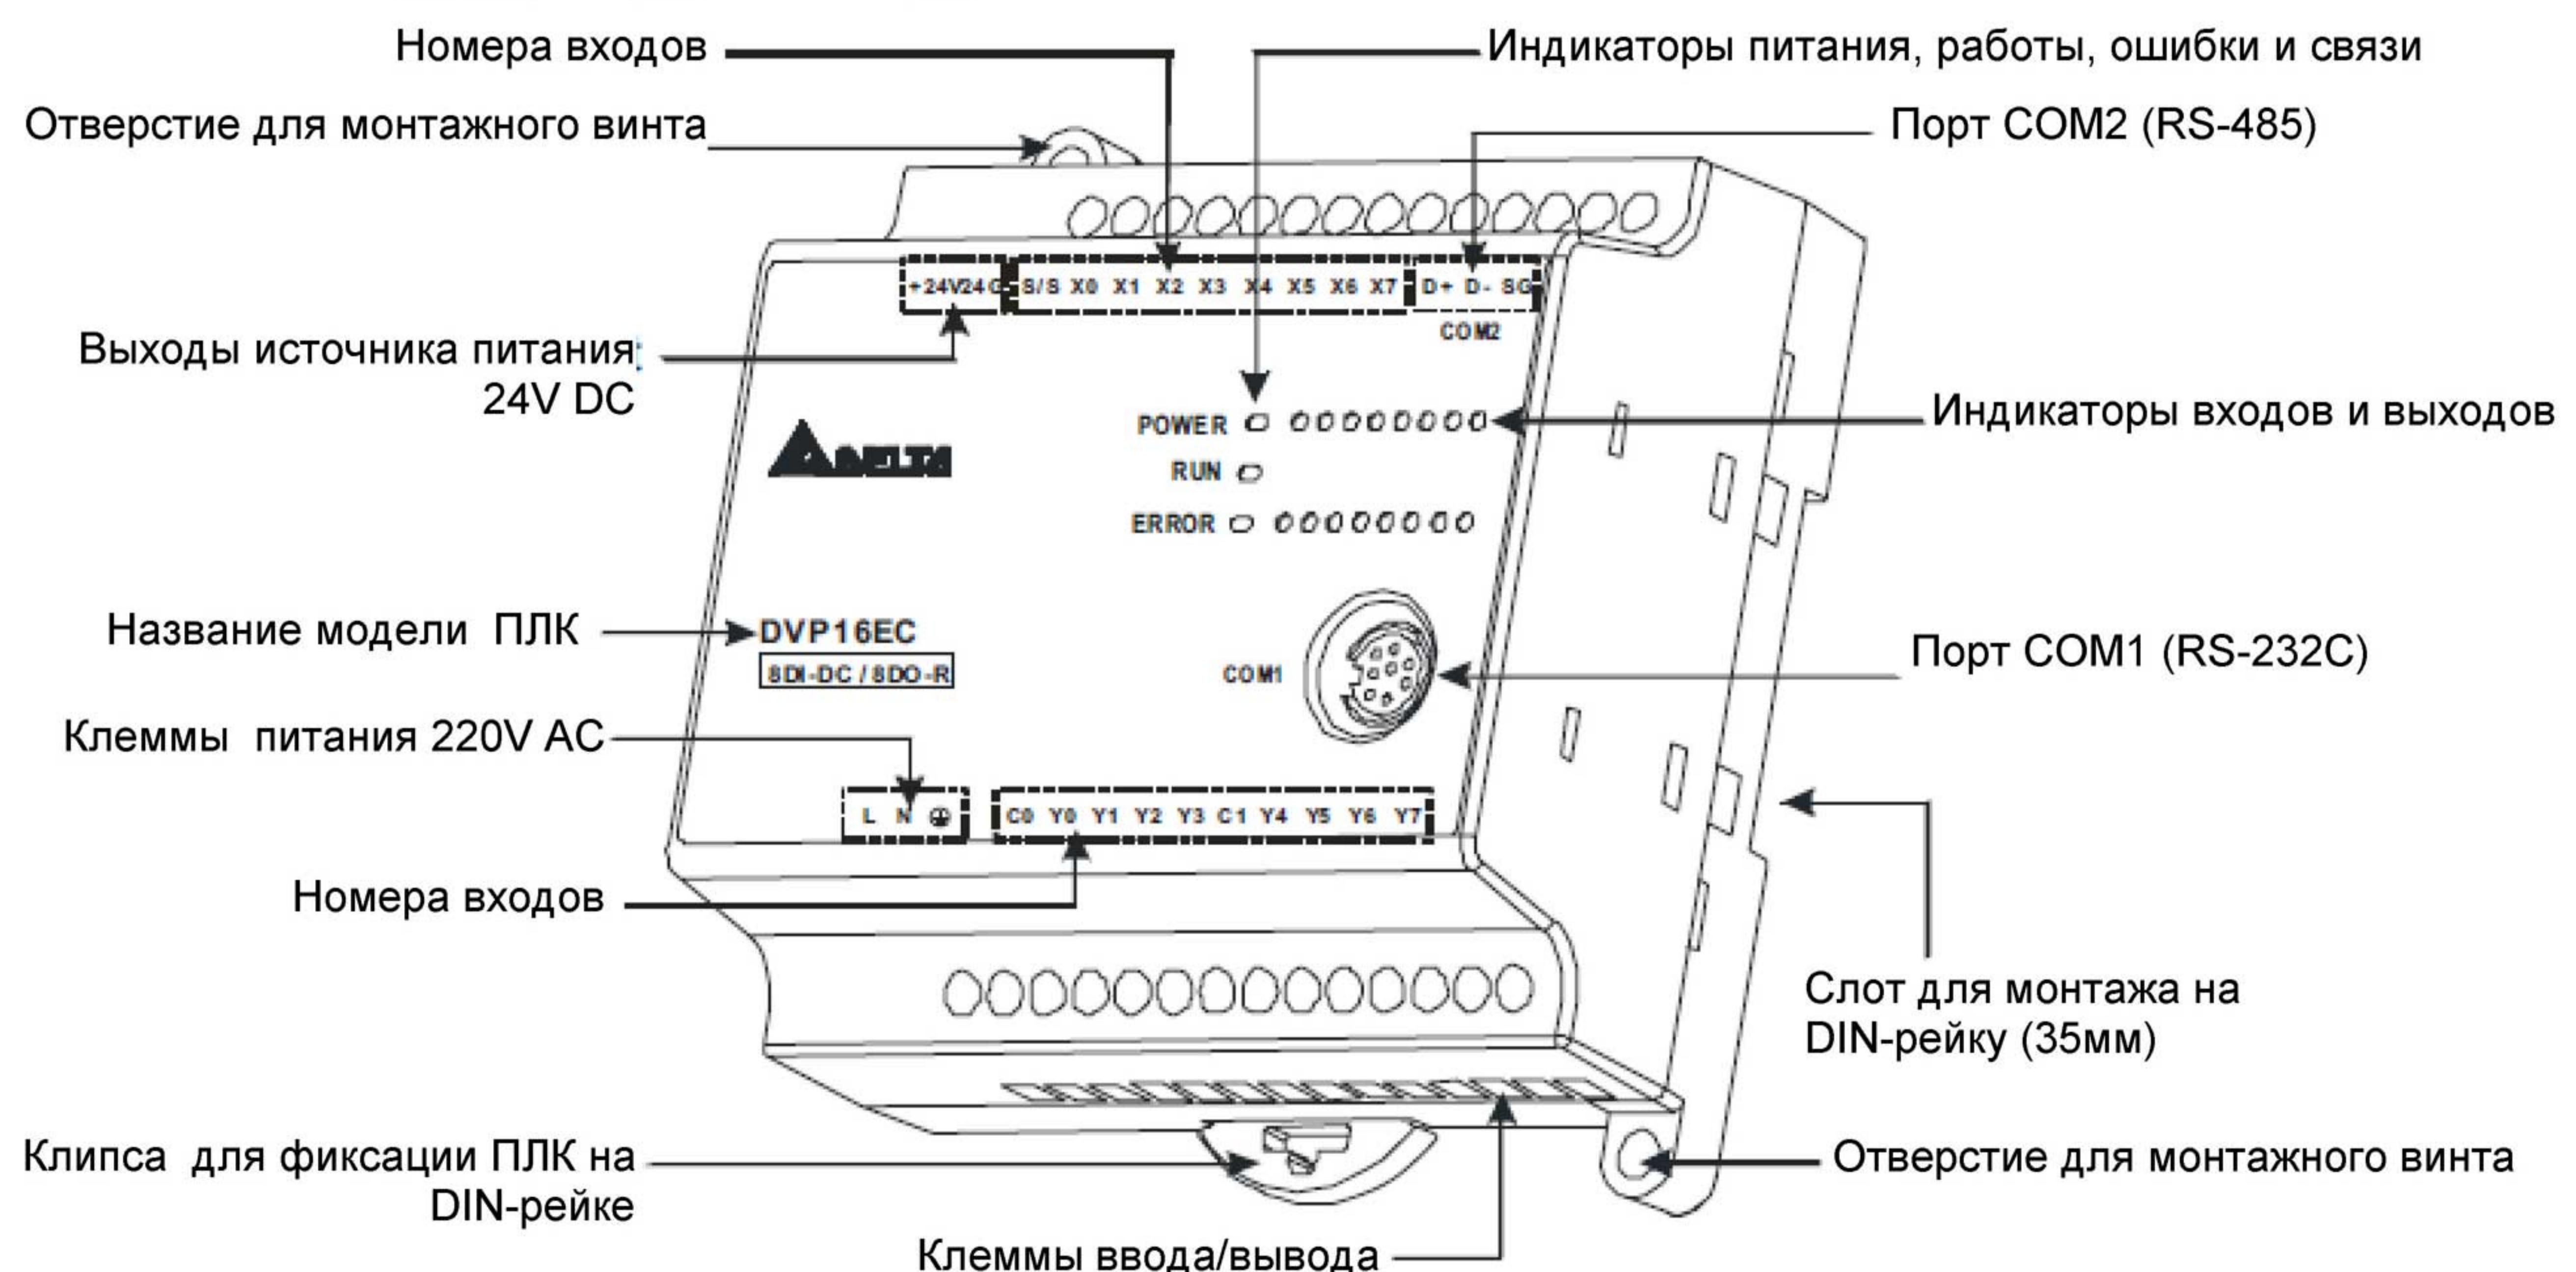

Примечания.

- На рис. приведена компоновка органов управления и индикации контроллера DVP16EC00R3.
- Модели DVP60EC00R3/T3 оборудованы съемными клеммными блоками ввода/вывода; у других моделей клеммы не съемные.
- Модели DVP10EC00□3 и DVP14EC00□3 не имеют комм. порта COM2 (RS-485).

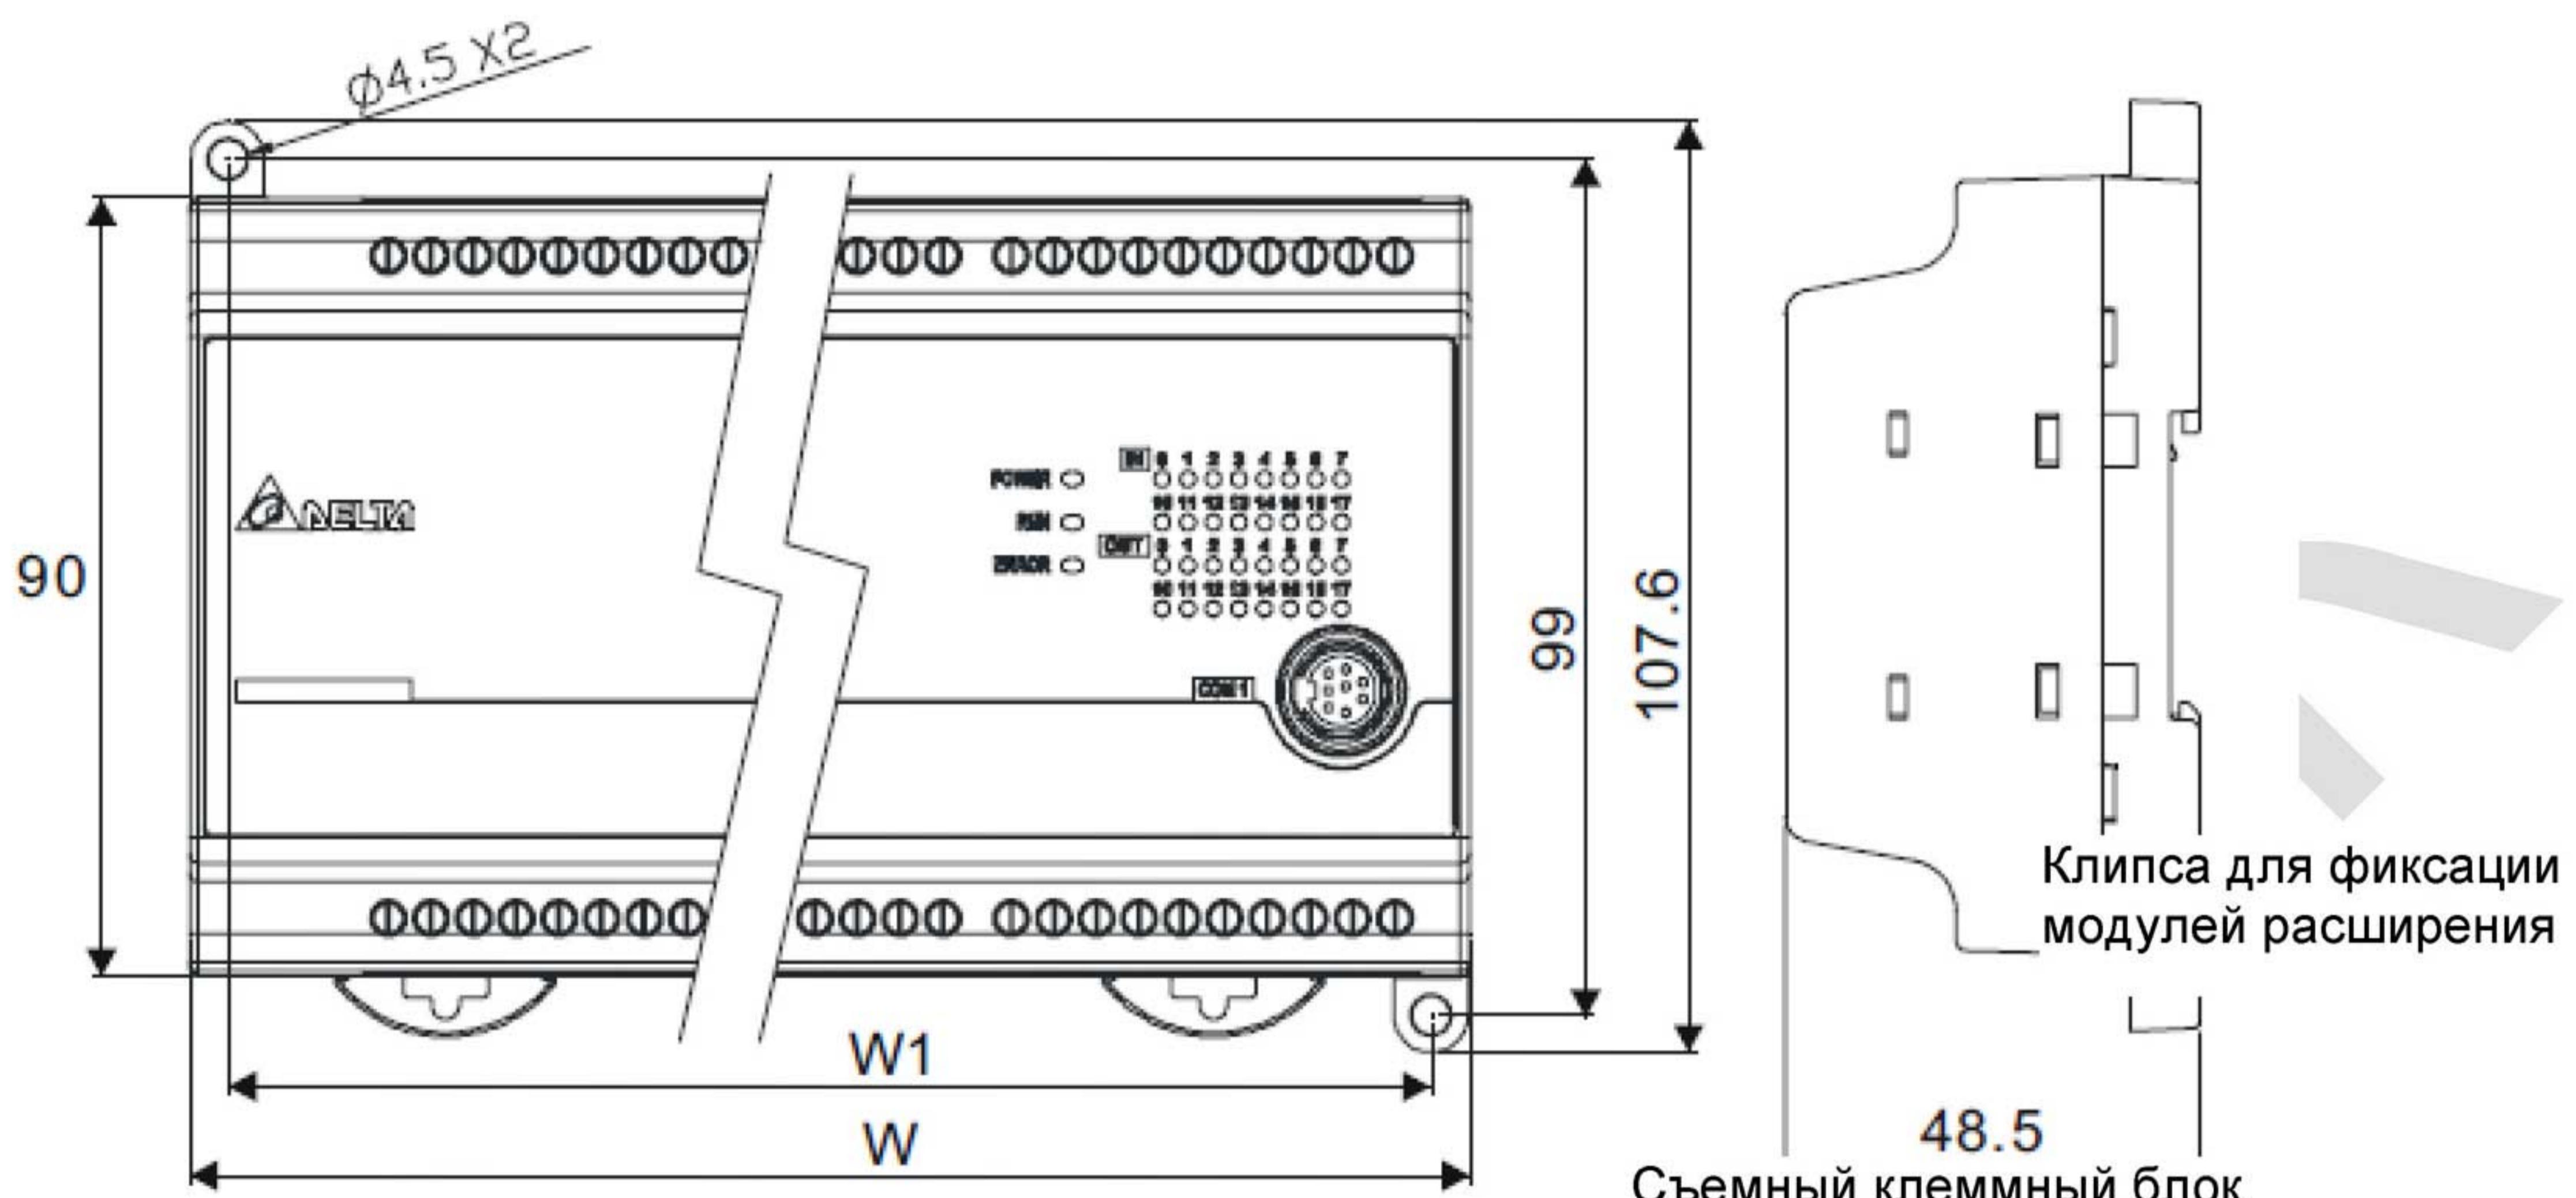

Размеры в мм.

Модель DVP	10EC 00□3	14EC 00□3	16EC 00□3	20EC 00□3	24EC 00□3	30EC 00□3	32EC 00□3	40EC 00□3	60EC 00□3
W	95			150			164		240
W1	86			141			155		231

■ Электрические спецификации

Модель DVP	10EC 00□3	14EC 00□3	16EC 00□3	20EC 00□3	24EC 00□3	30EC 00□3	32EC 00□3	40EC 00□3	60EC 00□3						
Напряжение питания															
100 ~ 240 VAC (-15 % ... +10 %); 50/60 Гц +/- 5 %															
Условия включения															
DVP-EC3 включается при напряжении питания выше 95...100VAC и выключается при снижении напряжения ниже 70VAC. Работа продолжается в течение 10мс после выключения питания.															
Предохранитель электропитания															
		2 A/250 VAC													
Потребляемая мощность		12 VA		15.6 VA		22.5 VA									
Ном. ток встроенного источника 24 VDC		200 mA		300 mA		400 mA									
Задорта встроенного источника 24 VDC		От короткого замыкания в нагрузке													
Электрическая прочность		1500 VAC (первичная – вторичная обмотка), 1500 VAC (первичная обмотка – земля), 500 VAC (вторичная обмотка – земля)													
Сопротивление изоляции		более 5 МОм (входы/выходы по отношению к земле при 500 VDC)													
Помехоустойчивость		ESD (IEC 61131-2, IEC 61000-4-2): 8 кВ воздушный разряд EFT (IEC 61131-2, IEC 61000-4-4): линия питания 2 кВ, цифров. входы/выходы 1 кВ; аналоговые и коммуникационные порты 250 В;													

Модель DVP	10EC 00□3	14EC 00□3	16EC 00□3	20EC 00□3	24EC 00□3	30EC 00□3	32EC 00□3	40EC 00□3	60EC 00□3
	RS (IEC 61131-2, IEC 61000-4-3): 26 МГц ~ 1 ГГц, 10 В/м								
Заземление	Диаметр заземляющего проводника должен быть не менее, чем проводников питания L, N. (Если одновременно подключено несколько ПЛК, убедитесь, что они все заземлены индивидуально)								
Окружающая среда	Работа: 0° С ... 55° С; 50 ... 95 % влажности; степень загрязненности 2 Хранение: -25° С ... 70° С; 5 ... 95 % влажности								
Вибро-/ударопрочность	IEC61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc)/ IEC61131-2 и IEC 68-2-27 (TEST Ea)								
Комм. порта COM2 (RS-485)	нет	да							
Вес (гр.) реле/транзист.	192/180	202/ 185	212/ 190	255/ 230	275/ 240	280/ 245	290/ 250	340/ 300	510/450

Характеристики входов (X)


Тип входов	Дискретные		
Тип входного сигнала	Сигнал 24 VDC по PNP или NPN логике с общей точкой S/S		
Входное напряжение, ток	24 VDC, 5mA		
Макс. частота	X0, X1: 20 кГц;	X2...X17: 10 кГц;	X20~ ^{#1} : 60 Гц
Активный уровень	Переход с Выкл. на Вкл.	свыше 15 VDC	
	Переход с Вкл. на Выкл.	ниже 5 VDC	
Время отклика	Переход с Выкл. на Вкл.	X0, X1: <25 мкс;	X2...X17: <50 мкс X20~ ^{#1} : <10 мкс
	Переход с Вкл. на Выкл.	X0, X1: <10 мкс;	X2...X17: <20 мкс X20~ ^{#1} : <15 мкс
Фильтр	Регулируется от 0 до 20 мс в D1020 (по умолчанию 10мс)		

Характеристики выходов (Y)

Тип выходов	Rеле - R	Транзисторы - Т
Рабочее напряжение	< 250VAC, 30VDC	5 ... 30VDC ^{#2}
Макс. частота	1 Гц	1 кГц
Максимальн. нагрузка	Резистивная	2A/1 точка (5A/COM) ^{#3}
	Индуктивная	12Вт (24VDC)
	Лампы	2Вт (24VDC)
Время отклика	Переход с Выкл. на Вкл.	прим. 10 мс
	Переход с Вкл. на Выкл.	<30 мкс <350 мкс

Примечания.


- #1. См. «Расположение клемм входов/выходов» для каждой модели.
- #2. Терминалы UP, ZP должны быть подключены к внешнему дополнительному источнику питания 24VDC (-15% ... +20%), ном. потребляемый ток прим. 1mA на 1 точку.
- #3. Ресурс релейных выходов при различных токах нагрузки:

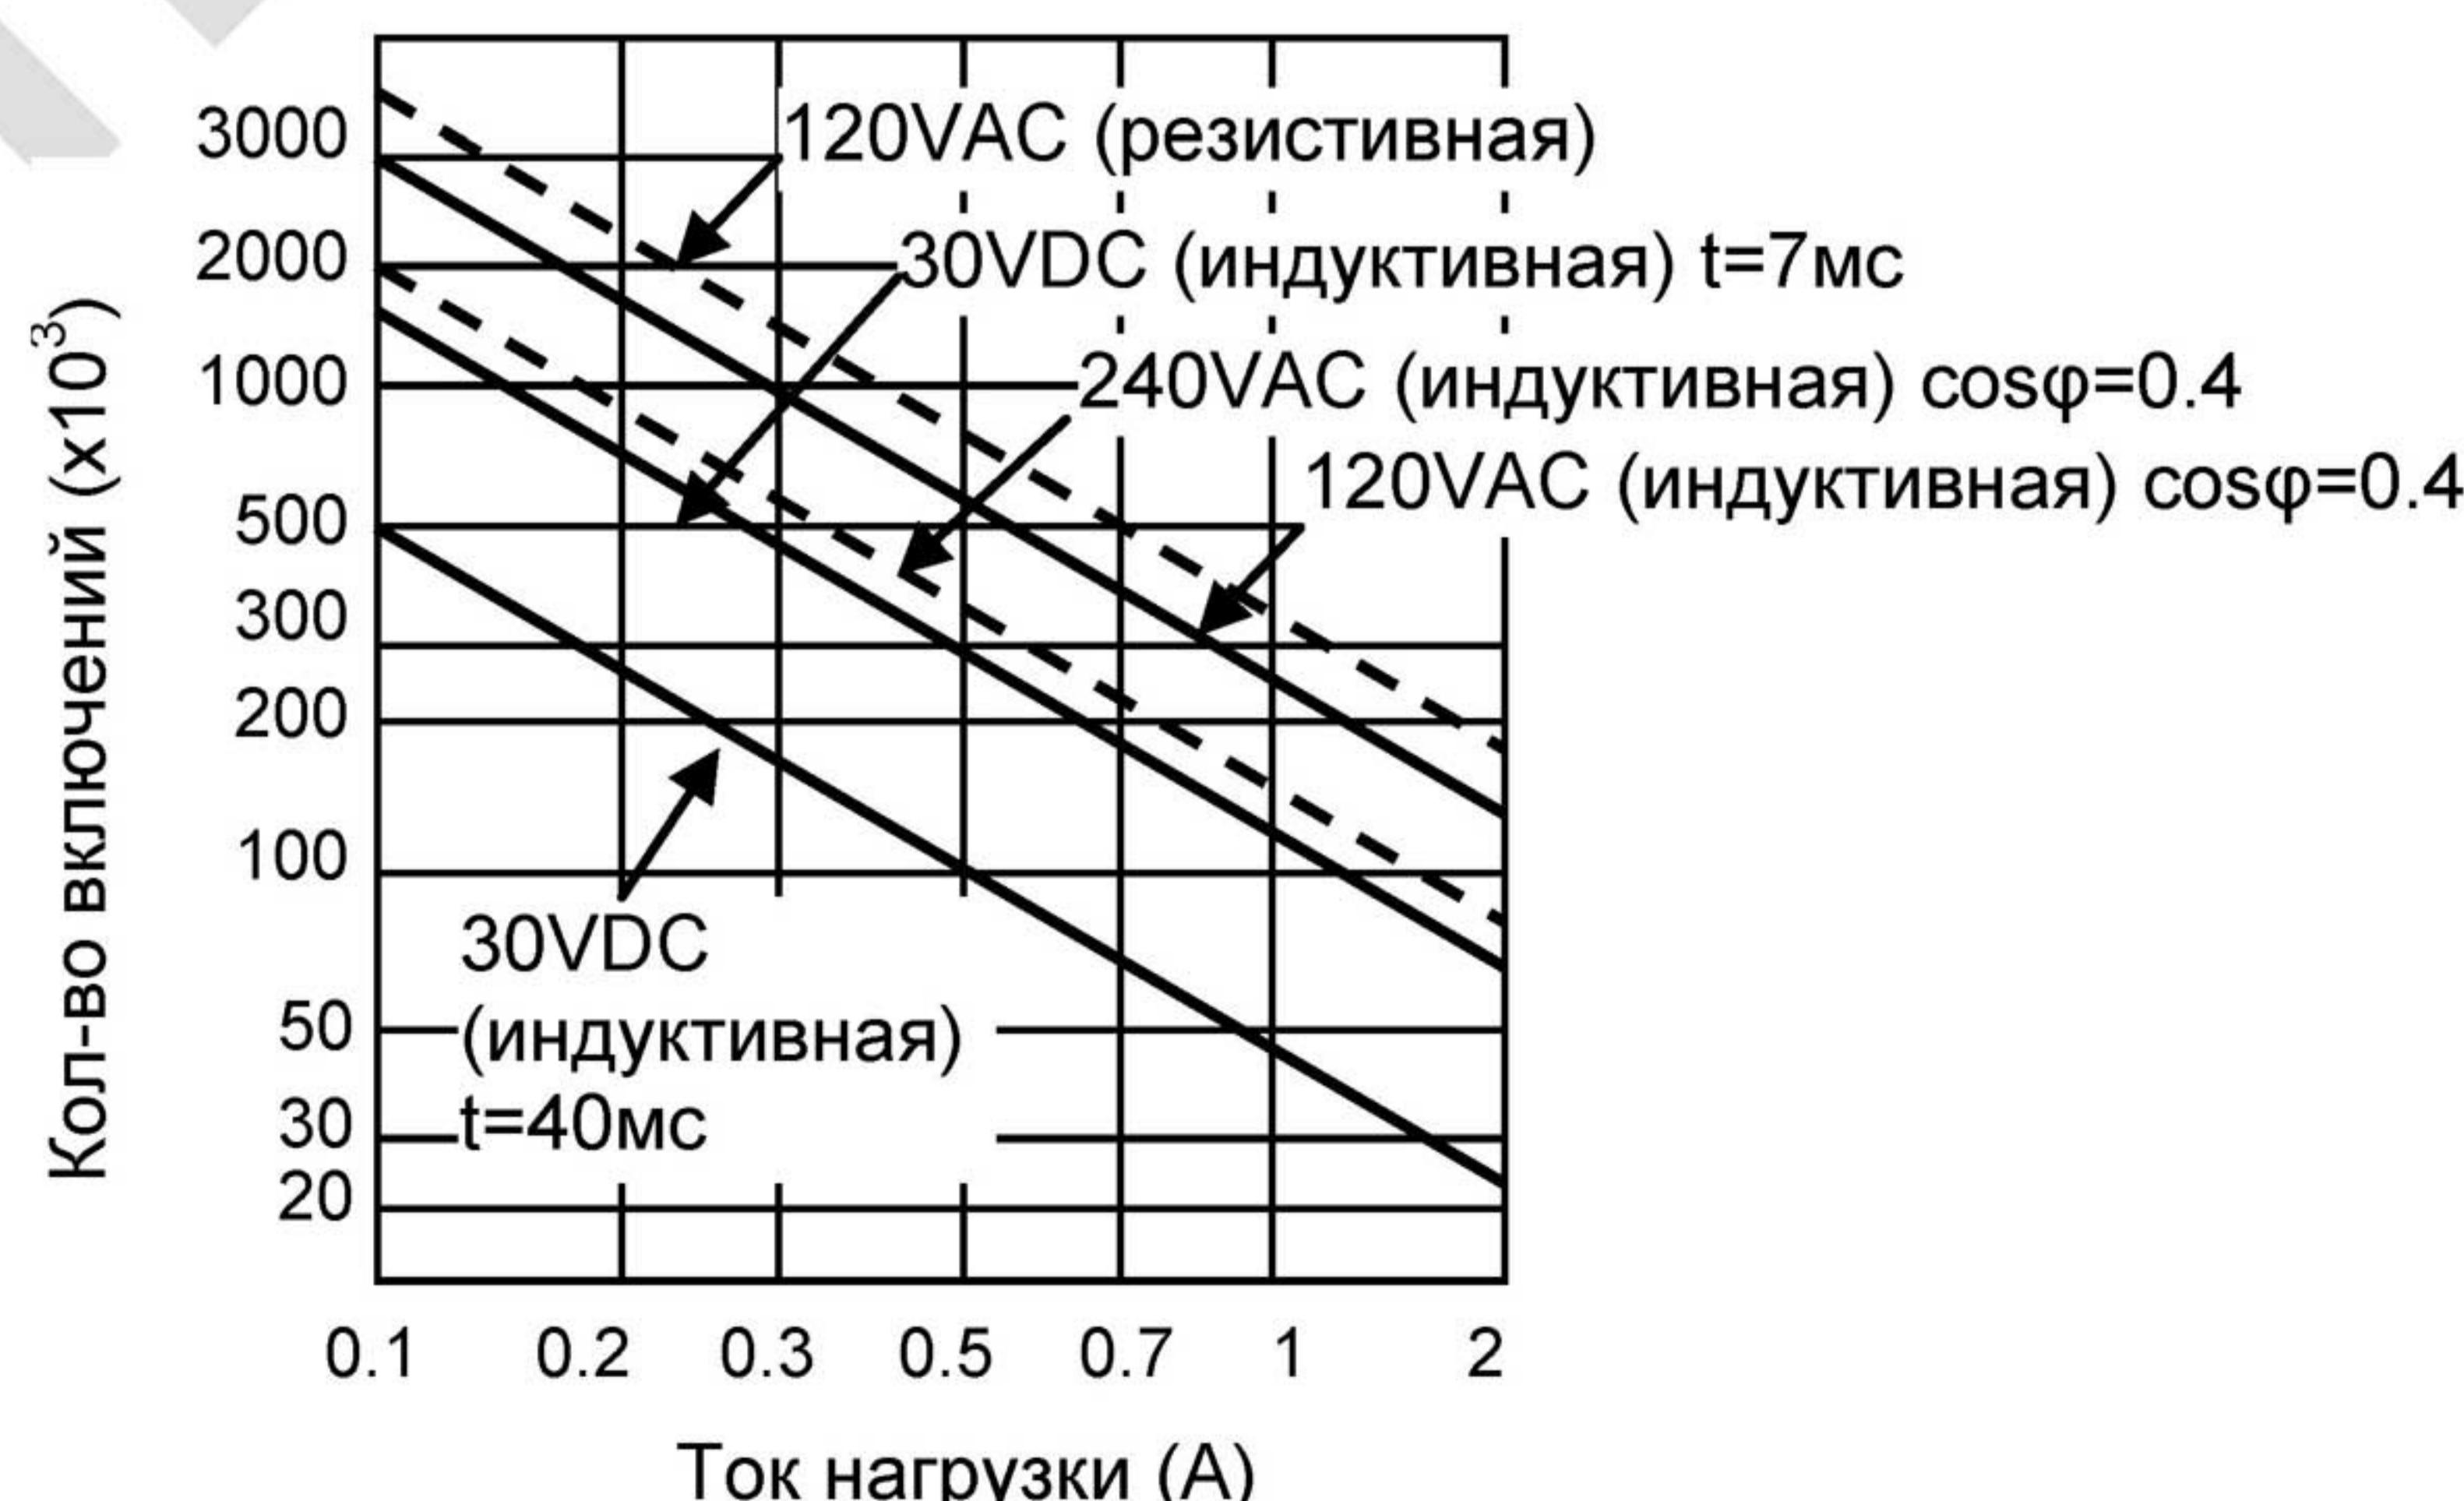

#4: ZP для NPN COM, UP для PNP COM.

■ Установка контроллера

Устанавливайте контроллер в защищенном от внешнего воздействия месте (в электрошкафу или другой оболочке) с достаточным пространством вокруг контроллера для отвода тепла - не менее 50 мм с каждой стороны, как показано на рисунке:

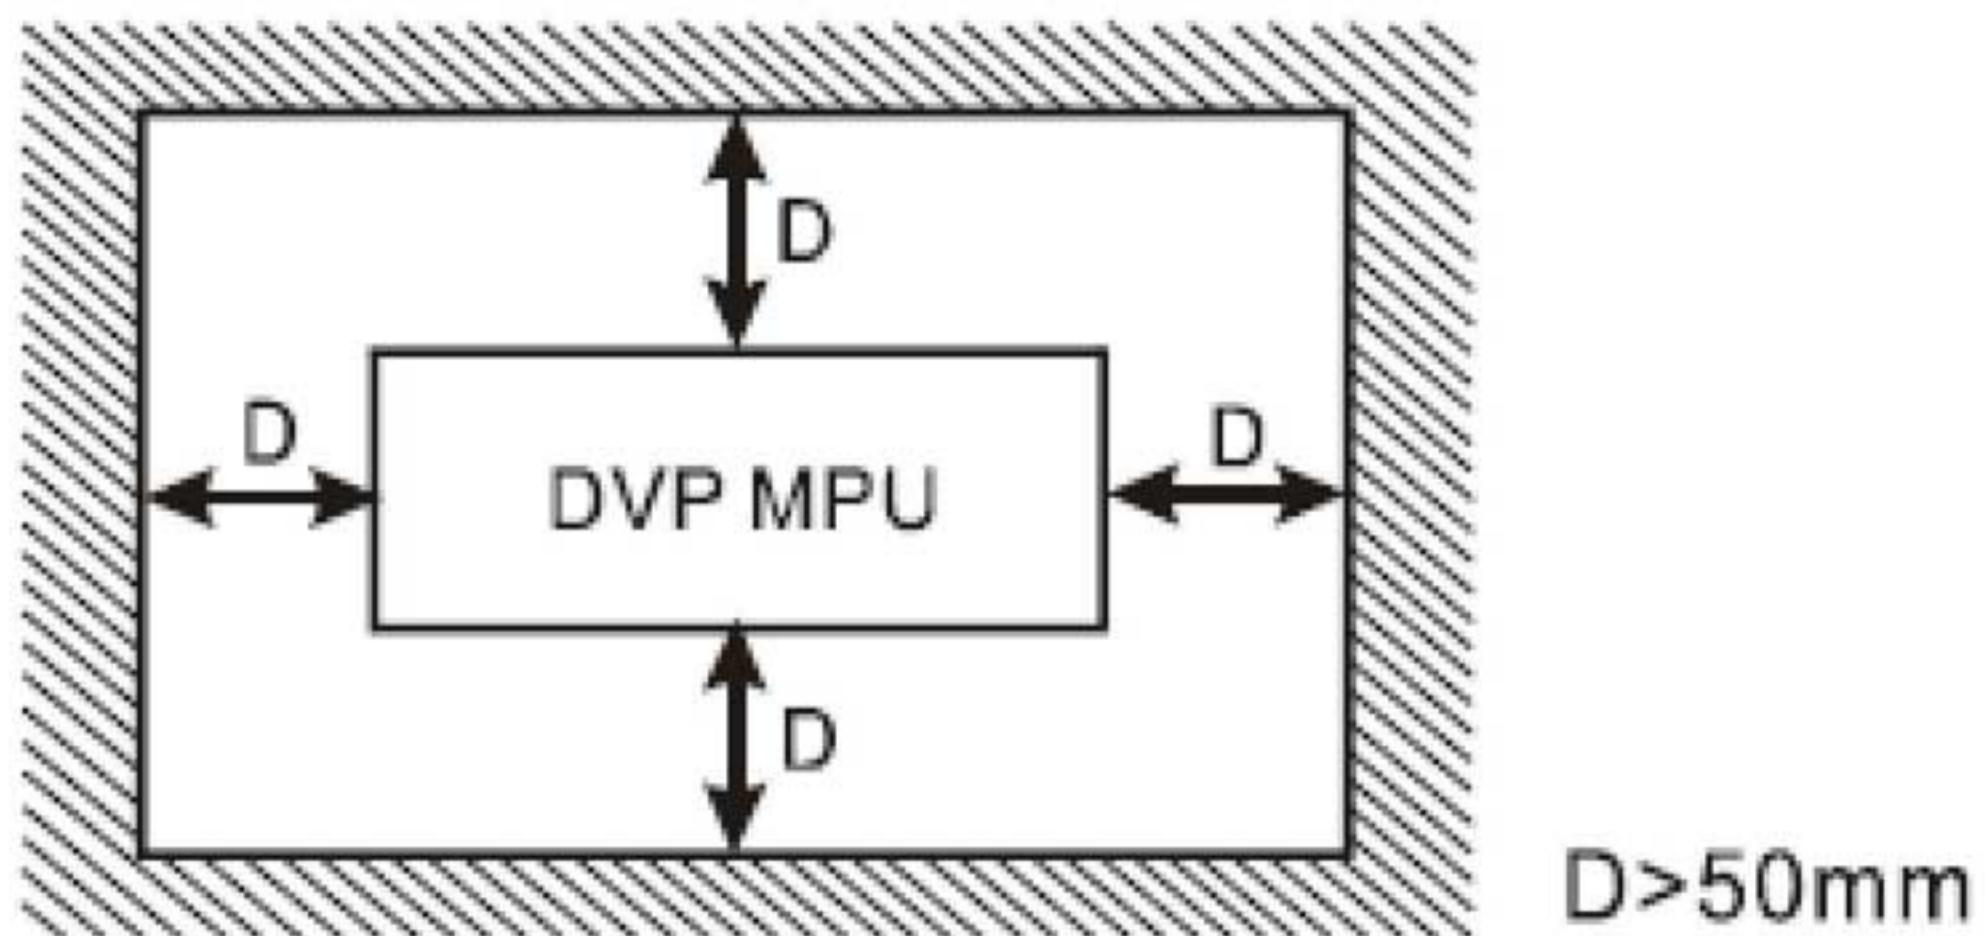

1. Монтаж на DIN-рейку

Контроллер можно установить на стандартную DIN-рейку 35 мм. При монтаже необходимо использовать концевые заглушки, чтобы избежать самопроизвольного перемещения контроллера по рейке. В противном случае может нарушиться целостность контактов. Для фиксации на рейке используйте пластиковую клипсу на тыльной стороне контроллера, которую необходимо несильным движением защелкнуть вверх. Для демонтажа контроллера с рейки необходимо передвинуть клипсу вниз и снять контроллер с рейки.

2. Монтаж на панель

Для монтажа на панель необходимо использовать винты M4.

■ Подключение

- Подключение осуществляйте только гибкими медными проводами (60/75°C) сечением 0.2 ... 3 мм². Затяжное усилие 3.8 кг/см.
- Ничего не подключайте к пустым клеммам (обозначены точкой). Не размещайте входные сигнальные провода вместе с силовыми выходными проводами и проводами питания.
- Не допускайте попадания металлических предметов и стружки внутрь контроллера. При установке удалите транспортировочную пленку с корпуса контроллера. В противном случае не будет осуществляться должное охлаждение.

Источник питания


Контроллеры типа ЕС3 запитываются переменным напряжением и перед подключением его убедитесь в следующем:

- Напряжение питания находится в диапазоне 100 ... 240 ВАС. Питание должно быть подключено к клеммам «L» и «N». **Подача переменного напряжения на клеммы 24V или входы приведет к серьезному повреждению контроллера!**
- Для заземления используйте провод диаметром не менее 1,6 мм.
- Отключение питания менее, чем на 10 мс, не приведет к остановке контроллера. При пропадании питания более, чем на 10 мс, контроллер перейдет в режим СТОП, а все выходы перейдут в состояние ВЫКЛ. При восстановлении питания контроллер автоматически перейдет в режим РАБОТА. При программировании необходимо учесть, что данные в энергонезависимых регистрах при пропадании питания будут сохраняться.
- Максимально допустимая нагрузка на встроенный источник питания 24 VDC для каждой модели указана в спецификации. Каждый вход требует для своей работы порядка 5-7 мА. Следовательно, 16 входов потребуют порядка 100 мА для своей работы. **Внутренний источник категорически запрещается объединять с другими источниками питания, в том числе подавать какое-либо внешнее напряжение на**

его клеммы (+24V и 24G). Не допускается использование входов контроллера в качестве источника питания для внешней нагрузки.

Безопасная схема подключения питания

Контроллер управляет многими устройствами в единой системе управления. Каждое устройство оказывает свое влияние на соседние устройства и нарушения в работе одного приведет к цепной реакции и выходу из строя системы управления в целом или ее части. В связи с этим необходимо принять меры, которые позволяют обезопасить контроллер от воздействий из внешней среды. На нижеприведенной схеме приводится один из возможных вариантов безопасного подключения контроллера во внешнюю цепь.

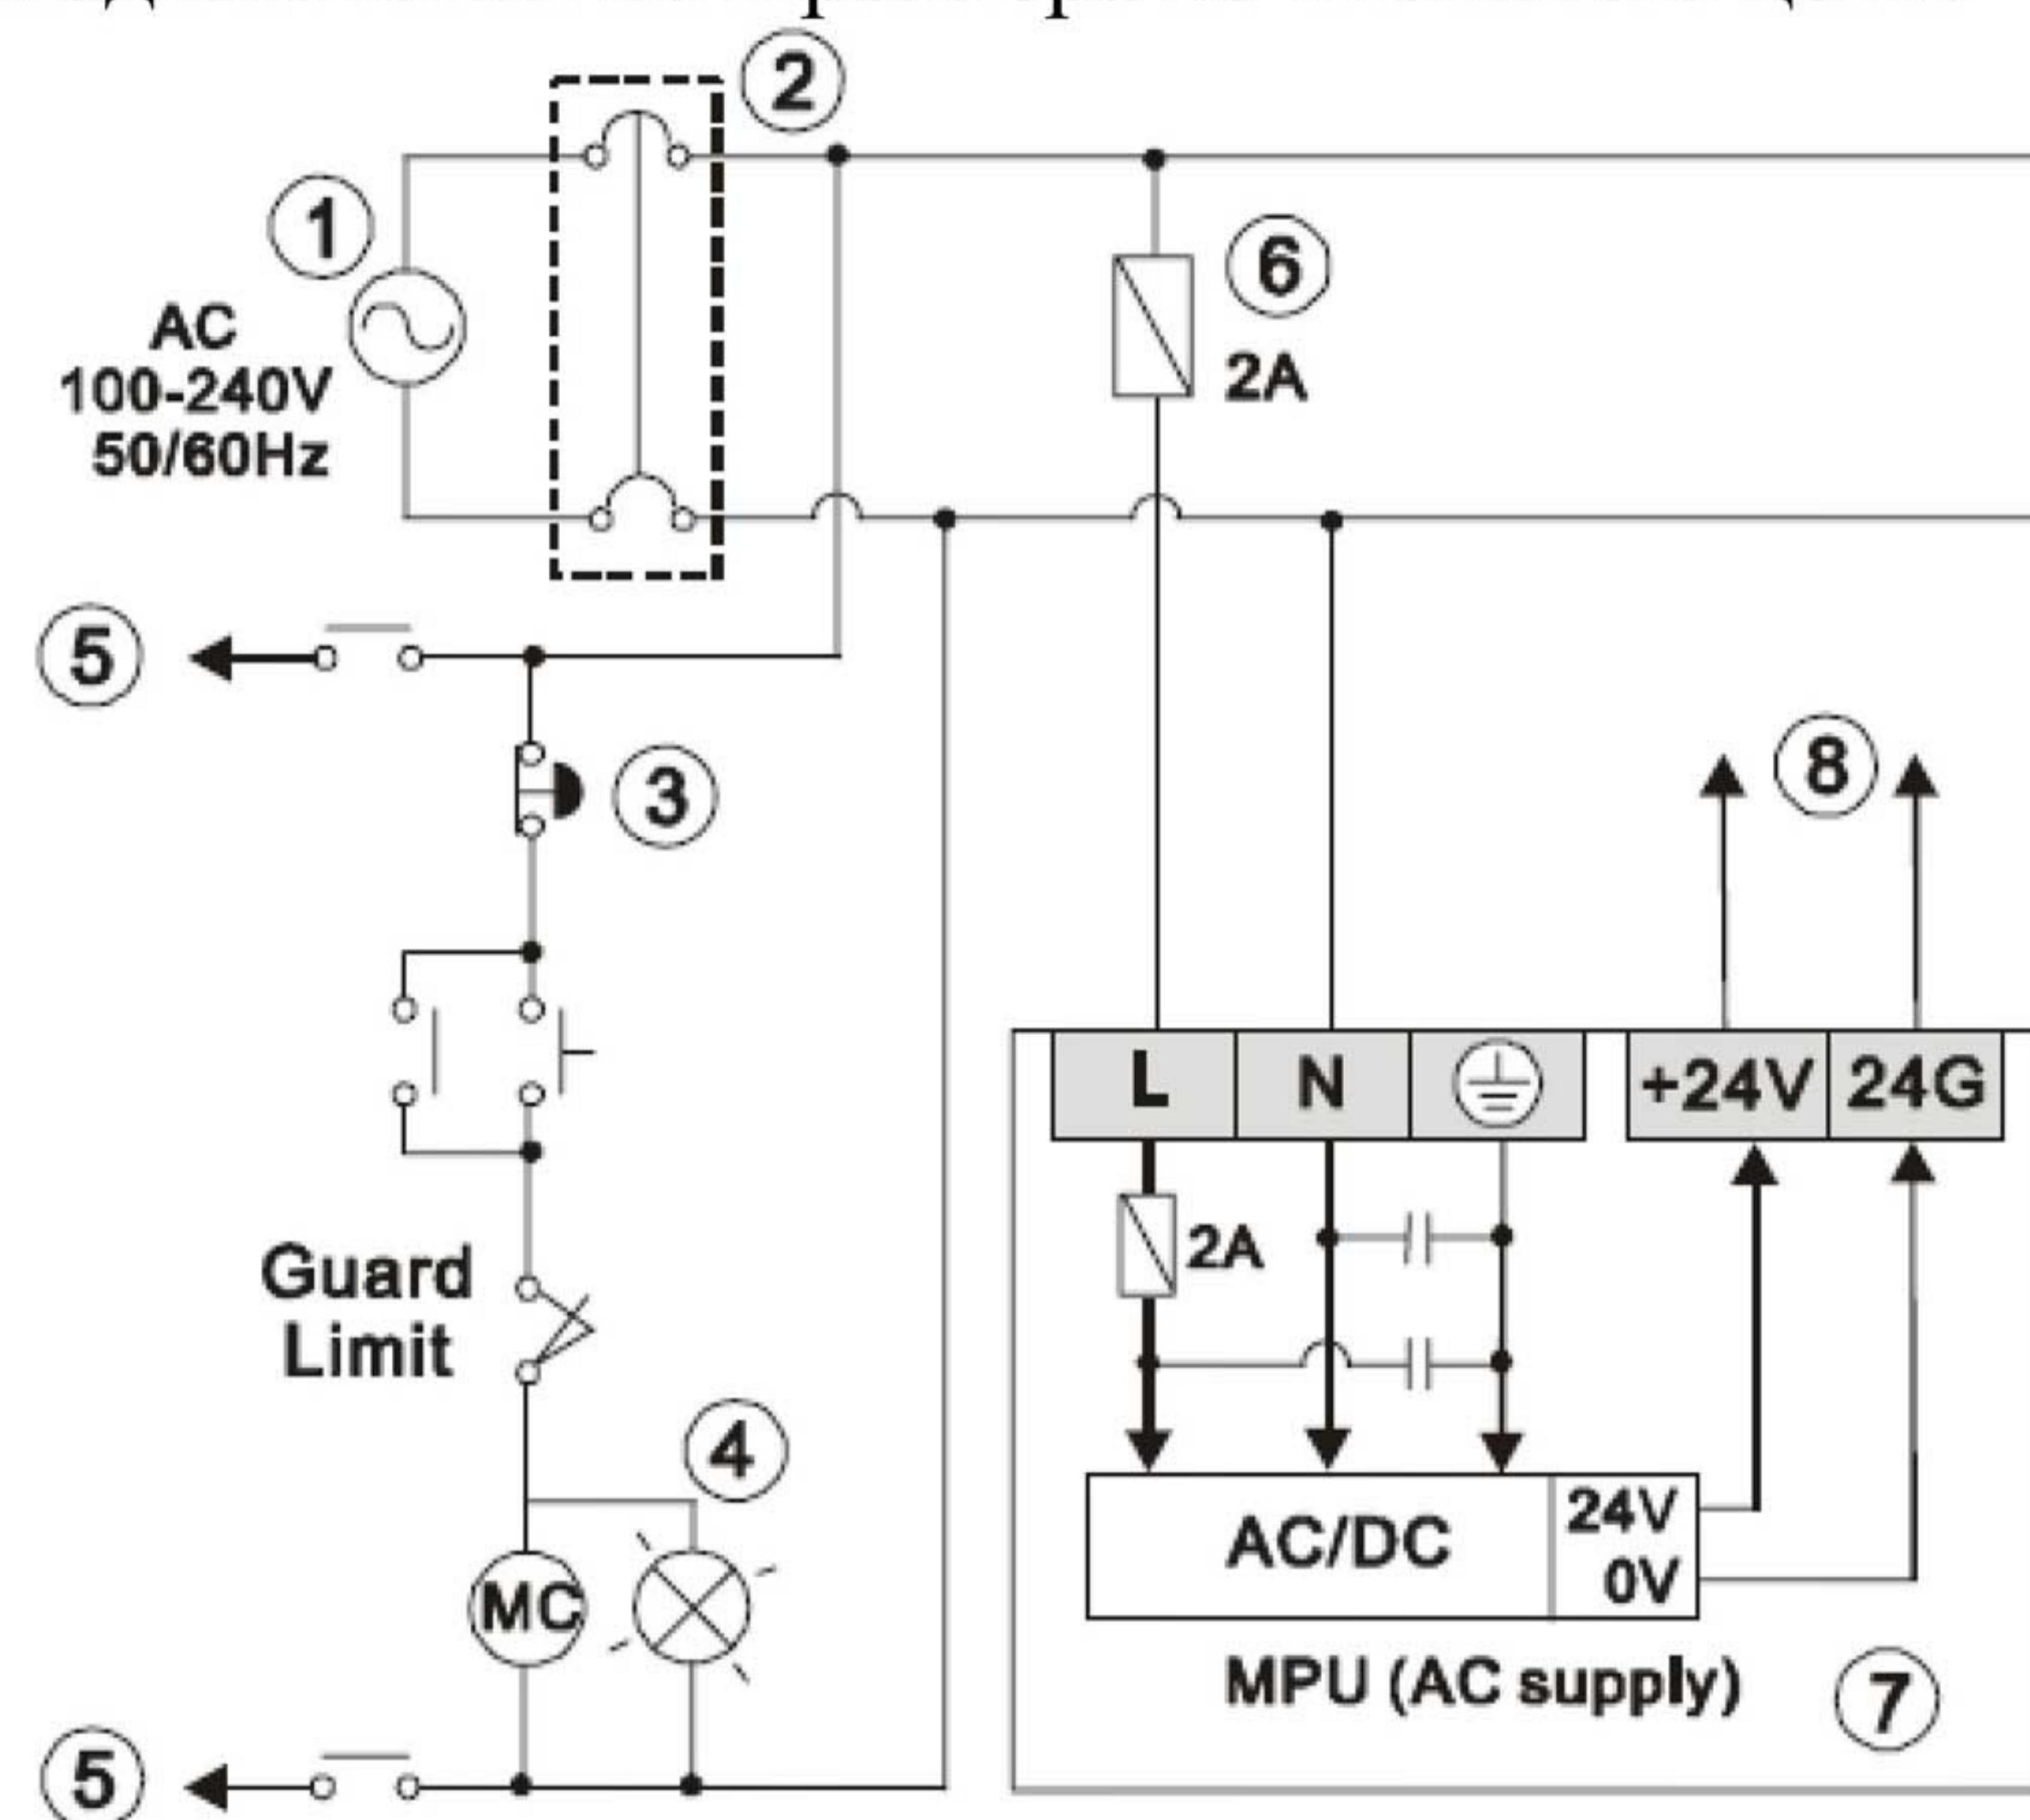

- (1) Источник электропитания: 100 ~ 240VAC, 50/60Гц
- (2) Электромагнитное реле или контактор. Данное устройство позволяет отключить цепь в случае сильных колебаний напряжения сети.
- (3) Аварийное отключение. Данной кнопкой можно отключить силовую цепь в случае чрезвычайной ситуации.
- (4) Индикатор наличия питания в силовой цепи.
- (5) Нагрузка цепи электропитания.
- (6) Плавкий предохранитель для защиты в силовой цепи (2A).
- (7) Центральный процессорный модуль ПЛК ЕС3.
- (8) Вторичный источник питания: 24В постоянного тока.

Подключение дискретных входов/выходов

У контроллеров входы являются оптоизолированными и позволяют протекать току в обоих направлениях. В связи с этим существует два принципиальных способа подключения входов контроллера – по PNP или NPN логике в пределах одной общей точки (S/S).


При подключении по логике PNP к общей точке S/S подводится «минус» источника питания, например подключаемых к контроллеру датчиков, а на выходе датчиков соответственно коммутируется «плюс» (как правило, это черный провод).

При подключении по логике NPN к общей точке S/S подводится «плюс» источника питания датчиков, а на выходе датчиков соответственно коммутируется «минус» (в трехпроводных датчиках это, как правило, также черный провод).


Выходы датчиков подключаются к клеммам X0, X1, X2...Xn.

Срабатывание входа контроллера происходит при замыкании токовой цепи:

- при логике PNP: «плюс» источника питания – датчик (кнопка) – входная клемма контроллера Xn – оптрон (светодиод начинает светиться) – общая точка S/S – «минус» источника питания. При данной логике подключения ток из общей точки S/S как бы «вытекает или истекает» к «минусу» источника питания. Поэтому данная схема получила название «Истоковой», по англ. SOURCE.
- при логике NPN: «плюс» источника питания – общая точка S/S – оптрон (светодиод начинает светиться) – входная клемма контроллера Xn – датчик (кнопка) – «минус» источника питания. При данной логике подключения ток от «плюса» источника питания как бы «втекает или стекает» к общей точке S/S. Поэтому данная схема получила название «Стоковой», по англ. SINK.

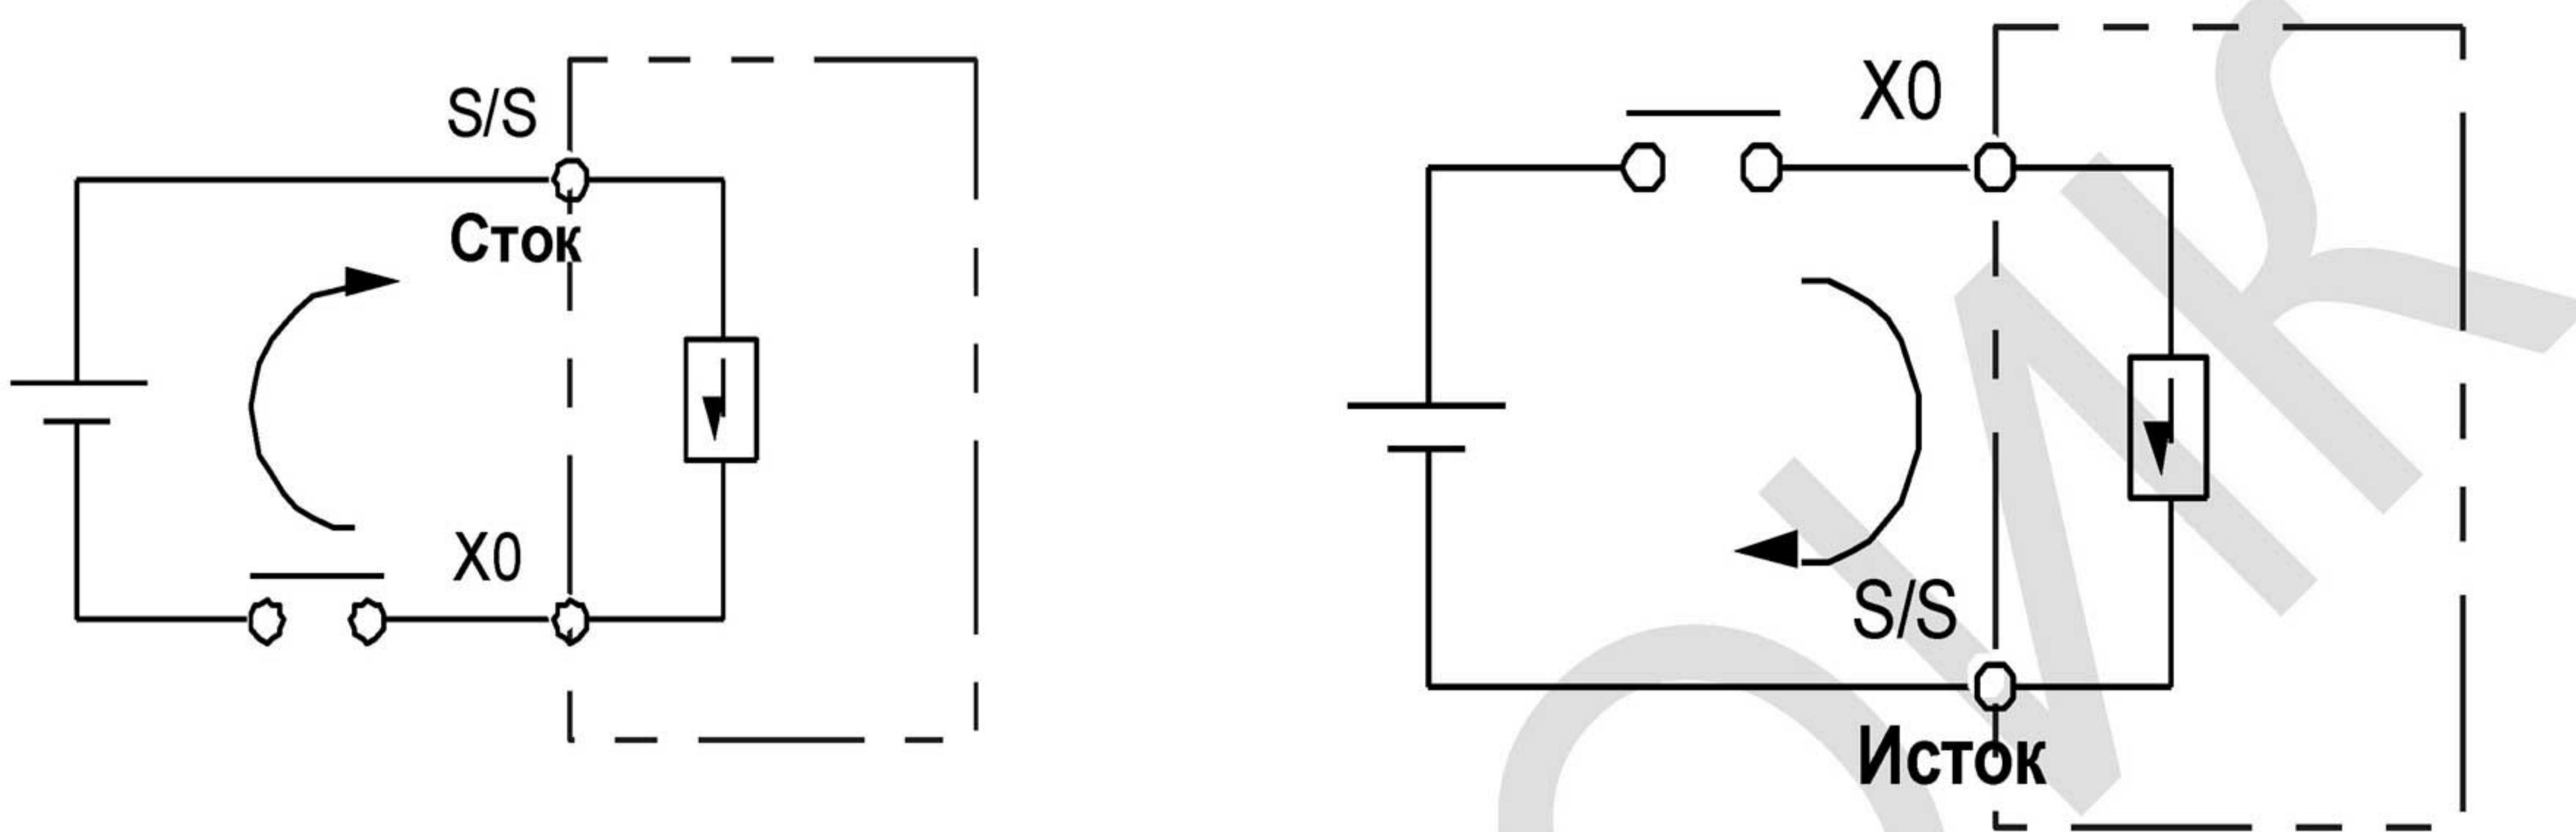

Эквивалентная схема подключения входов по NPN логике (Сток):

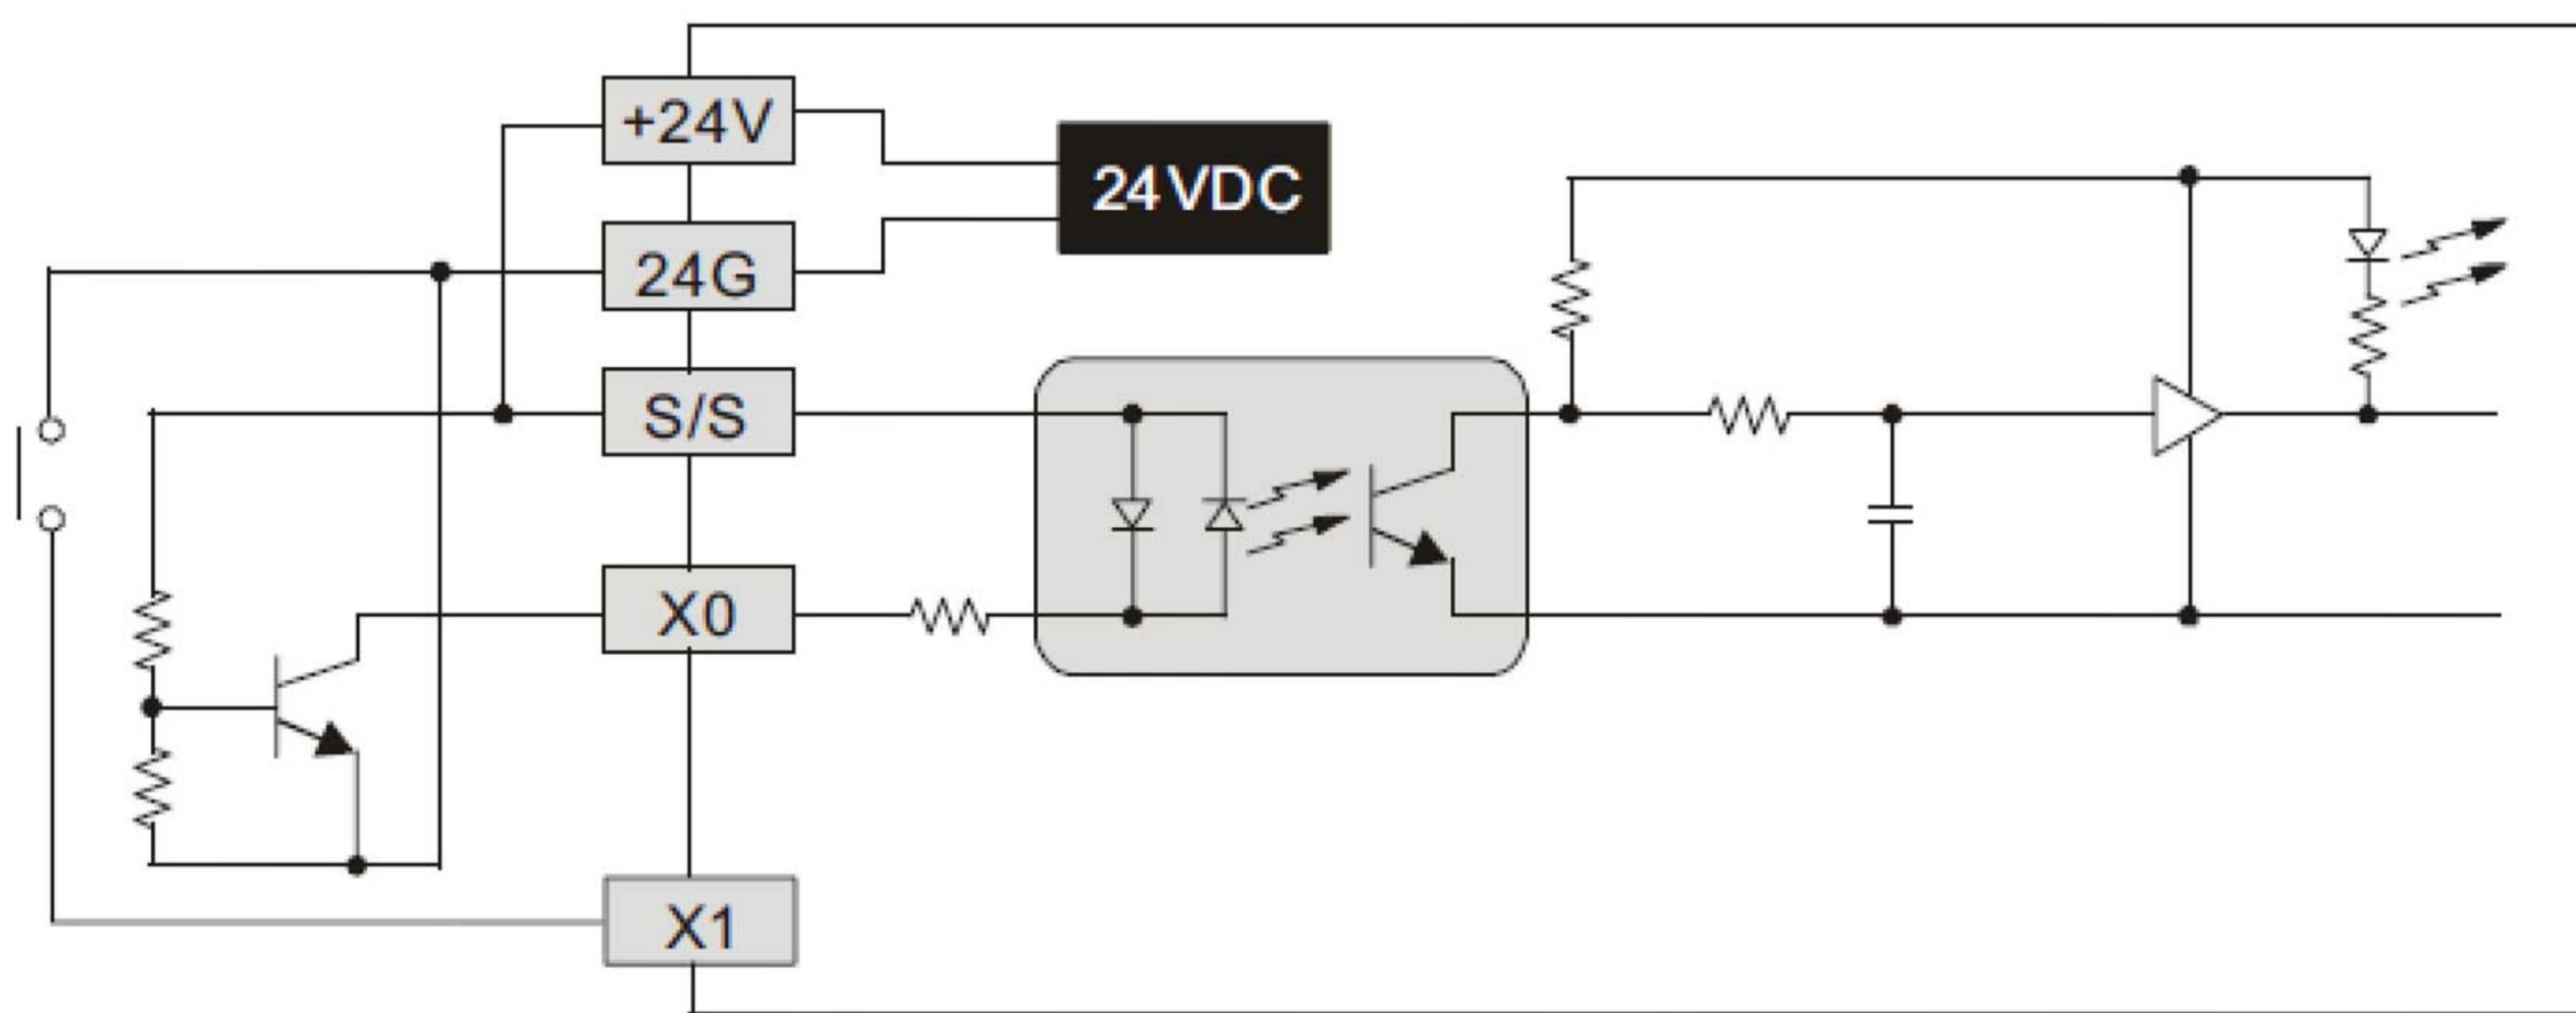

Эквивалентная схема подключения по PNP логике (Исток):


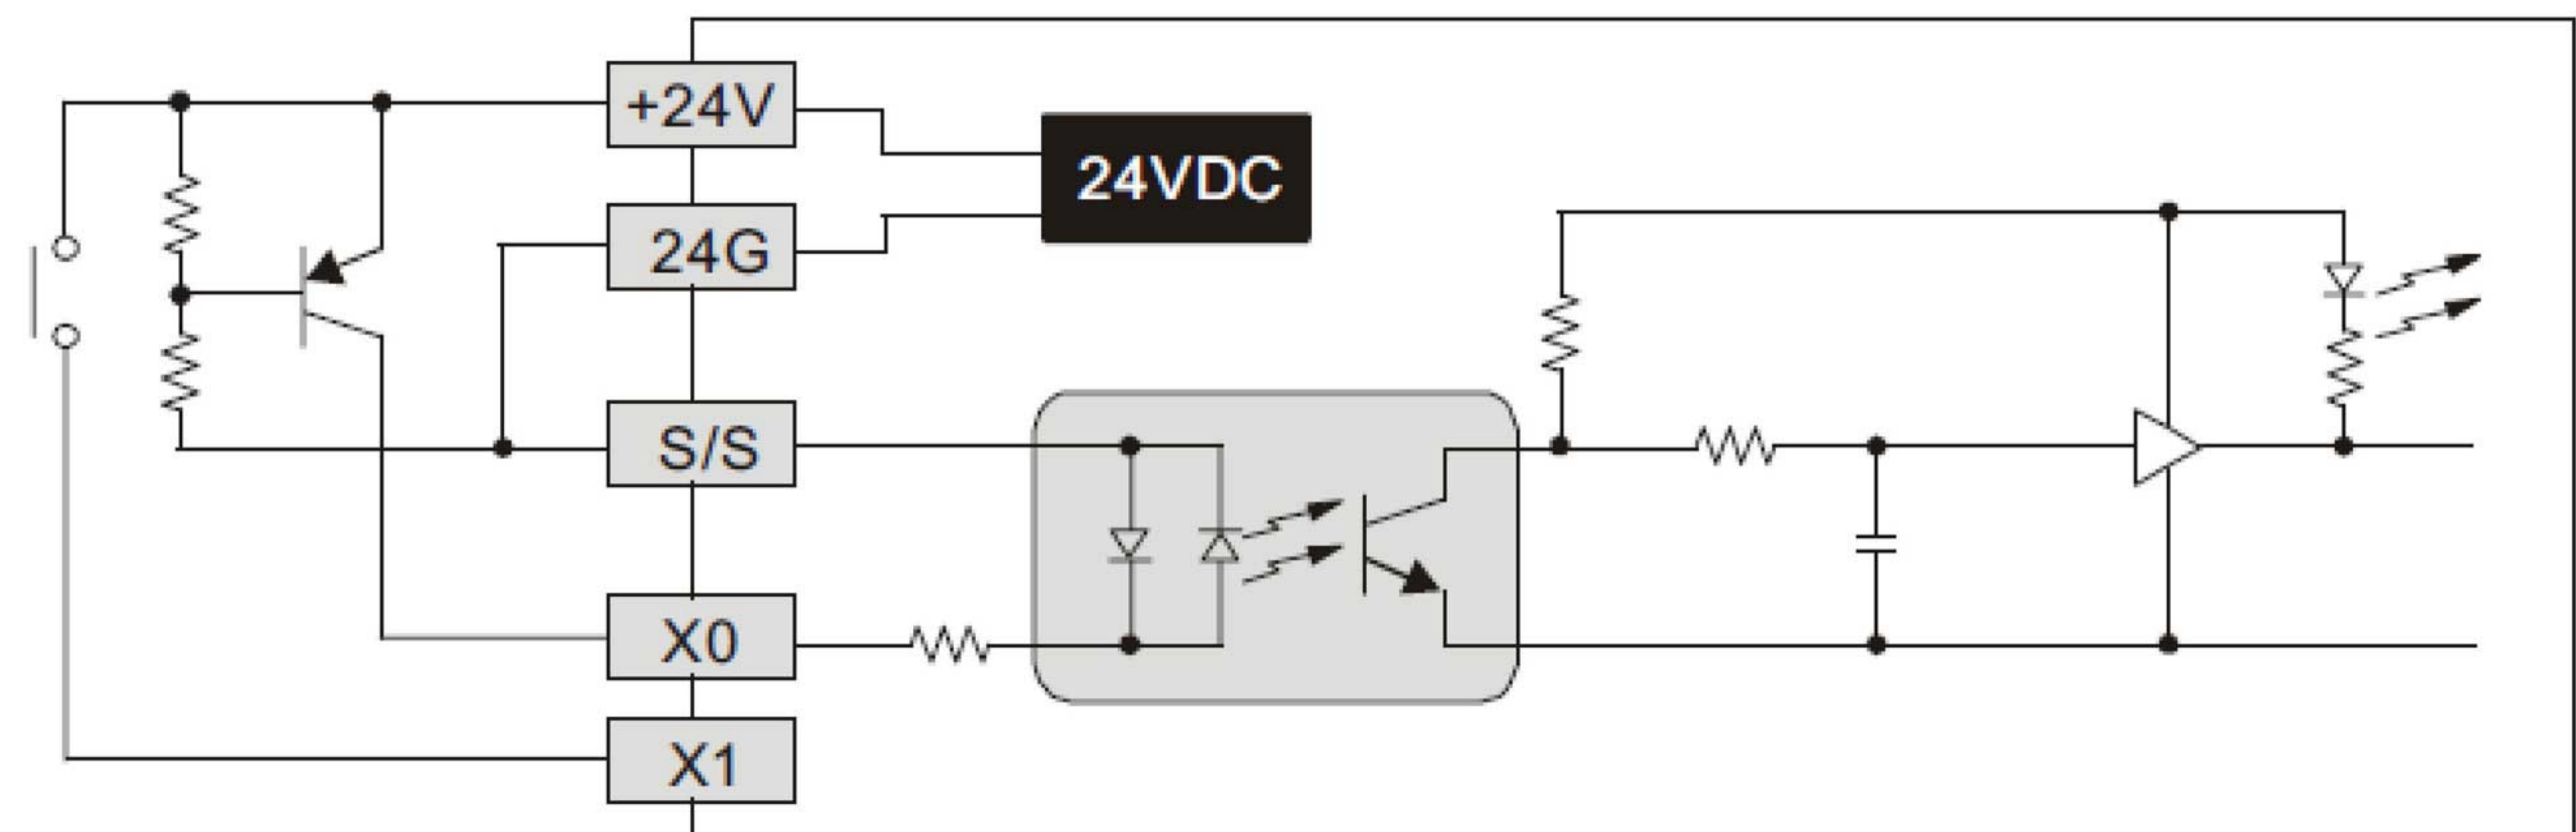


Схема подключения релейных выходов:

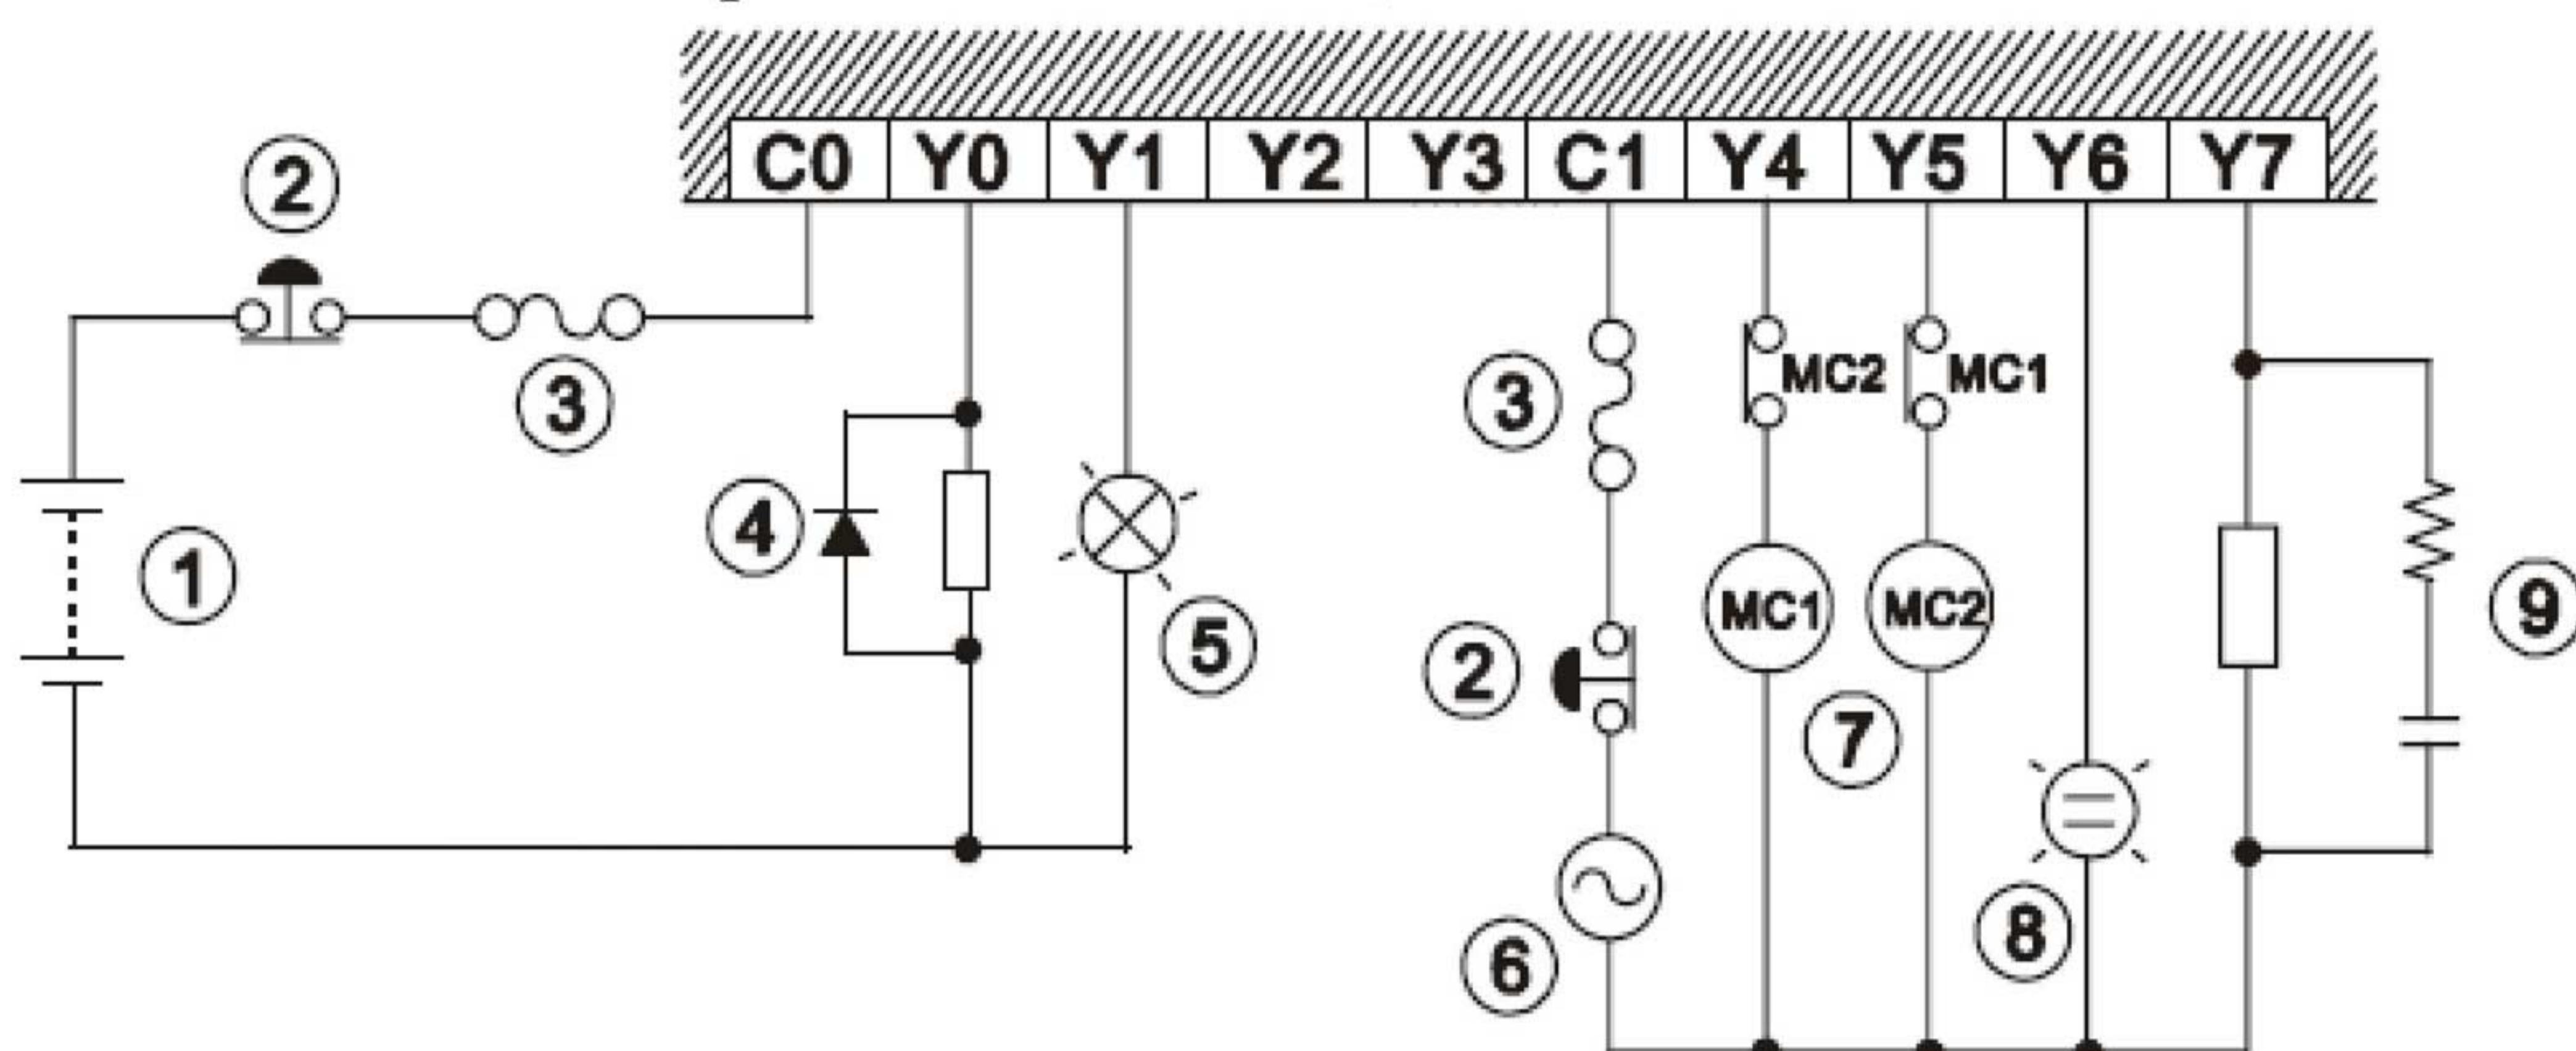

- (1) Источник питания постоянного тока
- (2) Аварийное отключение. Используется внешняя кнопка (выключатель)
- (3) Плавкий предохранитель: 5 ... 10 А со стороны общей точки для защиты выходной цепи
- (4) Ограничитель переходного напряжения (для продления срока службы контактов реле на постоянном токе):
 - a. Обратный диод (D), применяемый при небольшой мощности DC нагрузки (см. Figure 8);
 - b. Обратный диод (D) + стабилитрон (ZD), применяемый при значительной мощности DC нагрузки и частых включениях/выключениях (см. Figure 9).
- (5) Лампа накаливания (резистивная нагрузка).
- (6) Источник питания переменного тока
- (7) Выходы, управляемые вручную. Совместно с программой ПЛК организуют взаимную блокировку для исключения ошибочных включений.
- (8) Неоновая лампа.
- (9) RC цепочка: для снижения помех и продления срока службы контактов реле на переменном токе (см. Figure 10).



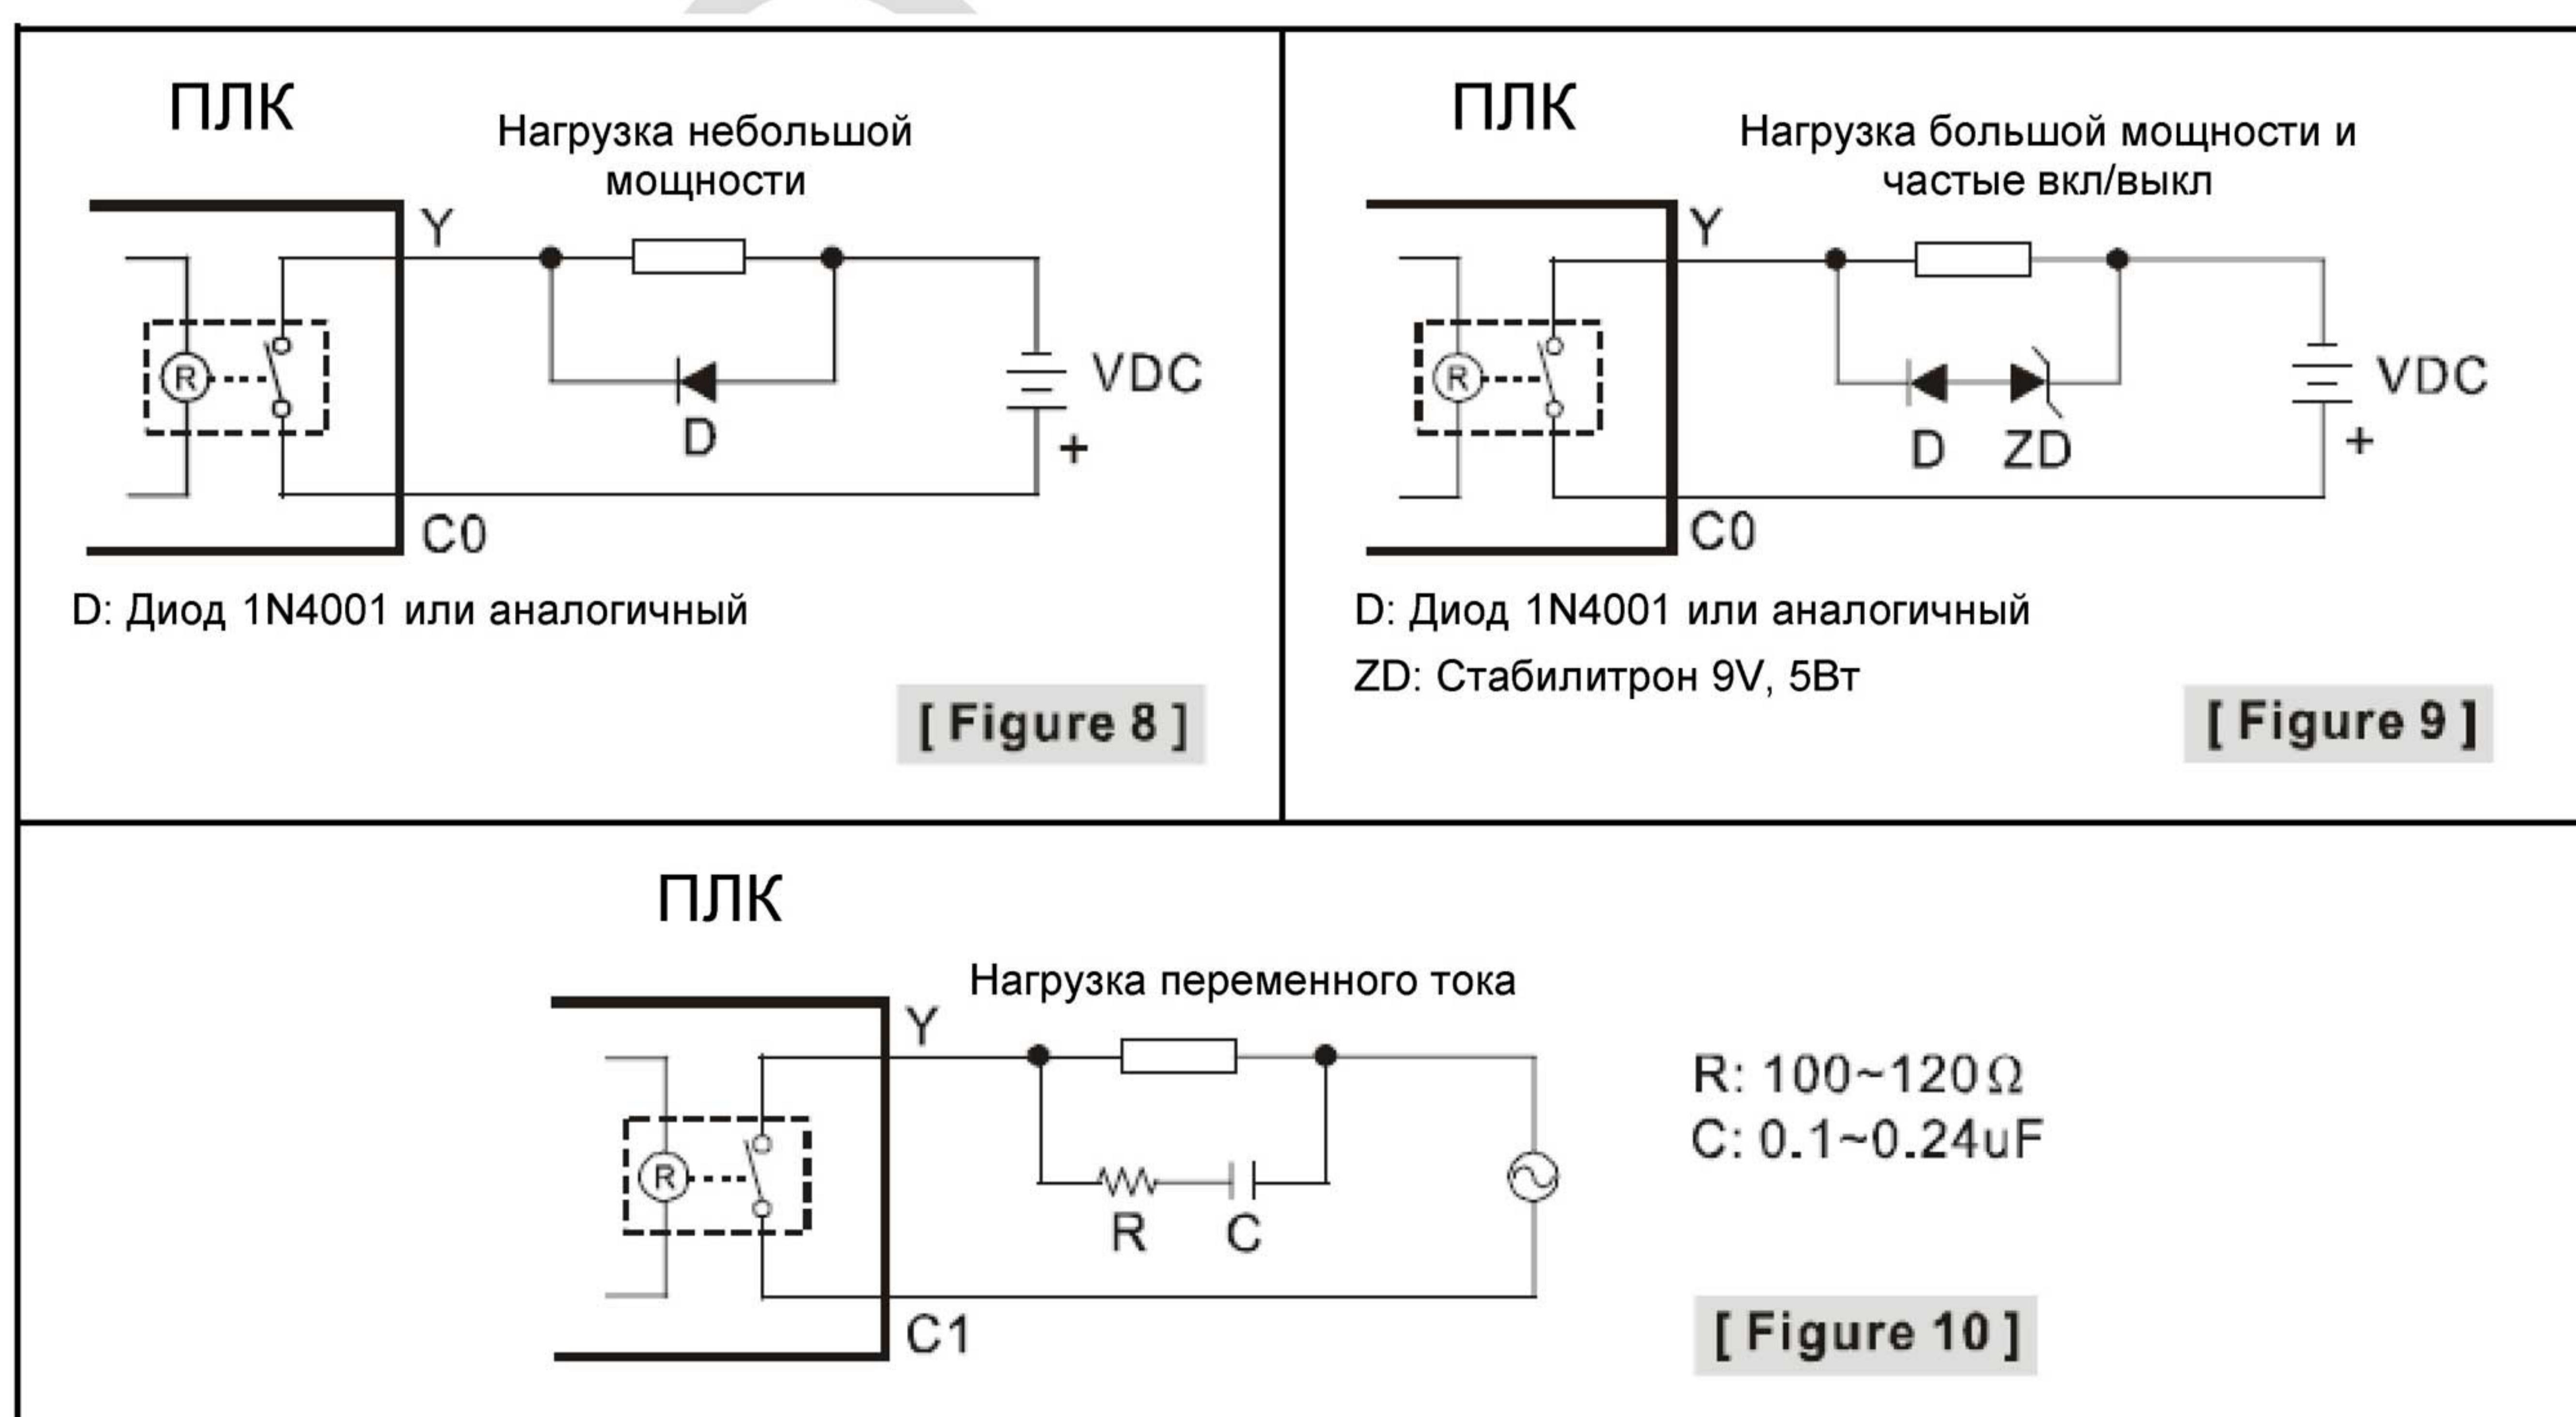


Схема подключения транзисторных выходов:

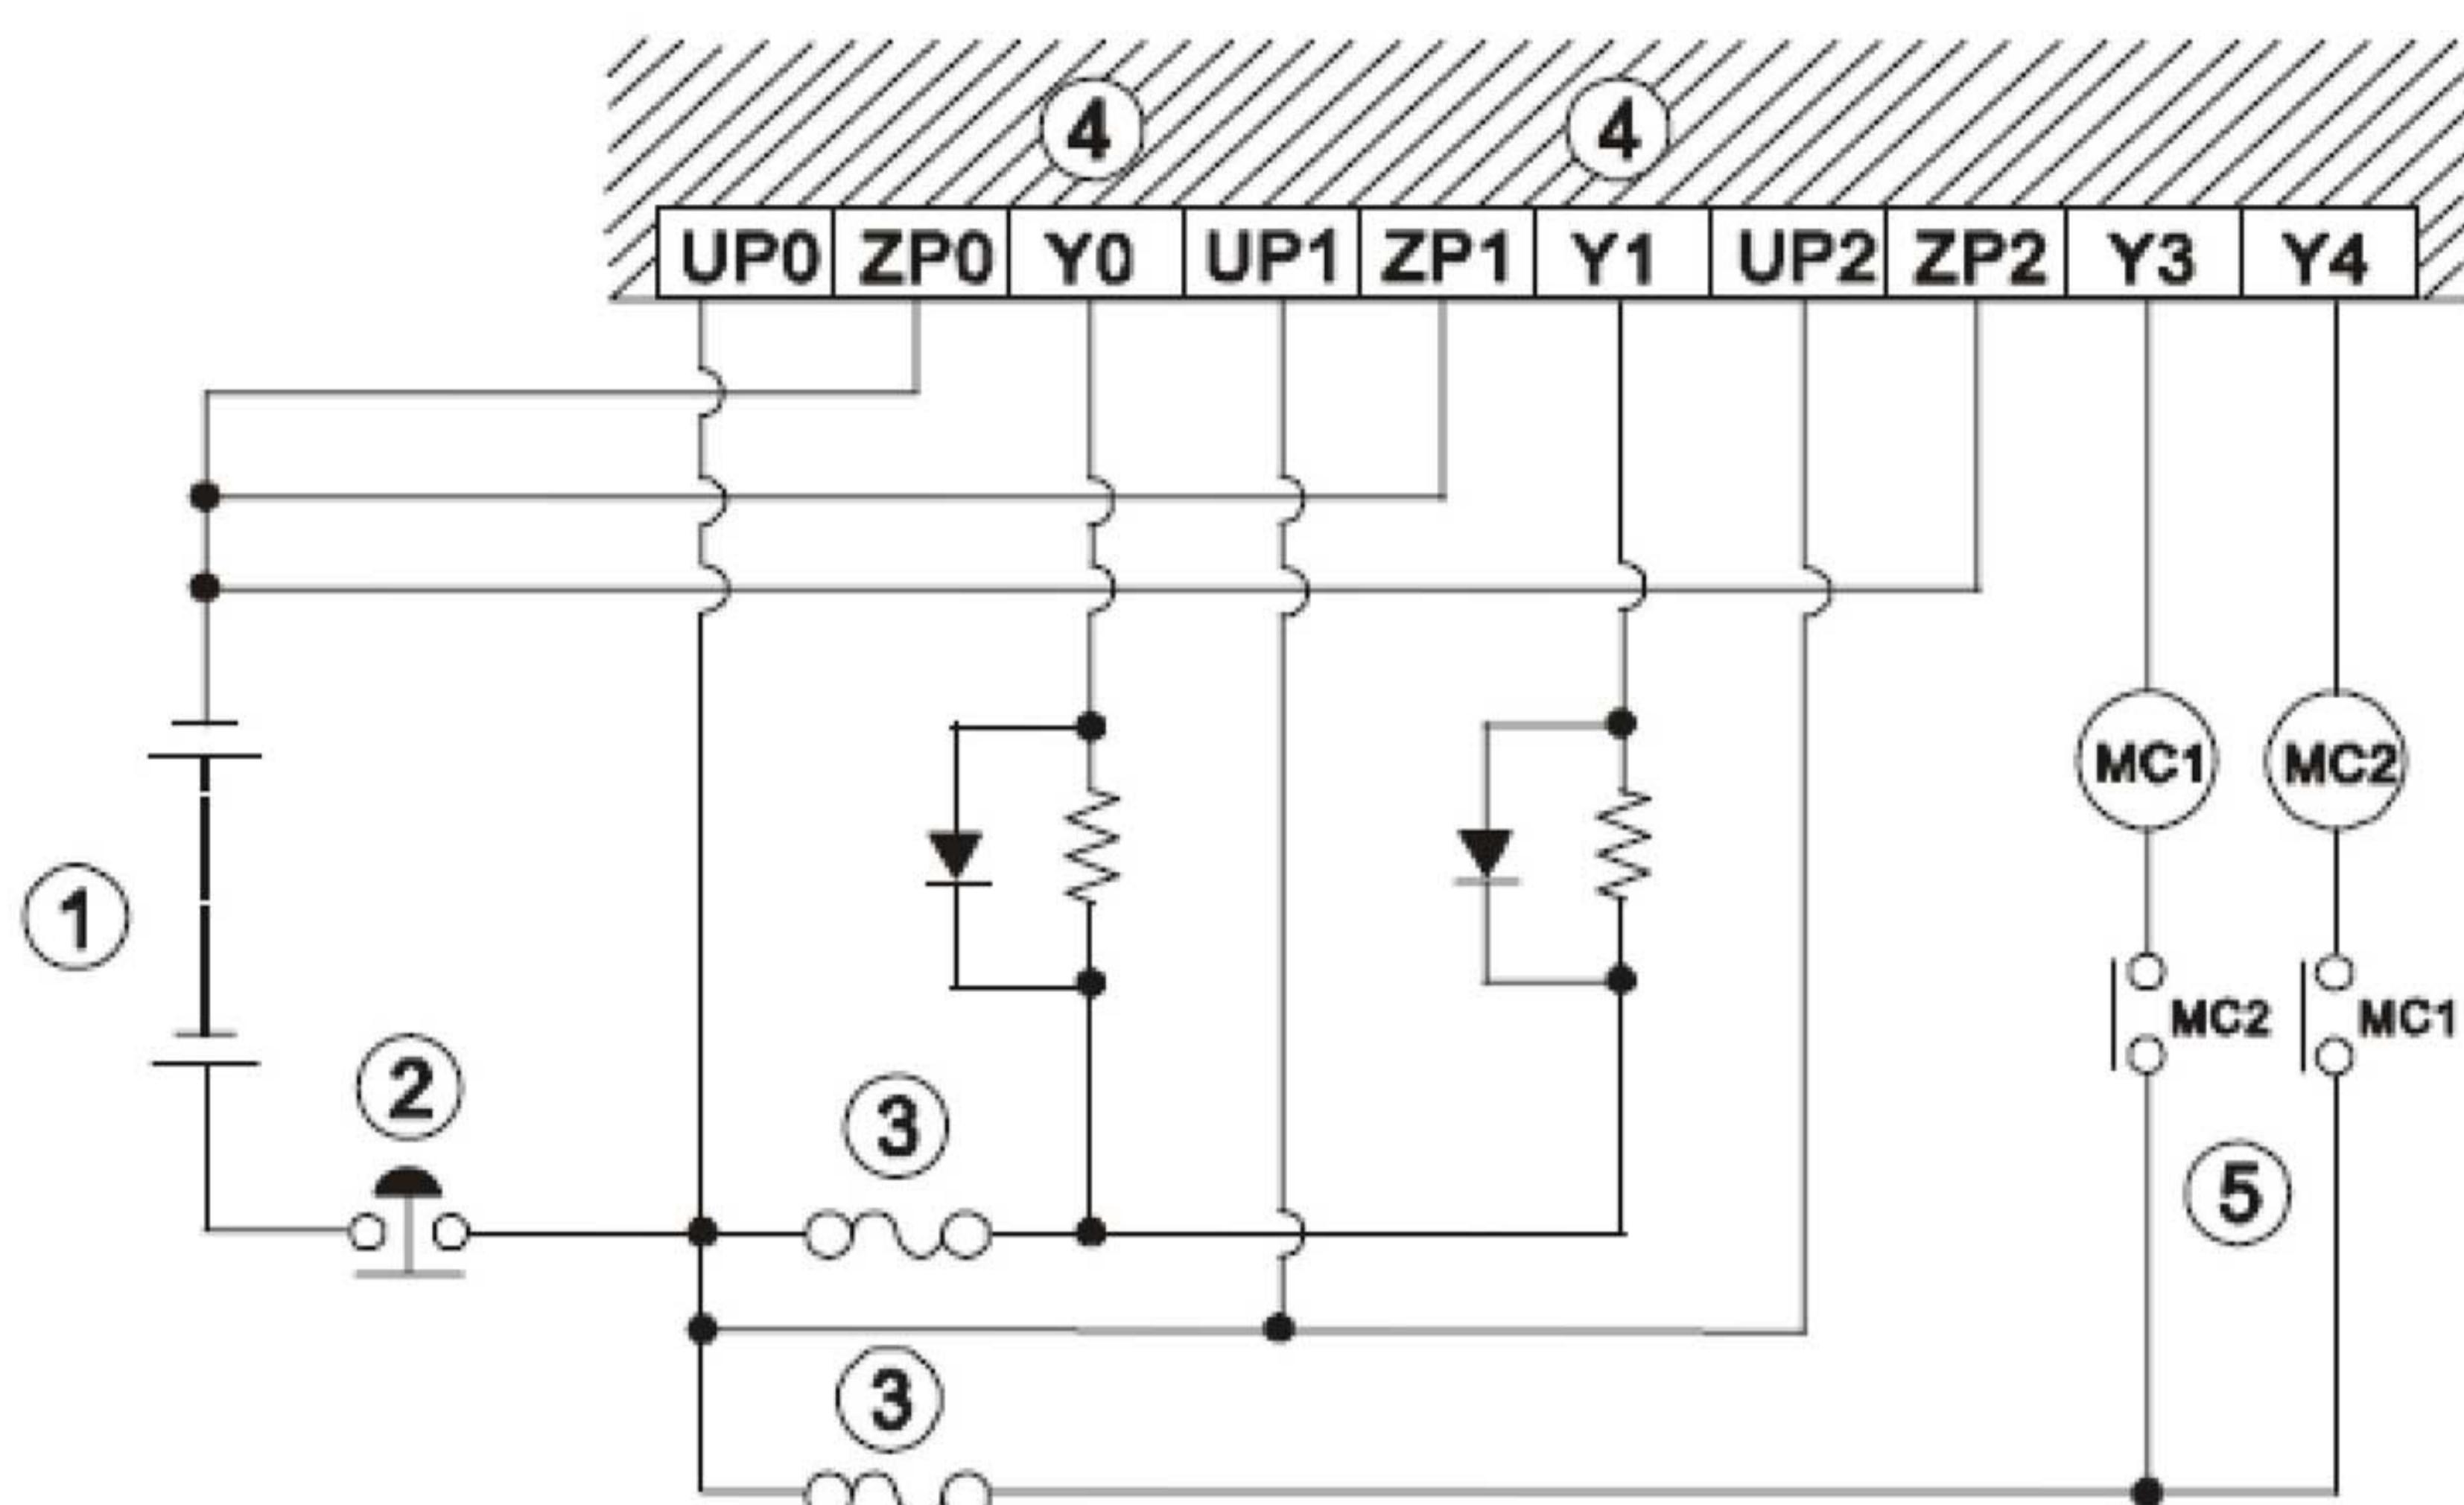

- (1) Источник питания постоянного тока.
 - (2) Аварийное отключение. Используется внешняя кнопка (выключатель).
 - (3) Защитный плавкий предохранитель.
 - (4) Если выходы Y0/Y1 используются в импульсном режиме, выходной ток должен быть от 0.05А до 0.5А для гарантированной работы транзистора, и с использованием ограничителей переходного напряжения:
 - a. Обратный диод (D), применяемый при небольшой мощности DC нагрузки (см. Figure 12);
 - b. Обратный диод (D) + стабилитрон (ZD), применяемый при значительной мощности DC нагрузки и частых включениях/выключениях (см. Figure 13).
 - (5) Выходы, управляемые вручную. Совместно с программой ПЛК организуют взаимную блокировку для исключения ошибочных включений.

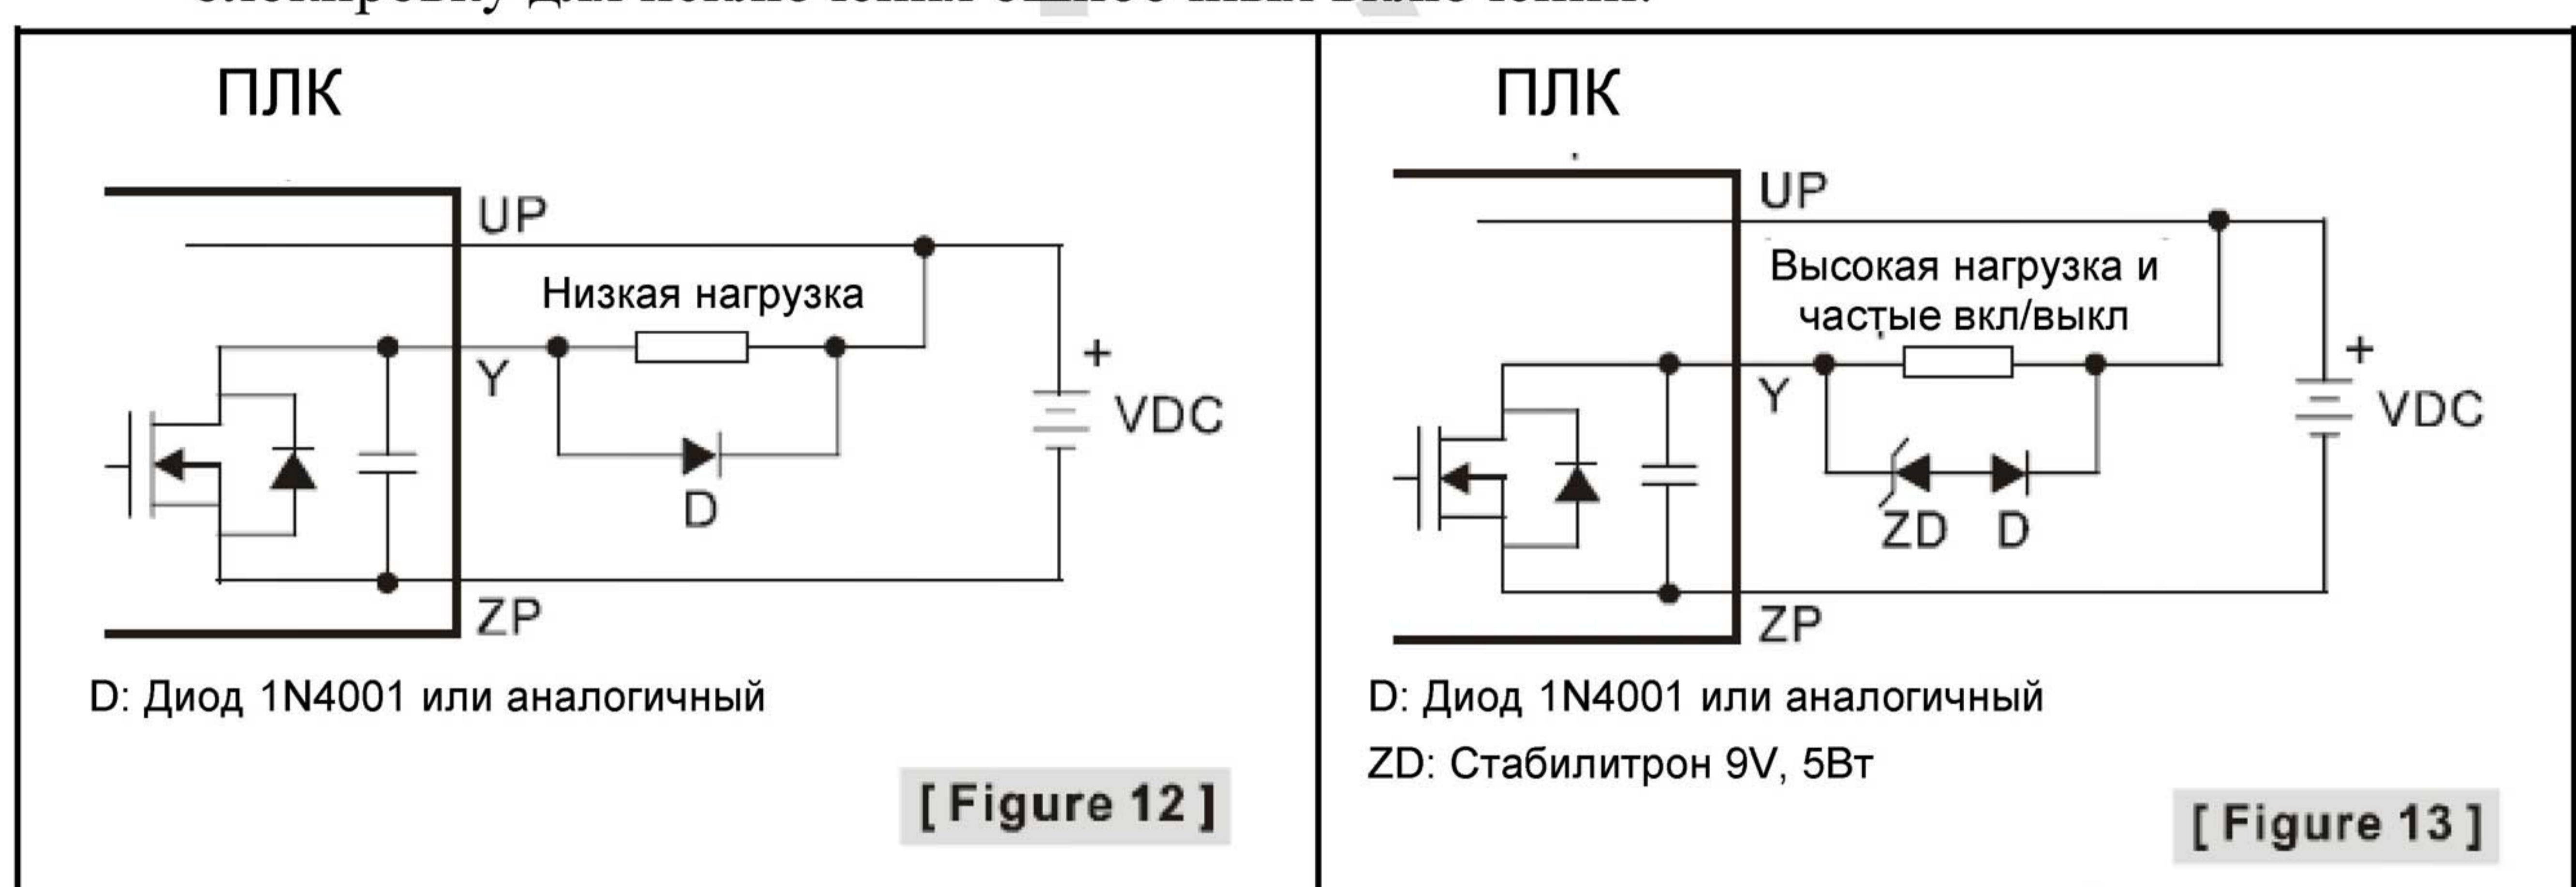

■ Расположение клемм входов/выходов и питания

- DVP10EC00R3/T3

+24V	24G	S/S	X0	X1	X2	X3	X4	X5
------	-----	-----	----	----	----	----	----	----

+24V	24G	S/S	X0	X1	X2	X3	X4	X5
------	-----	-----	----	----	----	----	----	----

- DVP14EC00R3/T3

+24V	24G	S/S	X0	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	
DVP14EC00R3 (8DI-DC/6DO-R)											
L	N	⊕	•	C0	Y0	Y1	Y2	Y3	C1	Y4	Y5

+24V	24G	S/S	X0	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	
DVP14EC00T3 (8DI-DC/6DO-T)											
L	N	⊕	•	UP	ZP	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5


- DVP16EC00R3/T3

+24V	24G	S/S	X0	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	D+	D-	SG
DVP16EC00R3 (8DI-DC/6DO-R)													
L	N	⊕	•	C0	Y0	Y1	Y2	Y3	C1	Y4	Y5	Y6	Y7


+24V	24G	S/S	X0	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	D+	D-	SG
DVP16EC00T3 (8DI-DC/6DO-T)													
L	N	⊕	•	UP	ZP	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7

- DVP20EC00R3/T3


+24V	24G	S/S	X0	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X10	X11	X12	X13	•	•	•	•
DVP20EC00R3 (12DI-DC/8DO-R)																		
L	N	⊕	•	C0	Y0	Y1	Y2	Y3	C1	Y4	Y5	Y6	Y7	•	•	•	•	•

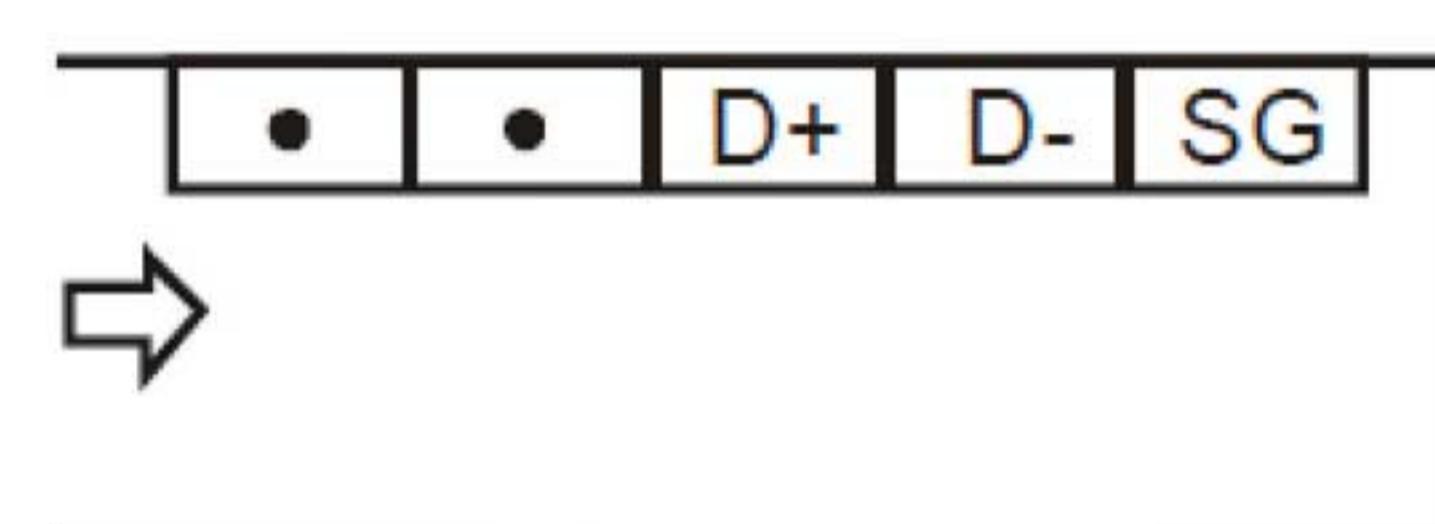


+24V	24G	S/S	X0	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X10	X11	X12	X13	•	•	•	•
DVP20EC00T3 (12DI-DC/8DO-T)																		
L	N	⊕	•	UP0	ZP0	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	•	•	•	•	•

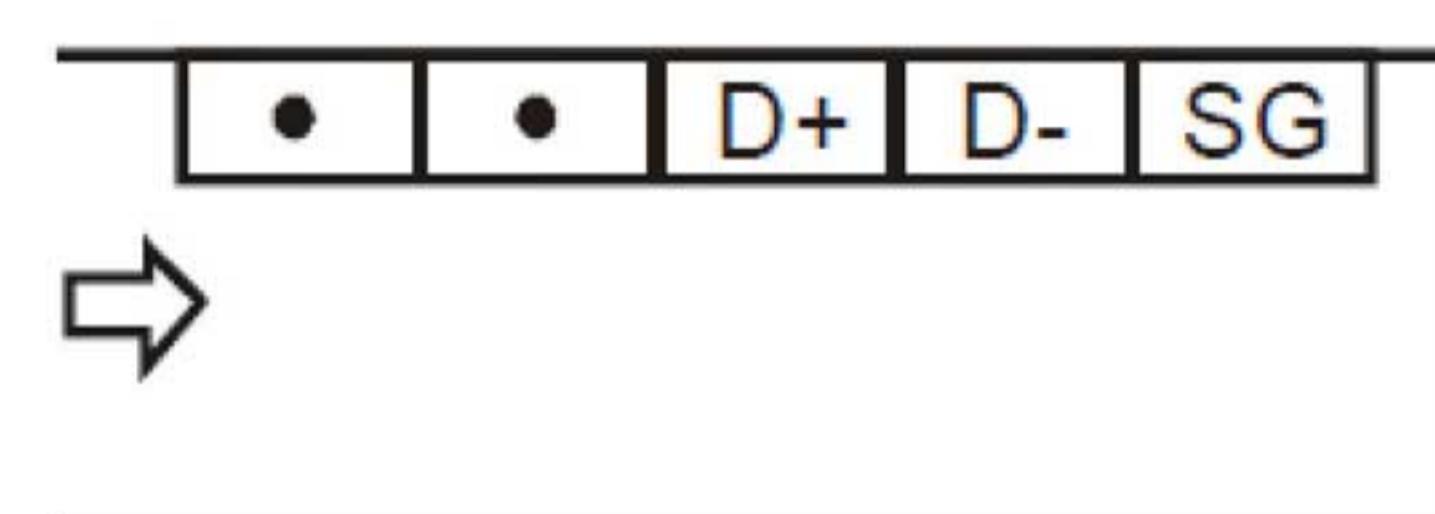


- DVP24EC00R3/T3

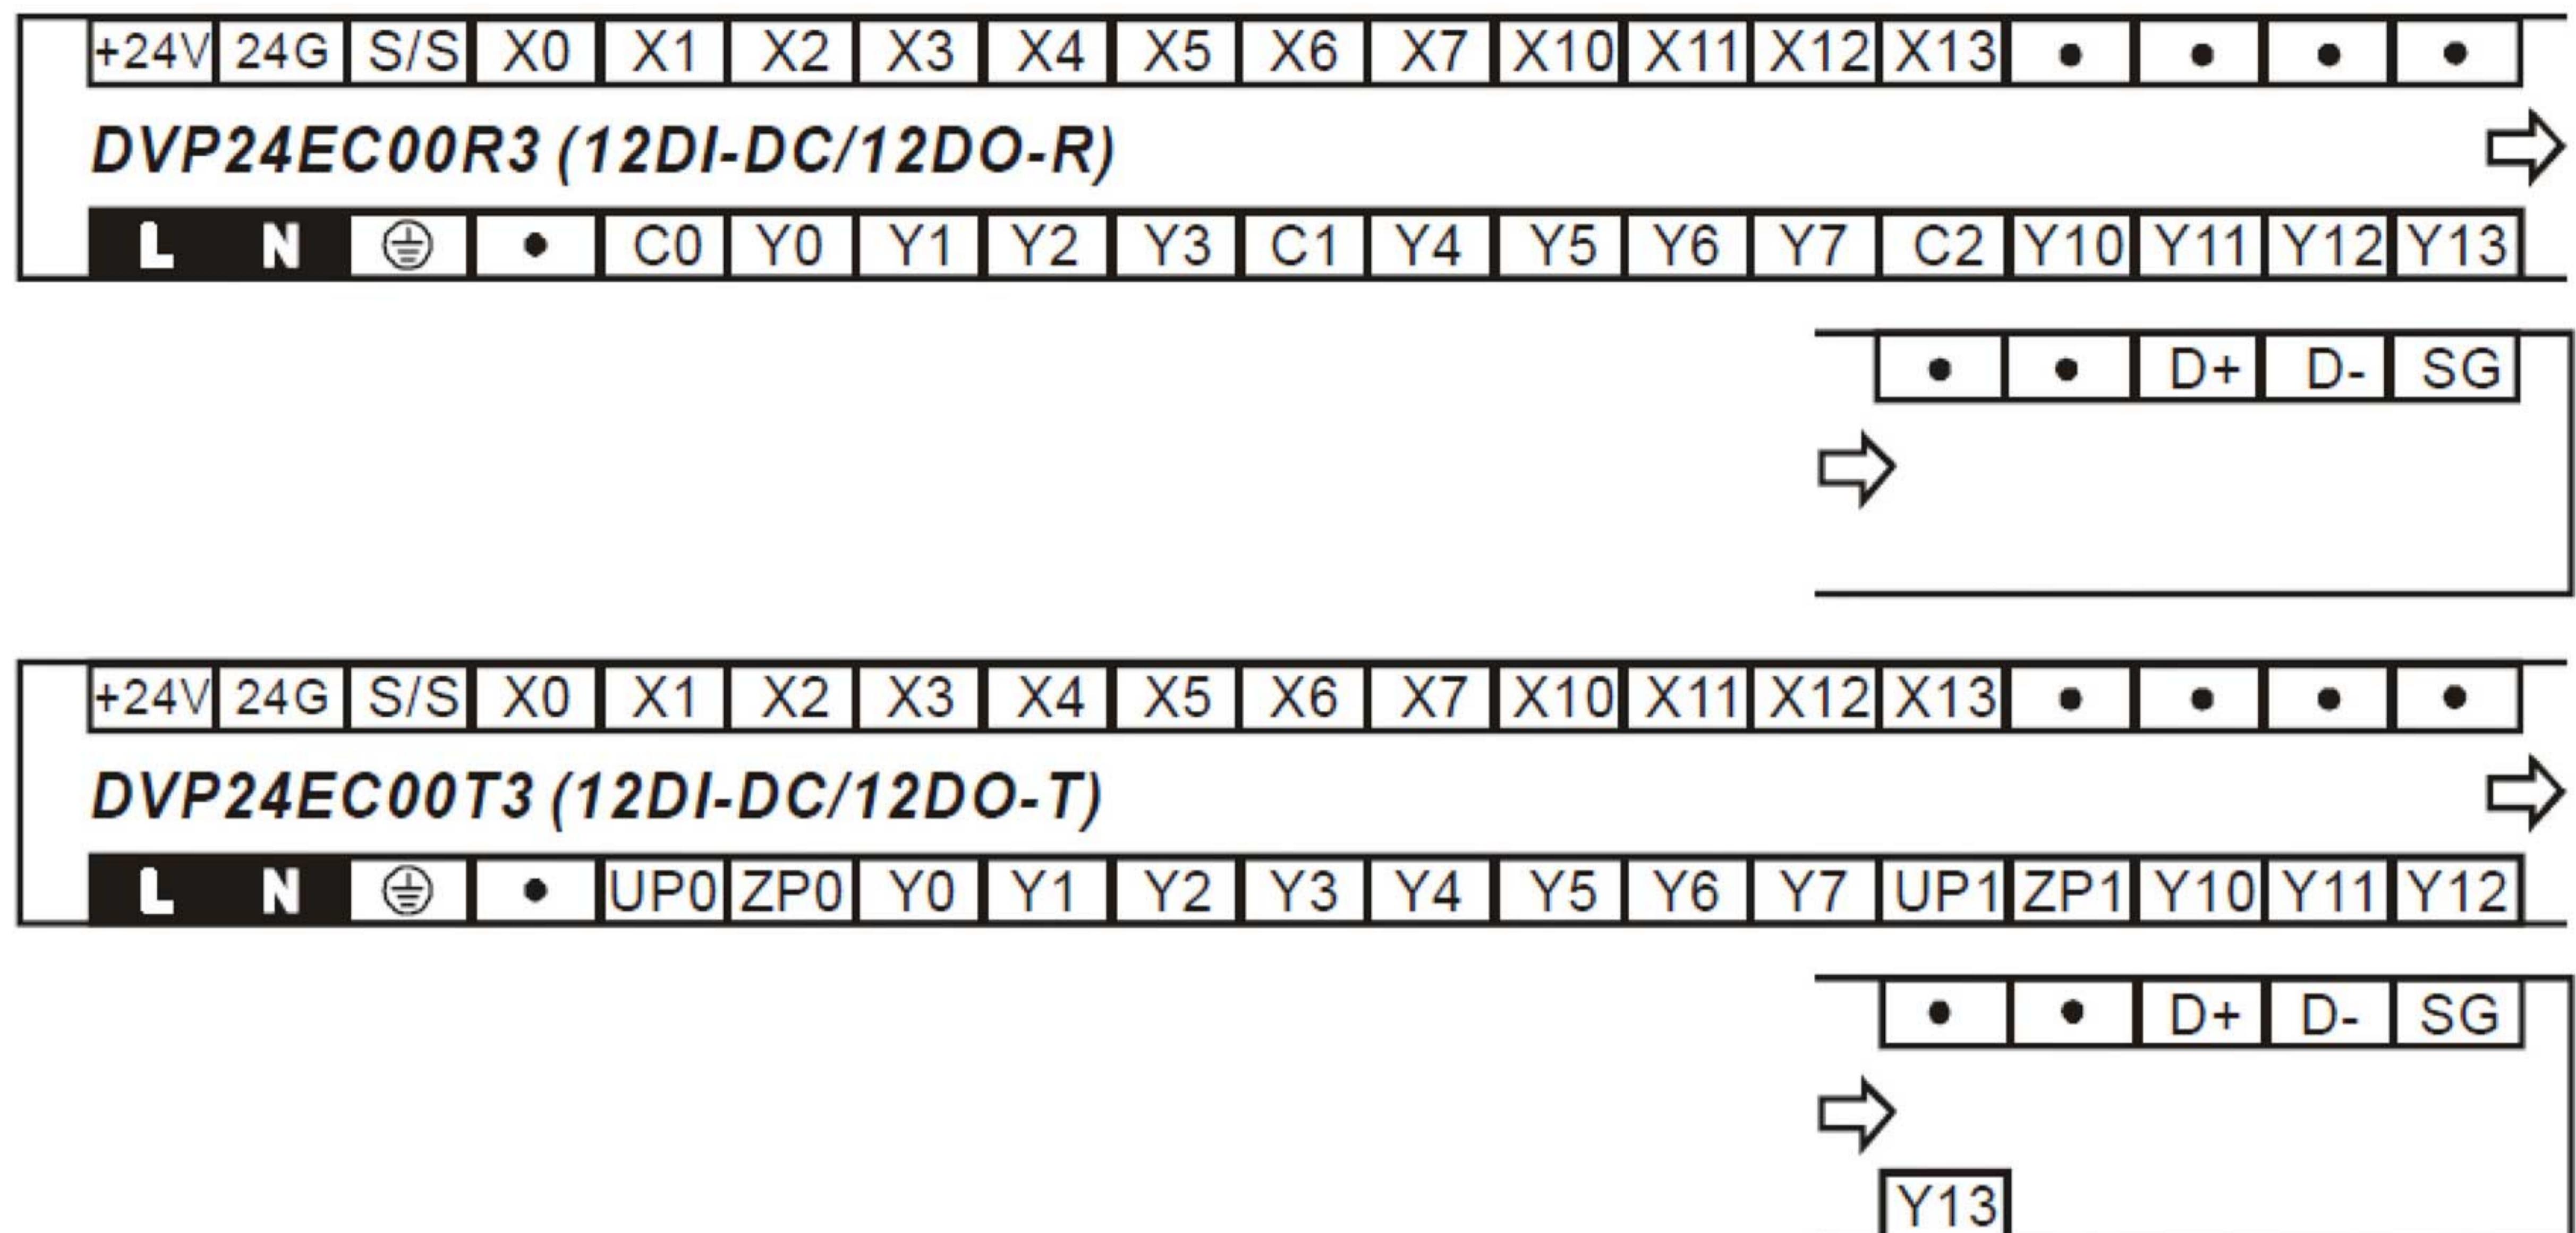


- DVP30EC00R3/T3

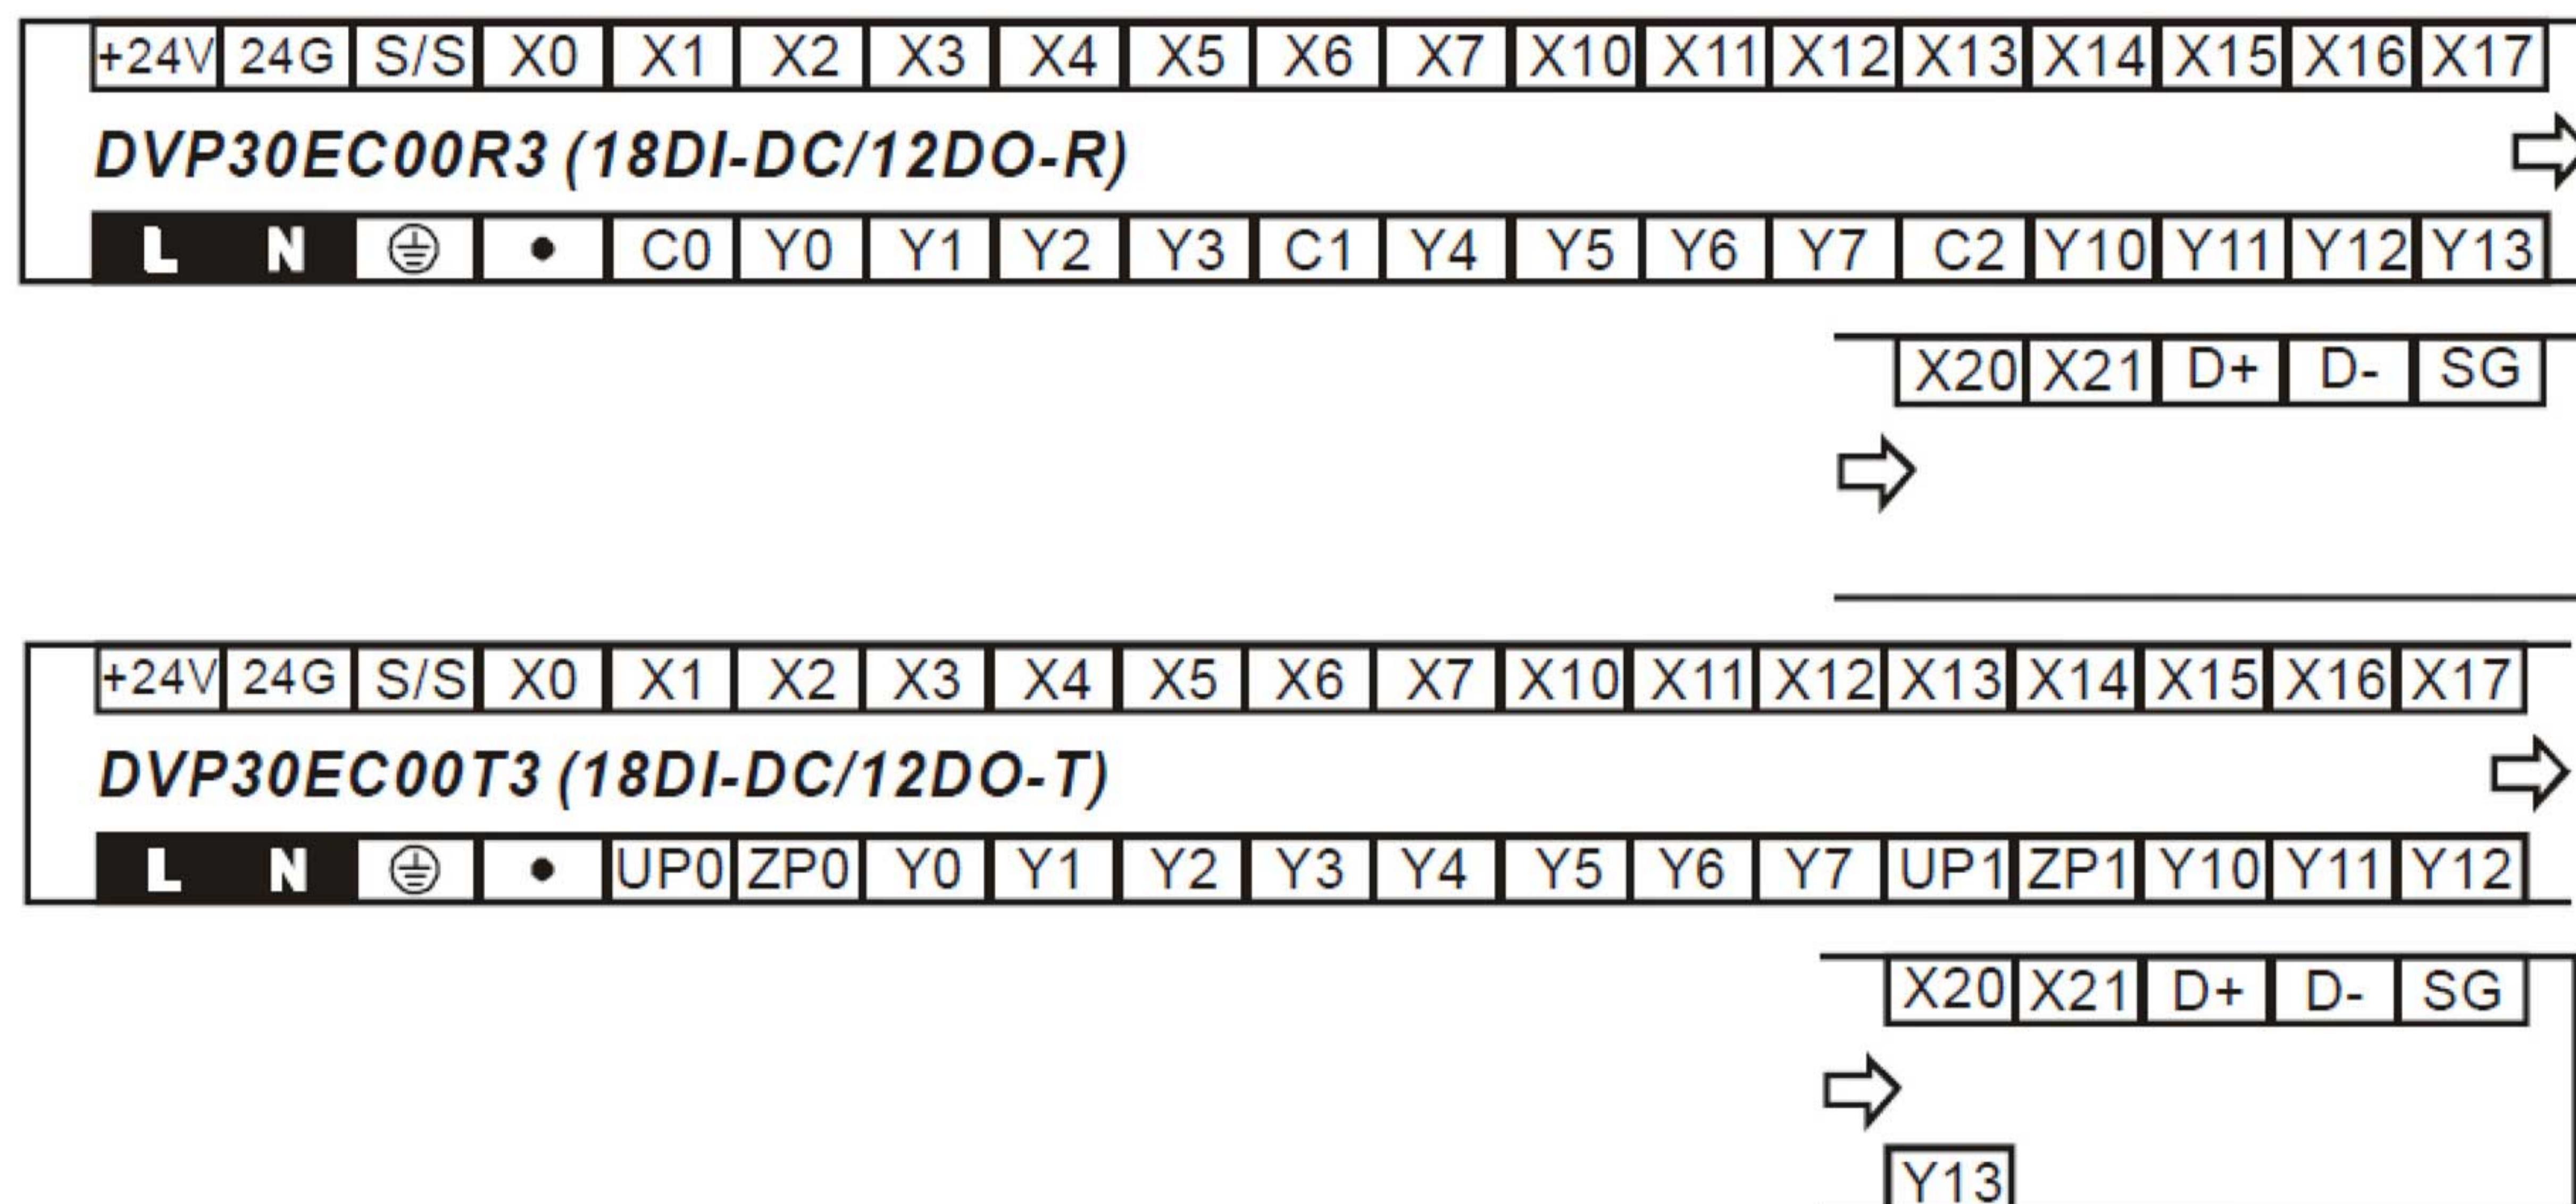


- DVP32EC00R3/T3

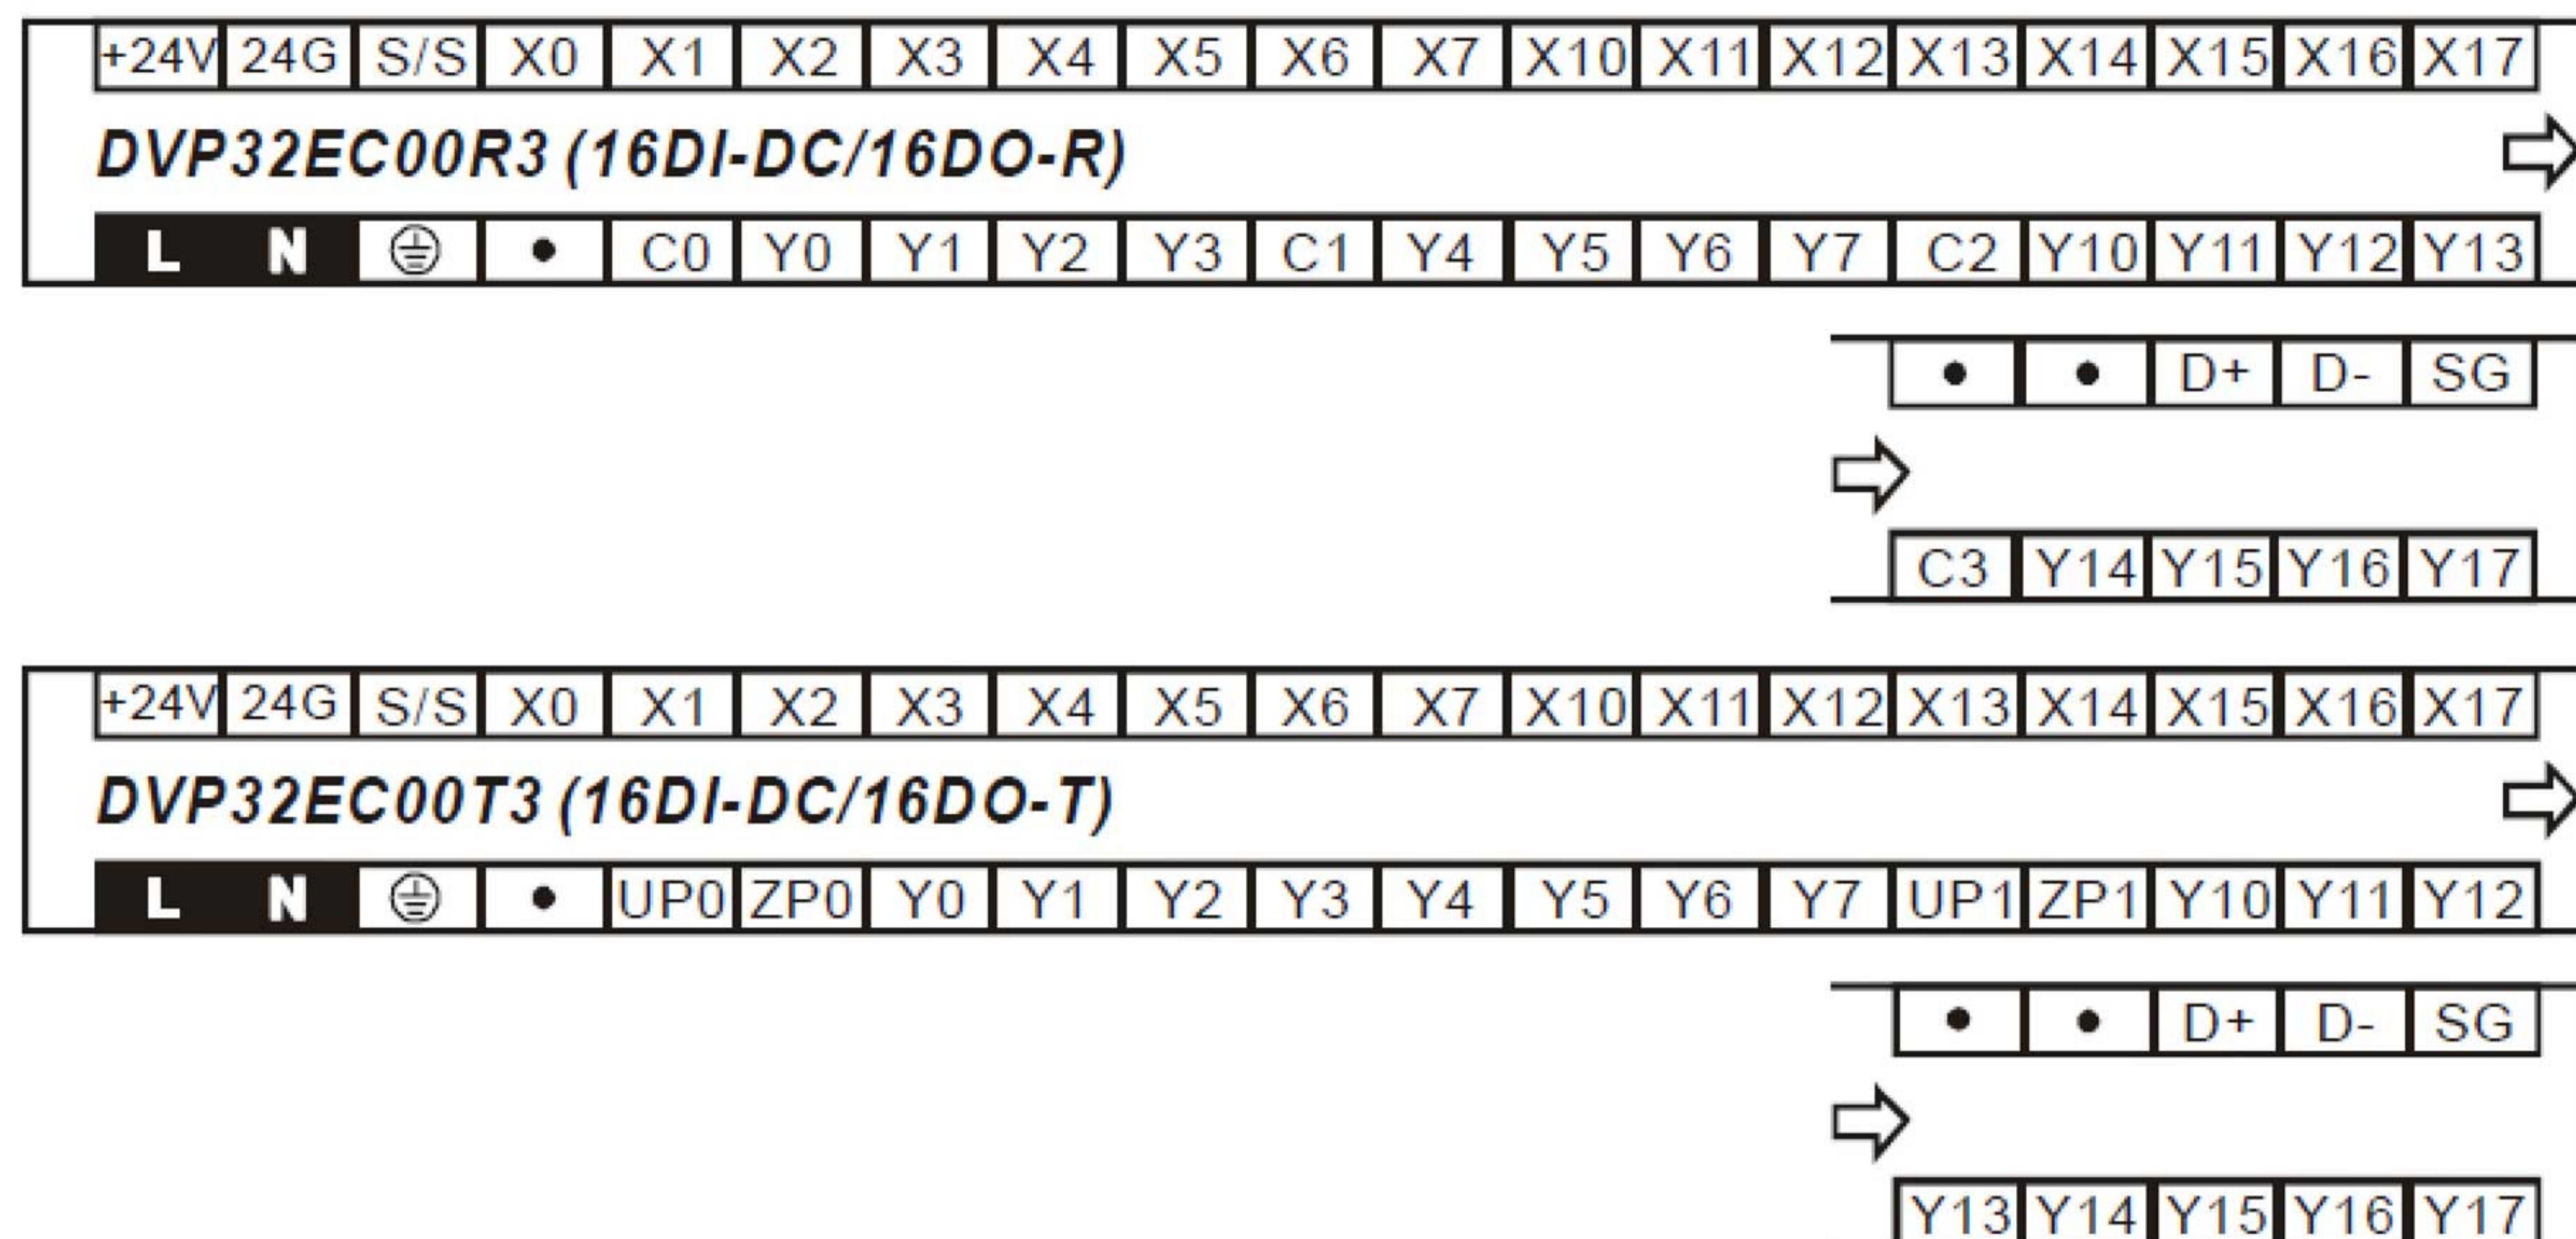

- DVP40EC00R3/T3

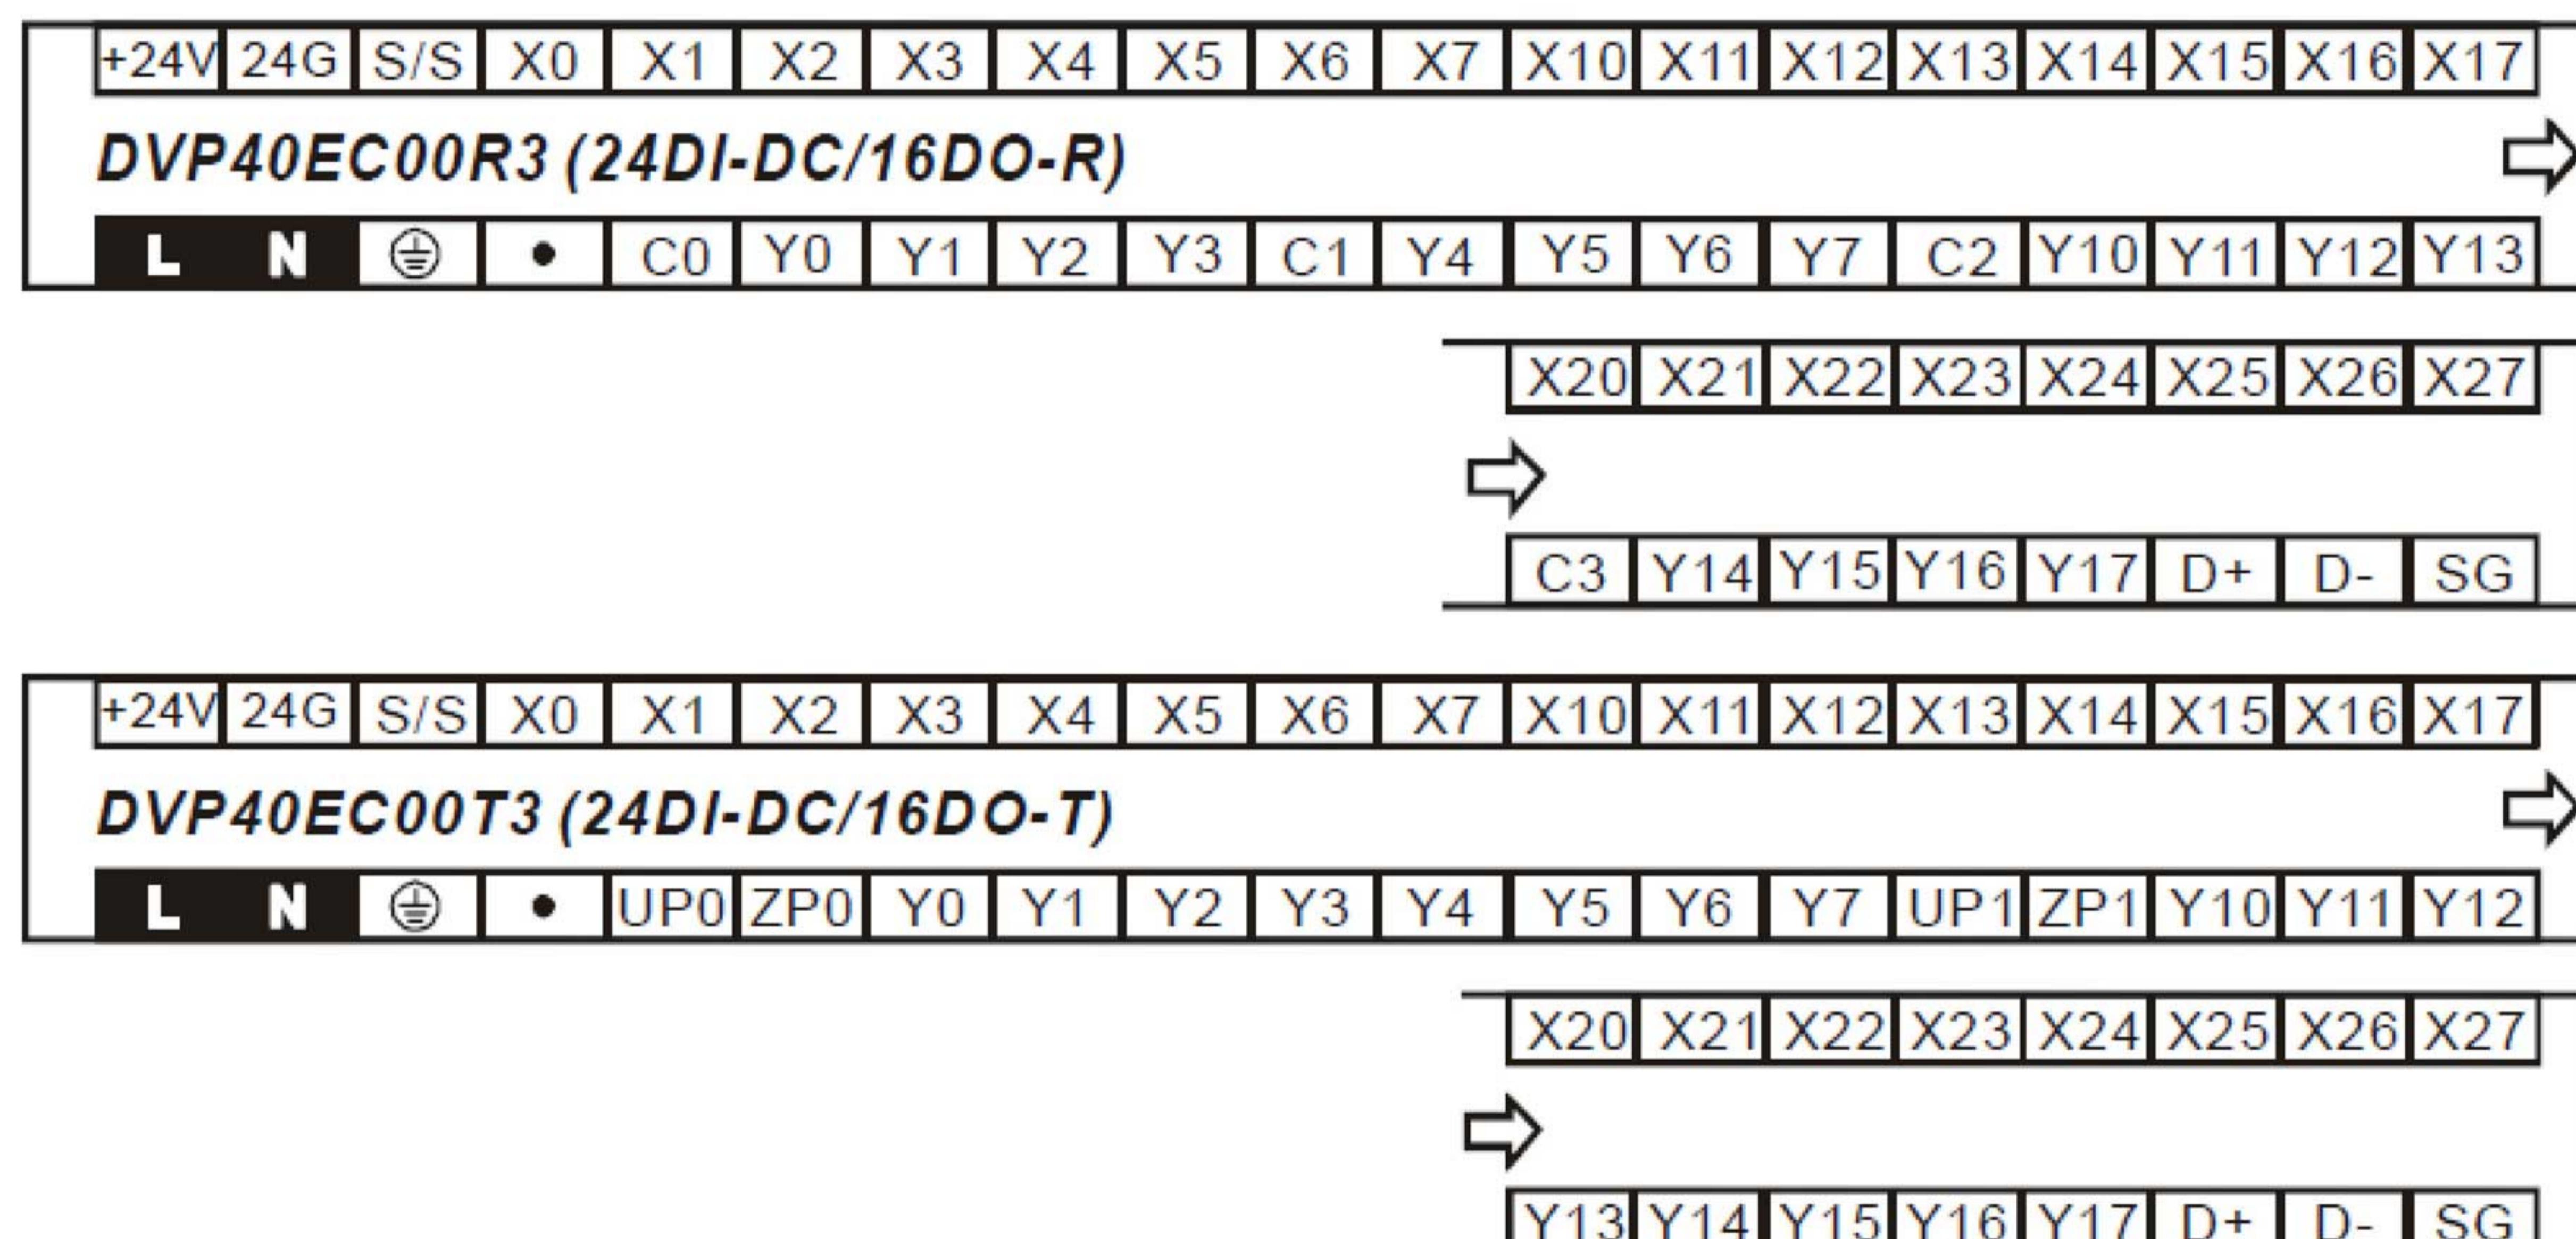

- DVP60EC00R3/T3

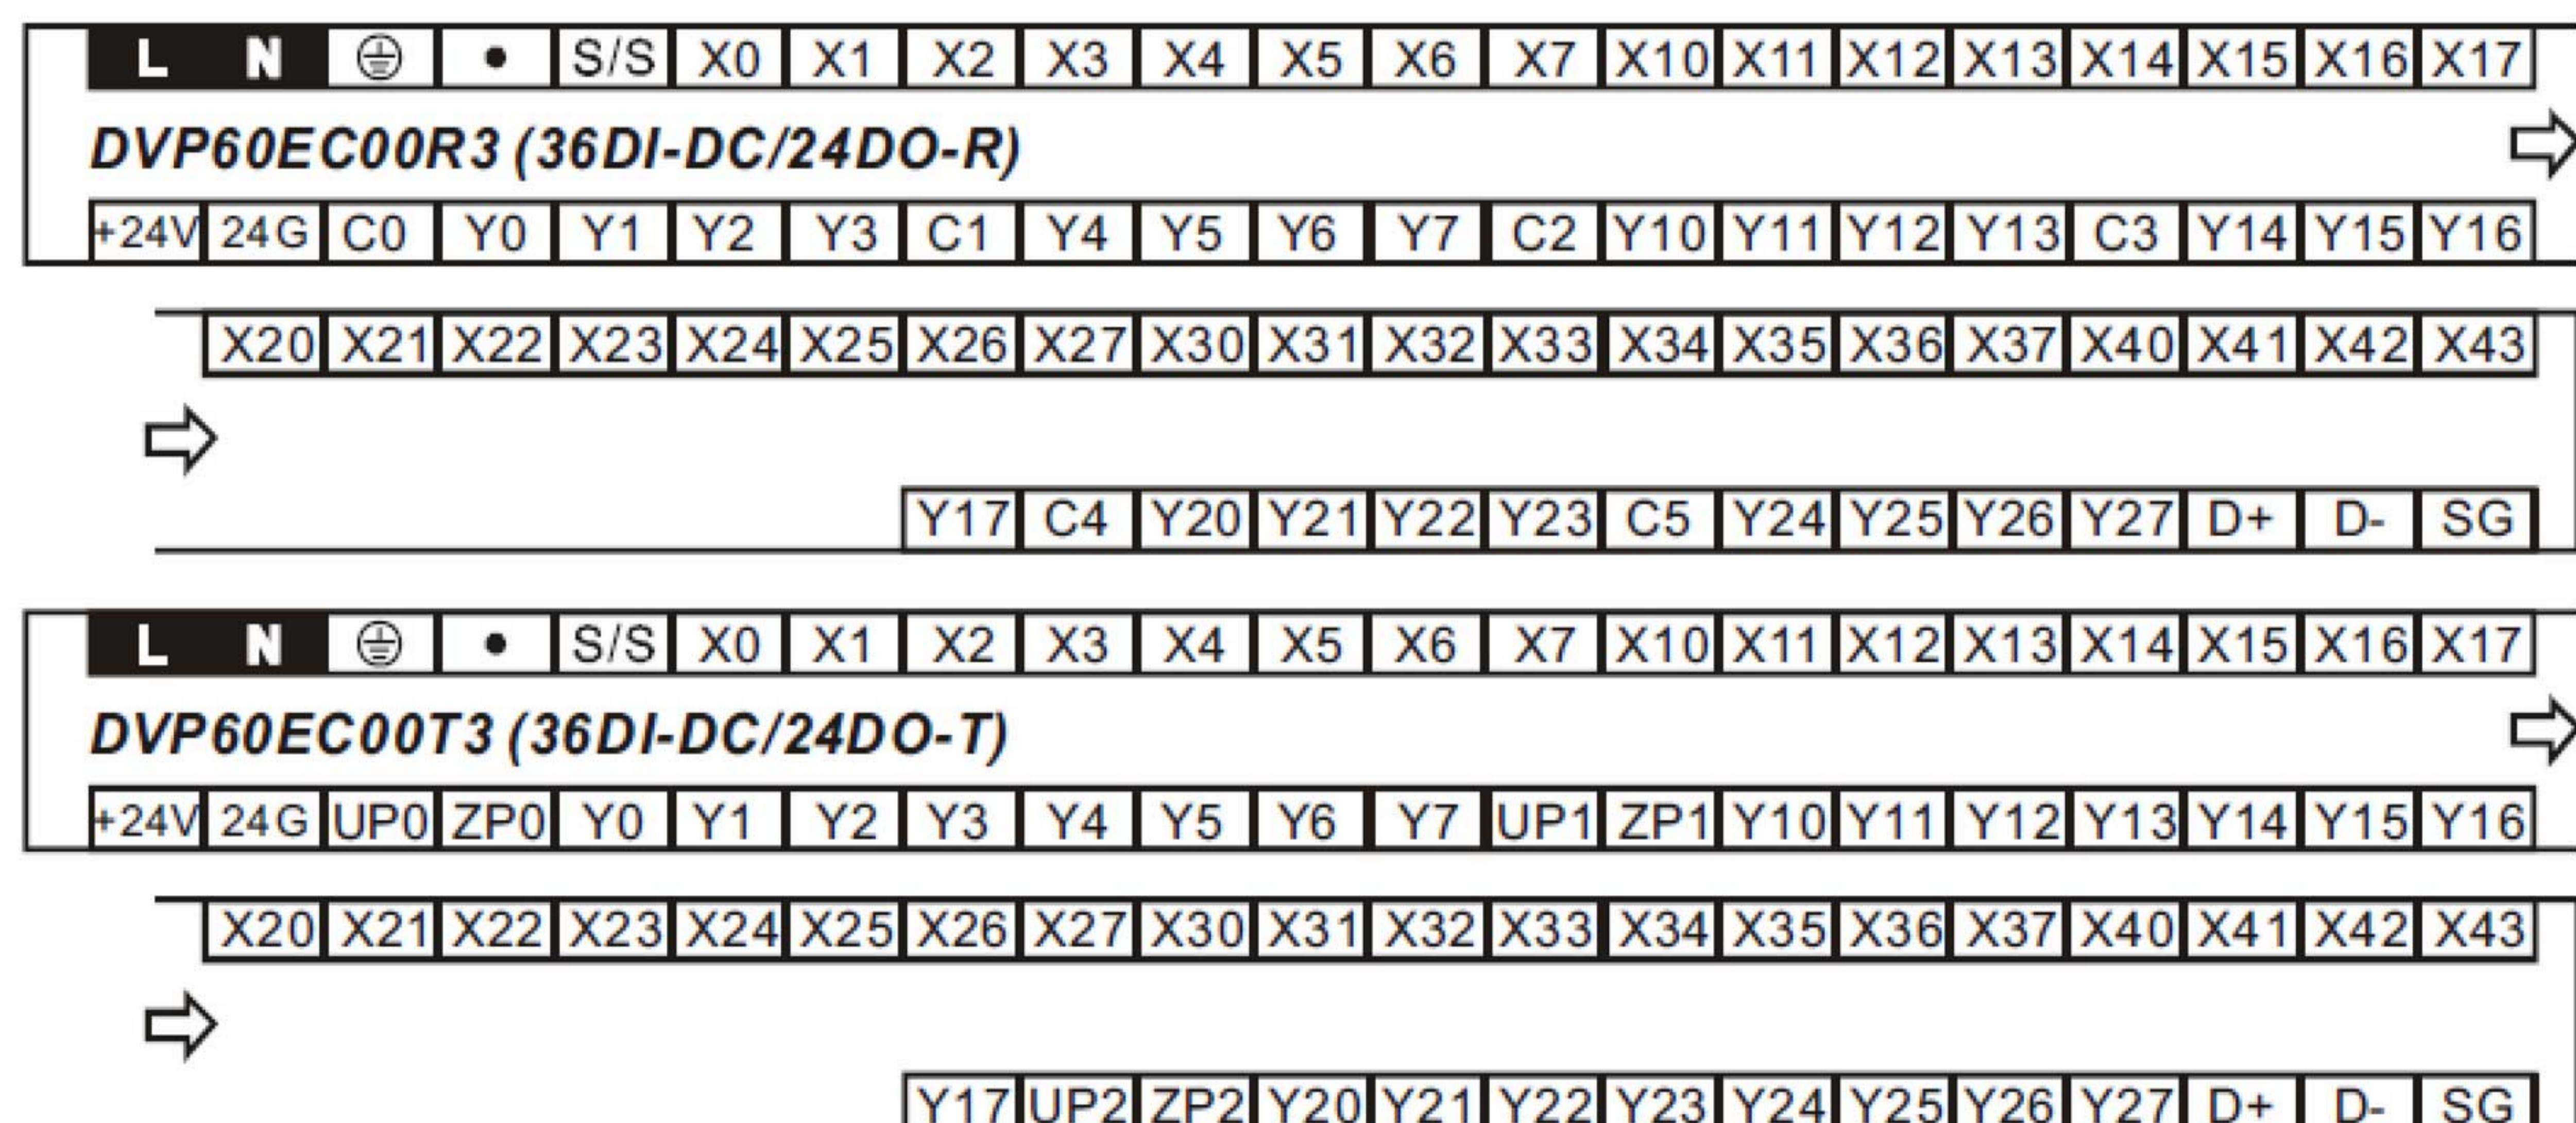

■ Пробный пуск

❖ Индикация при подаче питания на ЦПУ

После подачи питания индикатор POWER должен загореться зеленым цветом. Если после подачи питания индикатор не загорелся, то это означает, что внутренний источник питания перегружен. В данном случае необходимо отключить внешние устройства (датчики) от клемм +24V/24G и использовать для них отдельный источник питания.

❖ Подготовка

1. Перед подачей питания на контроллер убедитесь в правильности подключения всех входов и выходов. Не допускайте появления переменного напряжения 220В на входах, а также закорачивания выходов, в противном случае контроллер может выйти из строя.
2. Если для программирования контроллера используется внешнее устройство убедитесь, что не мигает индикатор ERROR. Это означает, что программа правильная и контроллер ожидает перехода в режим РАБОТА.

❖ Тестирование работы

1. Если индикатор ERROR не мигает, контроллер можно переводить в режим РАБОТА из программного пакета WPLSoft (или ISPSoft), установленного на ПК. При этом индикатор RUN должен непрерывно гореть. Если он не горит, это означает, что в контроллер не загружена рабочая программа.
2. Когда контроллер находится в режиме РАБОТА, используйте программный пакет WPLSoft (или ISPSoft) для мониторинга значений таймеров, счетчиков, регистров, перевода в состояние ВКЛ/ВЫКЛ выходов. Если в режиме РАБОТА загорится постоянным светом индикатор ERROR (не моргает, а горит постоянно), это означает, что программа или ее часть вышла за установленный предел времени исполнения цикла или ожидания события. При возникновении подобной ситуации контроллер необходимо перевести в режим СТОП, затем считать значение специального регистра D1004 и получить место нахождения ошибки в программе, которая привела к превышению установленного предела времени исполнения. Далее можно использовать инструкцию WDT (сторожевой таймер) для коррекции предела времени (если возможно) или изменить программу.

Примечание: расшифровку кодов ошибок можно посмотреть в «Руководстве по программированию», регистр D1004 в шестнадцатеричном формате.



DELTA ELECTRONICS, INC.
www.delta.com.tw/industrialautomation

Заводы-изготовители:

Taoyuan1
31-1, Xingbang Road, Guishan Industrial Zone,
Taoyuan County 33370, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-362-6301 / FAX: 886-3-362-7267

Wujiang Plant3
1688 Jiangxing East Road,
Wujiang Economy Development Zone,
Wujiang City, Jiang Su Province,
People's Republic of China (Post code: 215200)
TEL: 86-512-6340-3008 / FAX: 86-512-6340-7290