

# AuCom



**EMX3**  
*Soft Starter*

**Устройства плавного пуска  
для трехфазных асинхронных двигателей  
7,5 ... 800кВт, 200...690В**

Авторизованный дистрибутор в России  
ООО "НПО СТОИК", 107392, г.Москва, ул. Просторная, д.7  
[www.stoikltd.ru](http://www.stoikltd.ru) ; [www.deltronics.ru](http://www.deltronics.ru)



# EMX3

## Soft Starter

СЕРИЯ ЕМХ3 - ЭТО ПОСЛЕДНЯЯ РАЗРАБОТКА КОМПАНИИ АУСОМ В ОБЛАСТИ ПЛАВНОГО ПУСКА, БАЗИРУЮЩАЯСЯ НА НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОЛНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ ПУСКА, ОСТАНОВА И ЗАЩИТЫ ТРЕХФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ МОЩНОСТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ НАГРУЗКИ. ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И РАЗВИТАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ДЕЛАЮТ УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ ОЧЕНЬ ПРОСТЫМ И, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫМ!



### НОВЫЕ РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Помимо режимов пуска с заданным ограничением тока и заданным наклоном кривой нарастания тока в УПП серии ЕМХ3 впервые в мире применён метод управления ускорением двигателя. Мы называем этот метод - "Адаптивное управление ускорением" или XLR-8.

Для различных прикладных задач и типов нагрузки Вы можете выбирать между опережающим, постоянным или запаздывающим разгоном/ замедлением.

Данная функция пока есть только у AuCom, и она позволяет обеспечить более динамичные пуски и сглаженные остановы двигателя, что снижает непроизводительные простой оборудования и полностью устраниет гидравлические удары в системах тепло- и водоснабжения

### УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УПП ЕМХ3 прости в установке и вводе в эксплуатацию, а так же чрезвычайно удобны в работе и обслуживании.

Для большинства применений достаточно установить только параметры меню быстрого запуска, на что требуется минимум времени. А информативные экраны панели управления помогут оператору быстро разобраться в настройках и диагностических сообщениях, точно указывающих на причину сбоя.

Уникальная конструкция канала сигнальных проводов позволяет прокладывать их отдельно от силовых и делает монтаж простым и удобным.

### НАБОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ЕМХ3 - это развитый, надежный и простой в использовании софт-стартер. Новые конструктивные и функциональные возможности, такие как:

- большой ЖК-дисплей с многоязыковой поддержкой;
- выносная панель управления;
- интуитивно-понятное параметрирование;
- развитые функции управления пуском и остановом привода;
- полный набор защит двигателя;
- расширенный мониторинг и регистрация событий,

- делают его идеальным решением как для простых, так и для сложных прикладных задач.



## XLR-8: АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УСКОРЕНИЕМ



### XLR-8: АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УСКОРЕНИЕМ

В серии EMX3 AuCom реализовала новейшую технологию плавного пуска - адаптивное управление ускорением XLR-8. XLR-8 предоставляет беспрецедентно высокий уровень управления пуском/остановом двигателя.

Используя XLR-8, устройство плавного пуска соберет информацию о Вашем приводе в течение пуска и останова, а затем скорректирует параметры управления для достижения оптимального качества пуска/останова. Просто выберите профильную кривую, которая наиболее соответствует Вашему типу нагрузки, и softстартер автоматически обеспечит наиболее плавный пуск привода. (См. демонстрационную анимацию режима XLR-8 для применения в гидро-системах).

### ПРОФИЛЬНЫЕ КРИВЫЕ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



Адаптивное управление предлагает три профиля пуска и останова согласно Вашим потребностям.



УПРОЩЕННАЯ УСТАНОВКА И  
ОБСЛУЖИВАНИЕ EMX3 ПРИВОДЯТ  
К СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ  
И СРЕДСТВ В ЦЕЛОМ НА  
ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ  
СИСТЕМУ ПЛАВНОГО ПУСКА.




## УДОБНАЯ И ПОНЯТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



### ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

На дисплее EMX3 выводятся текущие текстовые сообщения на английском языке в реальном времени. В будущем дисплей будет русифицирован, что еще более упростит работу. Наличие часов реального времени позволяет сохранять оперативные параметры привода в журнале событий (99 мест) с регистрацией даты и времени, что делает диагностику и обслуживание оборудования чрезвычайно удобными.

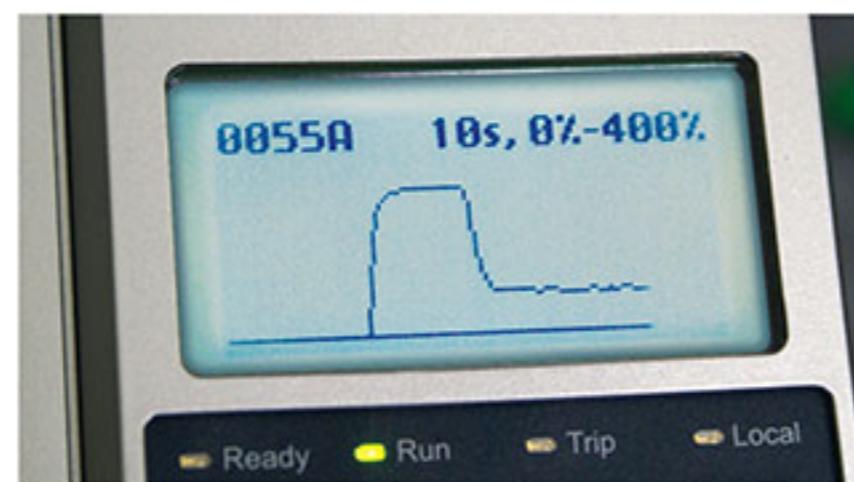

### ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ

В некоторых случаях для наглядности вместо текста используются оперативные диаграммы работы двигателя, на которых в реальном времени отображается измеренный ток двигателя в виде графика.



### ВЫНОС ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления может быть легко установлена на лицевой панели Вашего шкафа (пульта), с использованием опционального монтажного набора. Расположение нескольких панелей на одном щите позволяет вести централизованное управление из одного места и получать релевантную информацию одновременно со всех приводов и быстро диагностировать возникающие сбои. (Степень защиты лицевой панели - IP65).

### КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ

EMX3 ведет оперативное измерение основных текущих параметров привода, что делает ненужными использование дополнительных измерительных приборов, таких как температурные реле, амперметры, ваттметры, что в свою очередь уменьшает число компонентов системы, сокращает место для ее монтажа и упрощает сервис.

### КОПИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Панель управления позволяет сохранять настройки параметров и копировать их с одного устройства плавного пуска на другое.



Температура двигателя



Ток в двигателе



Мощность двигателя



Информация о последнем пуске



Дата и время

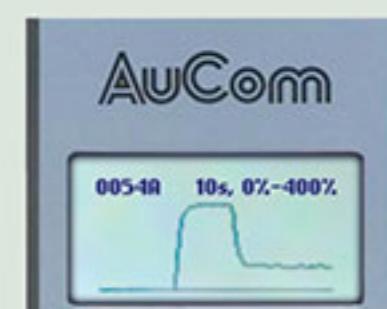


График пуска



Проводимость тиристоров



Экран, программируемый пользователем



Аварийное сообщение



## ПРОСТАЯ УСТАНОВКА, ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА

### “УМНЫЙ” ПУСК

В зависимости от прикладной задачи Вы можете выбрать один из двух наиболее прогрессивных методов плавного пуска. Для применений, требующих точного управления пусковым током двигателя, EMX3 предлагает выбор режимов пуска с постоянным токоограничением или с заданным нарастанием пускового тока. Для применений, требующих управления разгоном, замедлением и моментом двигателя, можно выбрать режим адаптивного управления ускорением (XLR-8), который способен обеспечить самый качественный пуск для нагрузок различного типа.



### КОМПАКТНЫЙ, ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Если у вас ограничено монтажное пространство в щите, то EMX3 - это ваш выбор. Само устройство очень компактное, а наличие встроенного шунтирующего контактора и контрольно-измерительных функций позволяет обойтись без дополнительных контакторов и приборов, упростить монтаж и снизить совокупную стоимость оборудования.


### БЫСТРЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

EMX3 имеет меню быстрого запуска, которое поможет вам сконфигурировать софт-стартер для стандартного применения с типовыми параметрами. Впоследствии вы можете настроить до 150 параметров для наиболее точной настройки и полного использования возможностей прибора в конкретной установке.

### ПРИКЛАДНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Для удовлетворения уникальных требований вашего применения EMX3 предлагает группу расширенных возможностей, способных оптимизировать работу различных типов оборудования, включая:

- насосы (например, подъем воды в водонапорные башни);
- компрессоры (оптимизация управления нагрузкой);
- ленточные пилы (ориентация);
- ирригаторы (встроенный таймер).

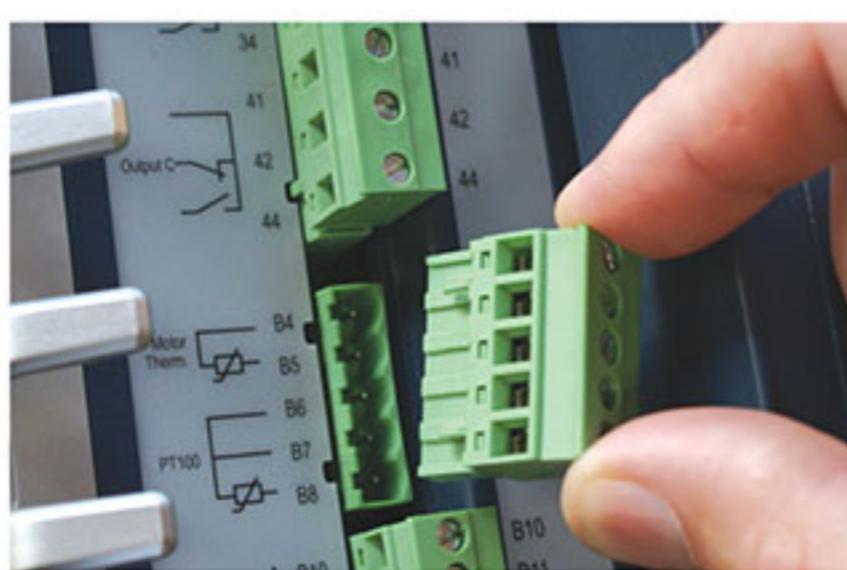

### СИМУЛЯЦИЯ

EMX3 имеет функцию симуляции, которая позволяет проверить правильность настроек и монтажа цепей управления, и смоделировать работу привода без подачи силового напряжения питания и без подключения двигателя.

Три режима симуляции:

Симуляция работы - моделирует пуск, работу и останов двигателя для гарантии правильного монтажа цепей управления.

Симуляция защиты - моделирует активацию всех механизмов защиты для подтверждения правильности их функционирования.

Симуляция выходов - моделирует передачу выходных сигналов.

### СГЛАЖЕННЫЙ ОСТАНОВ

Метод XLR-8 так же обеспечивает точное управление плавным остановом и идеально удовлетворяет требования торможения нагрузок с низкой инерцией, таких как насосы и конвейеры, и может существенно снизить или полностью устранить все негативные эффекты (гидравлический удар, и др.).

### СЪЕМНЫЕ КЛЕММЫ, КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

Эргономичная конструкция кабельного канала и съемные клеммные колодки делают монтаж простым и удобным.



### РАБОТА С ПРОБИТЫМ ТИРИСТОРОМ

EMX3 имеет новую уникальную способность работать с поврежденным тиристором в одной из фаз софт-стартера. При этом поврежденный тиристор шунтируется, а плавный пуск осуществляется управлением в двух фазах. Эта функция позволяет не останавливать работу оборудования до тех пор, пока появится возможность произвести ремонт.

### БЫСТРОЕ ТОРМОЖЕНИЕ

Для инерционных нагрузок предусмотрен алгоритм быстрого торможения двигателя, основанный на торможении постоянным током. Для его реализации не требуется никаких дополнительных устройств (контакторов, блоков питания). Все реализуется непосредственно самим устройством плавного пуска EMX3.



## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

КРЕПЕЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ

ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ФИКСАТОРЫ КАБЕЛЯ ДЛЯ АККУРАТНОГО МОНТАЖА

НЕБОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ ОСНОВАНИЯ И ГЛУБИНА КОРПУСА



## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

БОЛЬШОЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ С ТЕКСТО-ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

СВЕТОДИОДЫ СОСТОЯНИЯ

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ: ПУСК, СТОП, СБРОС, МЕСТНО/ДИСТАНЦИОННО

КНОПКИ БЫСТРОГО ДОСТУПА К ТИПОВЫМ ЗАДАЧАМ  
СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (IP65)

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ В ВИДЕ ДВЕРЦЫ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ СИГНАЛЬНЫХ ПРОВОДОВ

### ФУНКЦИИ ПУСКА

- XLR-8 Адаптивное ускорение
- Режим пуска с постоянным токоограничением
- Режим пуска с заданным нарастанием тока
- Кик-старт

### ФУНКЦИИ ОСТАНОВА

- XLR-8 Адаптивное замедление
- TVR мягкий останов
- Торможение постоянным током
- Останов на выбеге

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- Опция дистанционной установки
- Светодиоды состояния
- Графический ЖК-дисплей
- Вывод текстовых сообщений
- Многоязыковая поддержка
- Кнопки управления, навигации и быстрого доступа к типовым задачам
- Функция копирования параметров

### ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ

- Полностью настраиваемая защита
- Тепловая модель двигателя
- Вход термистора двигателя
- Чередование фаз
- Минимальная токовая защита
- Мгновенная перегрузка по току
- Внешнее аварийное отключение
- Перегрев радиатора
- Превышение времени пуска
- Частота питания
- Короткое замыкание SCR
- Неисправность силовой цепи
- Подключение двигателя
- Сбой RS-485
- Промышленная частота
- Входное отключение
- Перегрузка двигателя
- Дисбаланс фаз
- Замыкание на землю (опция)

### ПРОЧИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Коммуникационный тайм-аут
- Отключение коммуникационной сети
- Автоматическое детектирование линейного подключения или внутри треугольника
- Программируемый автоматический пуск/стоп
- Встроенный источник 24VDC
- RTD защита
- Вход для Pt-100
- Часы реального времени с резервной батареей
- Функция работы с неисправным силовым тиристором в одной из фаз
- Толчковый режим работы на малой скорости вперед/реверс
- Архив событий
- Копирование параметров
- Аварийная работа (блокировка защит)
- Платы расширения входов/выходов



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩИЕ

Диапазон номинальных токов	23 A ~ 1600 A
Подключение двигателя	3-проводное (линейное) или 6-проводное (внутри треугольника)
Шунтирование	встроенные байпас-реле или внешние

### ПИТАНИЕ

Главное напряжение питания (L1, L2, L3)	
EMX3-xxxx-V4	200 VAC ~ 440 VAC ( $\pm 10\%$ )
EMX3-xxxx-V7	380 VAC ~ 600 VAC ( $\pm 10\%$ )
EMX3-xxxx-V7	380 VAC ~ 690 VAC ( $\pm 10\%$ ) (только сеть с заземленной нейтралью)
Напряжение питания цепей управления (A1, A2, A3)	
	110 ~ 210 VAC (+ 10% / -15%)
	или 220 ~ 440 VAC (+ 10% / -15%)
	24 VAC AC / 24 VDC (+ 20%) (опция)
Частота напряжения питания	от 45 до 66Гц

### ВХОДЫ


Активный уровень напряжения, тока	24 VDC, 8 mA
Пуск (клетмы C23, C24)	Нормально разомкнутый
Стоп (клетмы C31, C32)	Нормально замкнутый
Сброс (клетмы C41, C42)	Нормально разомкнутый или замкнутый
Программируемые входы:	
Вход А (клетмы C53, C54)	Нормально разомкнутый или замкнутый
Вход В (клетмы C63, C64)	Нормально разомкнутый или замкнутый
Вход термистора двигателя (клетмы B4, B5)	
Температурный вход PT100 RTD (клетмы B6, B7, B8)	

### ВЫХОДЫ

Нагрузочная способность	10 A при 250 VAC при резистивной нагрузке 5 A при 250 VAC, AC15 pf 0.3 при индуктивной нагрузке
Работа (клетмы 23, 24)	Нормально разомкнутый контакт
Программируемые выходы:	
Реле А (клетмы 13, 14)	Нормально разомкнутый контакт
Реле В (клетмы 31, 32, 34)	Перекидной контакт
Реле С (клетмы 41, 42, 44)	Перекидной контакт
Аналоговый выход (клетмы B10, B11)	0-20 mA или 4-20 mA
Внутренний источник питания 24 VDC (клетмы P24, COM)	200 mA

### КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение	
EMX3-0023B ~ EMX3-0105B	IP20 и NEMA1
EMX3-0145B ~ EMX3-1600C	IP00
Рабочая температура	-10 °C ~ 60 °C
Температура хранения	-25 °C ~ 60 °C
Относительная влажность	5% ~ 95%

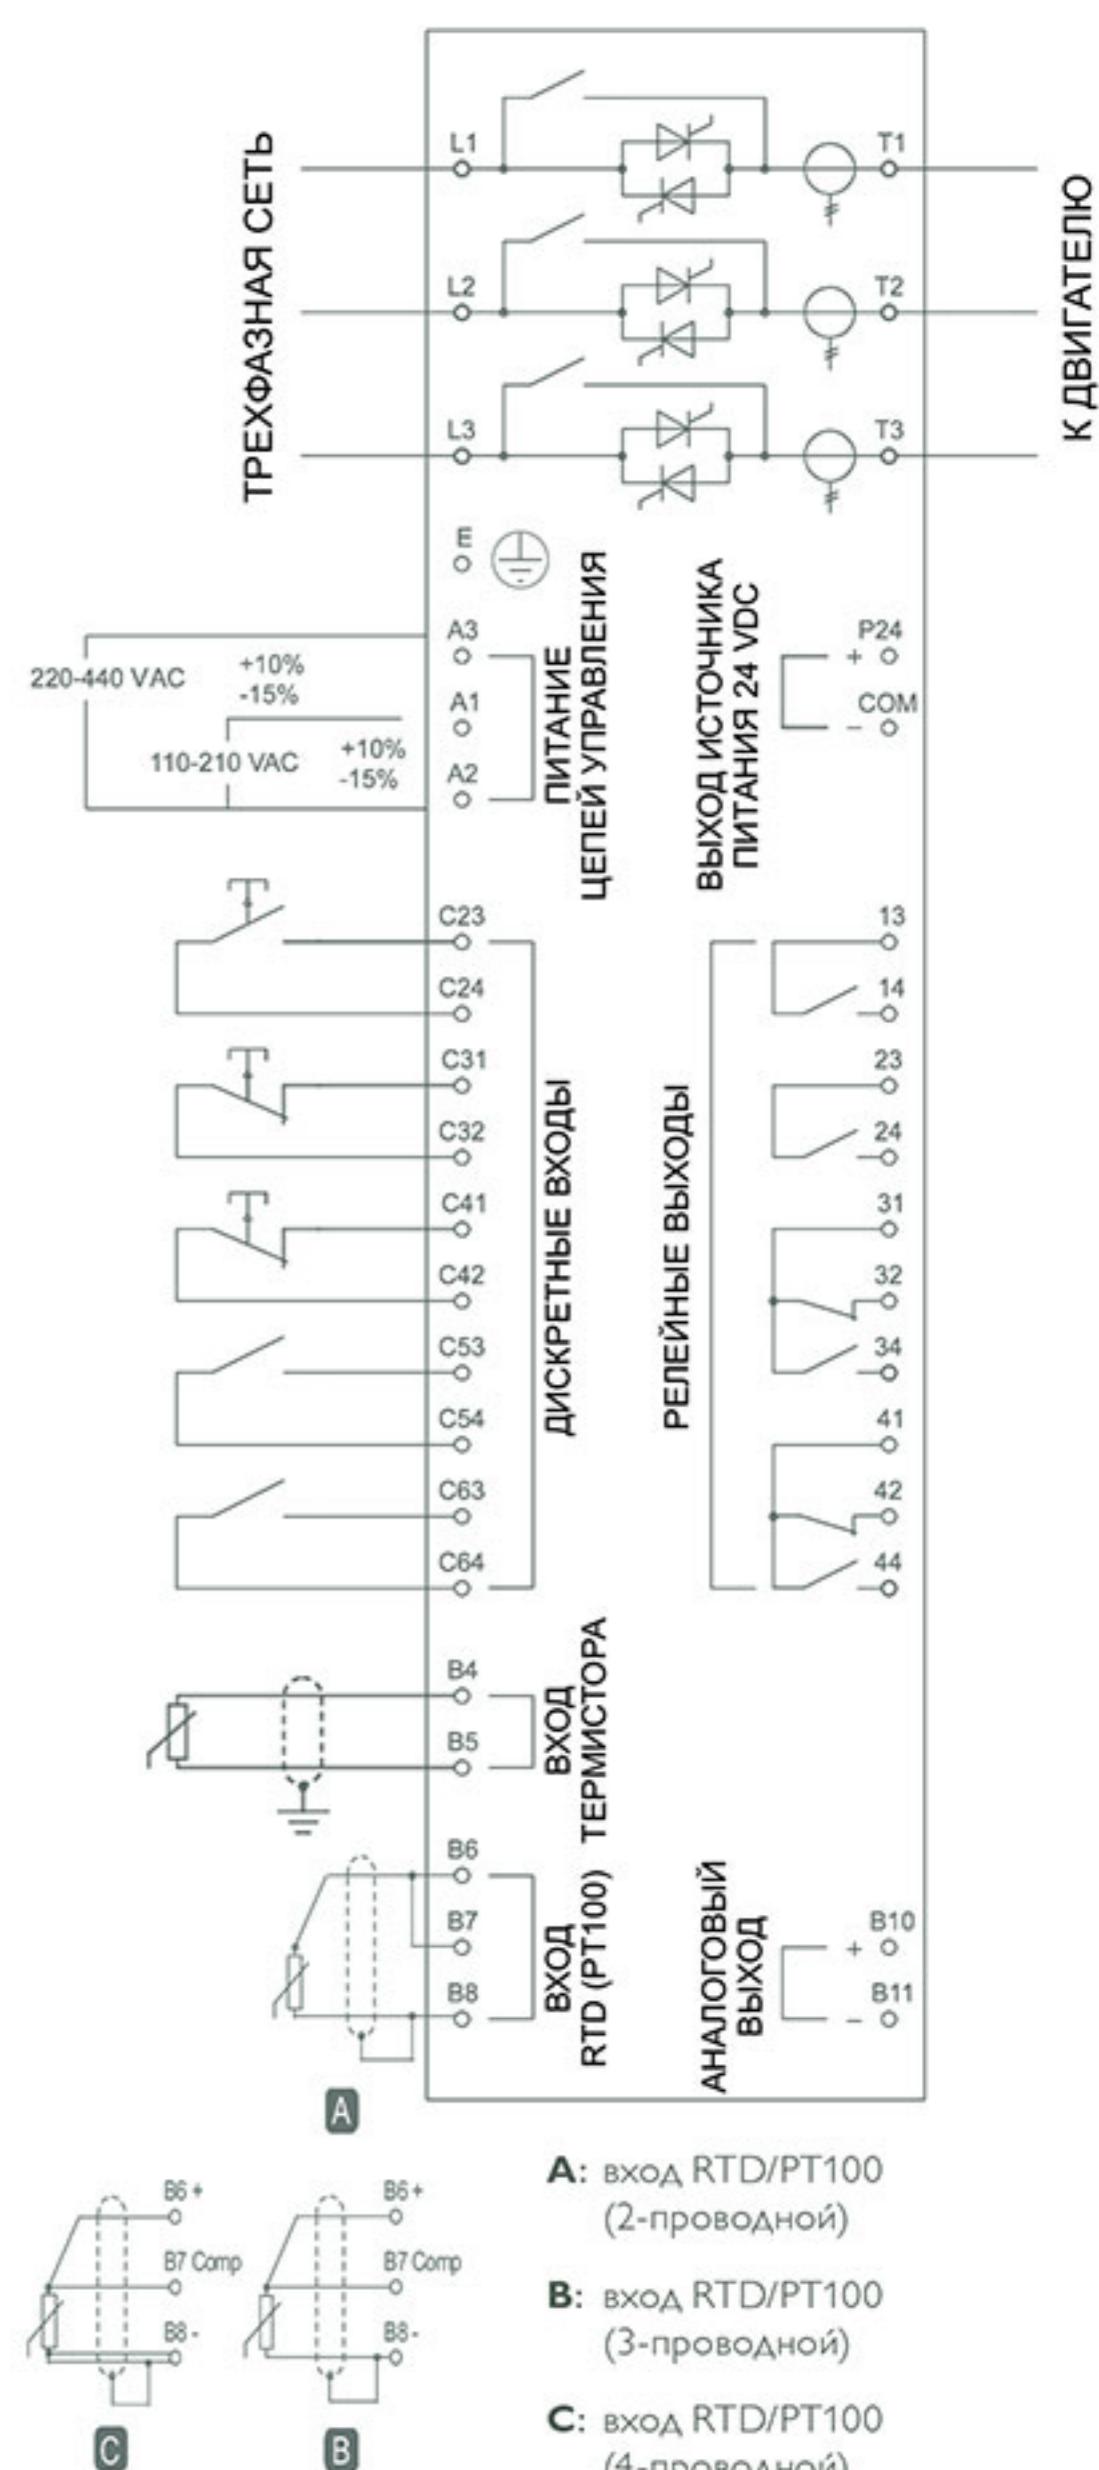

A: вход RTD/PT100 (2-проводной)

B: вход RTD/PT100 (3-проводной)


C: вход RTD/PT100 (4-проводной)

Внутренние шунтирующие реле есть только в моделях с символом "B" в обозначении.






## КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ EMX3

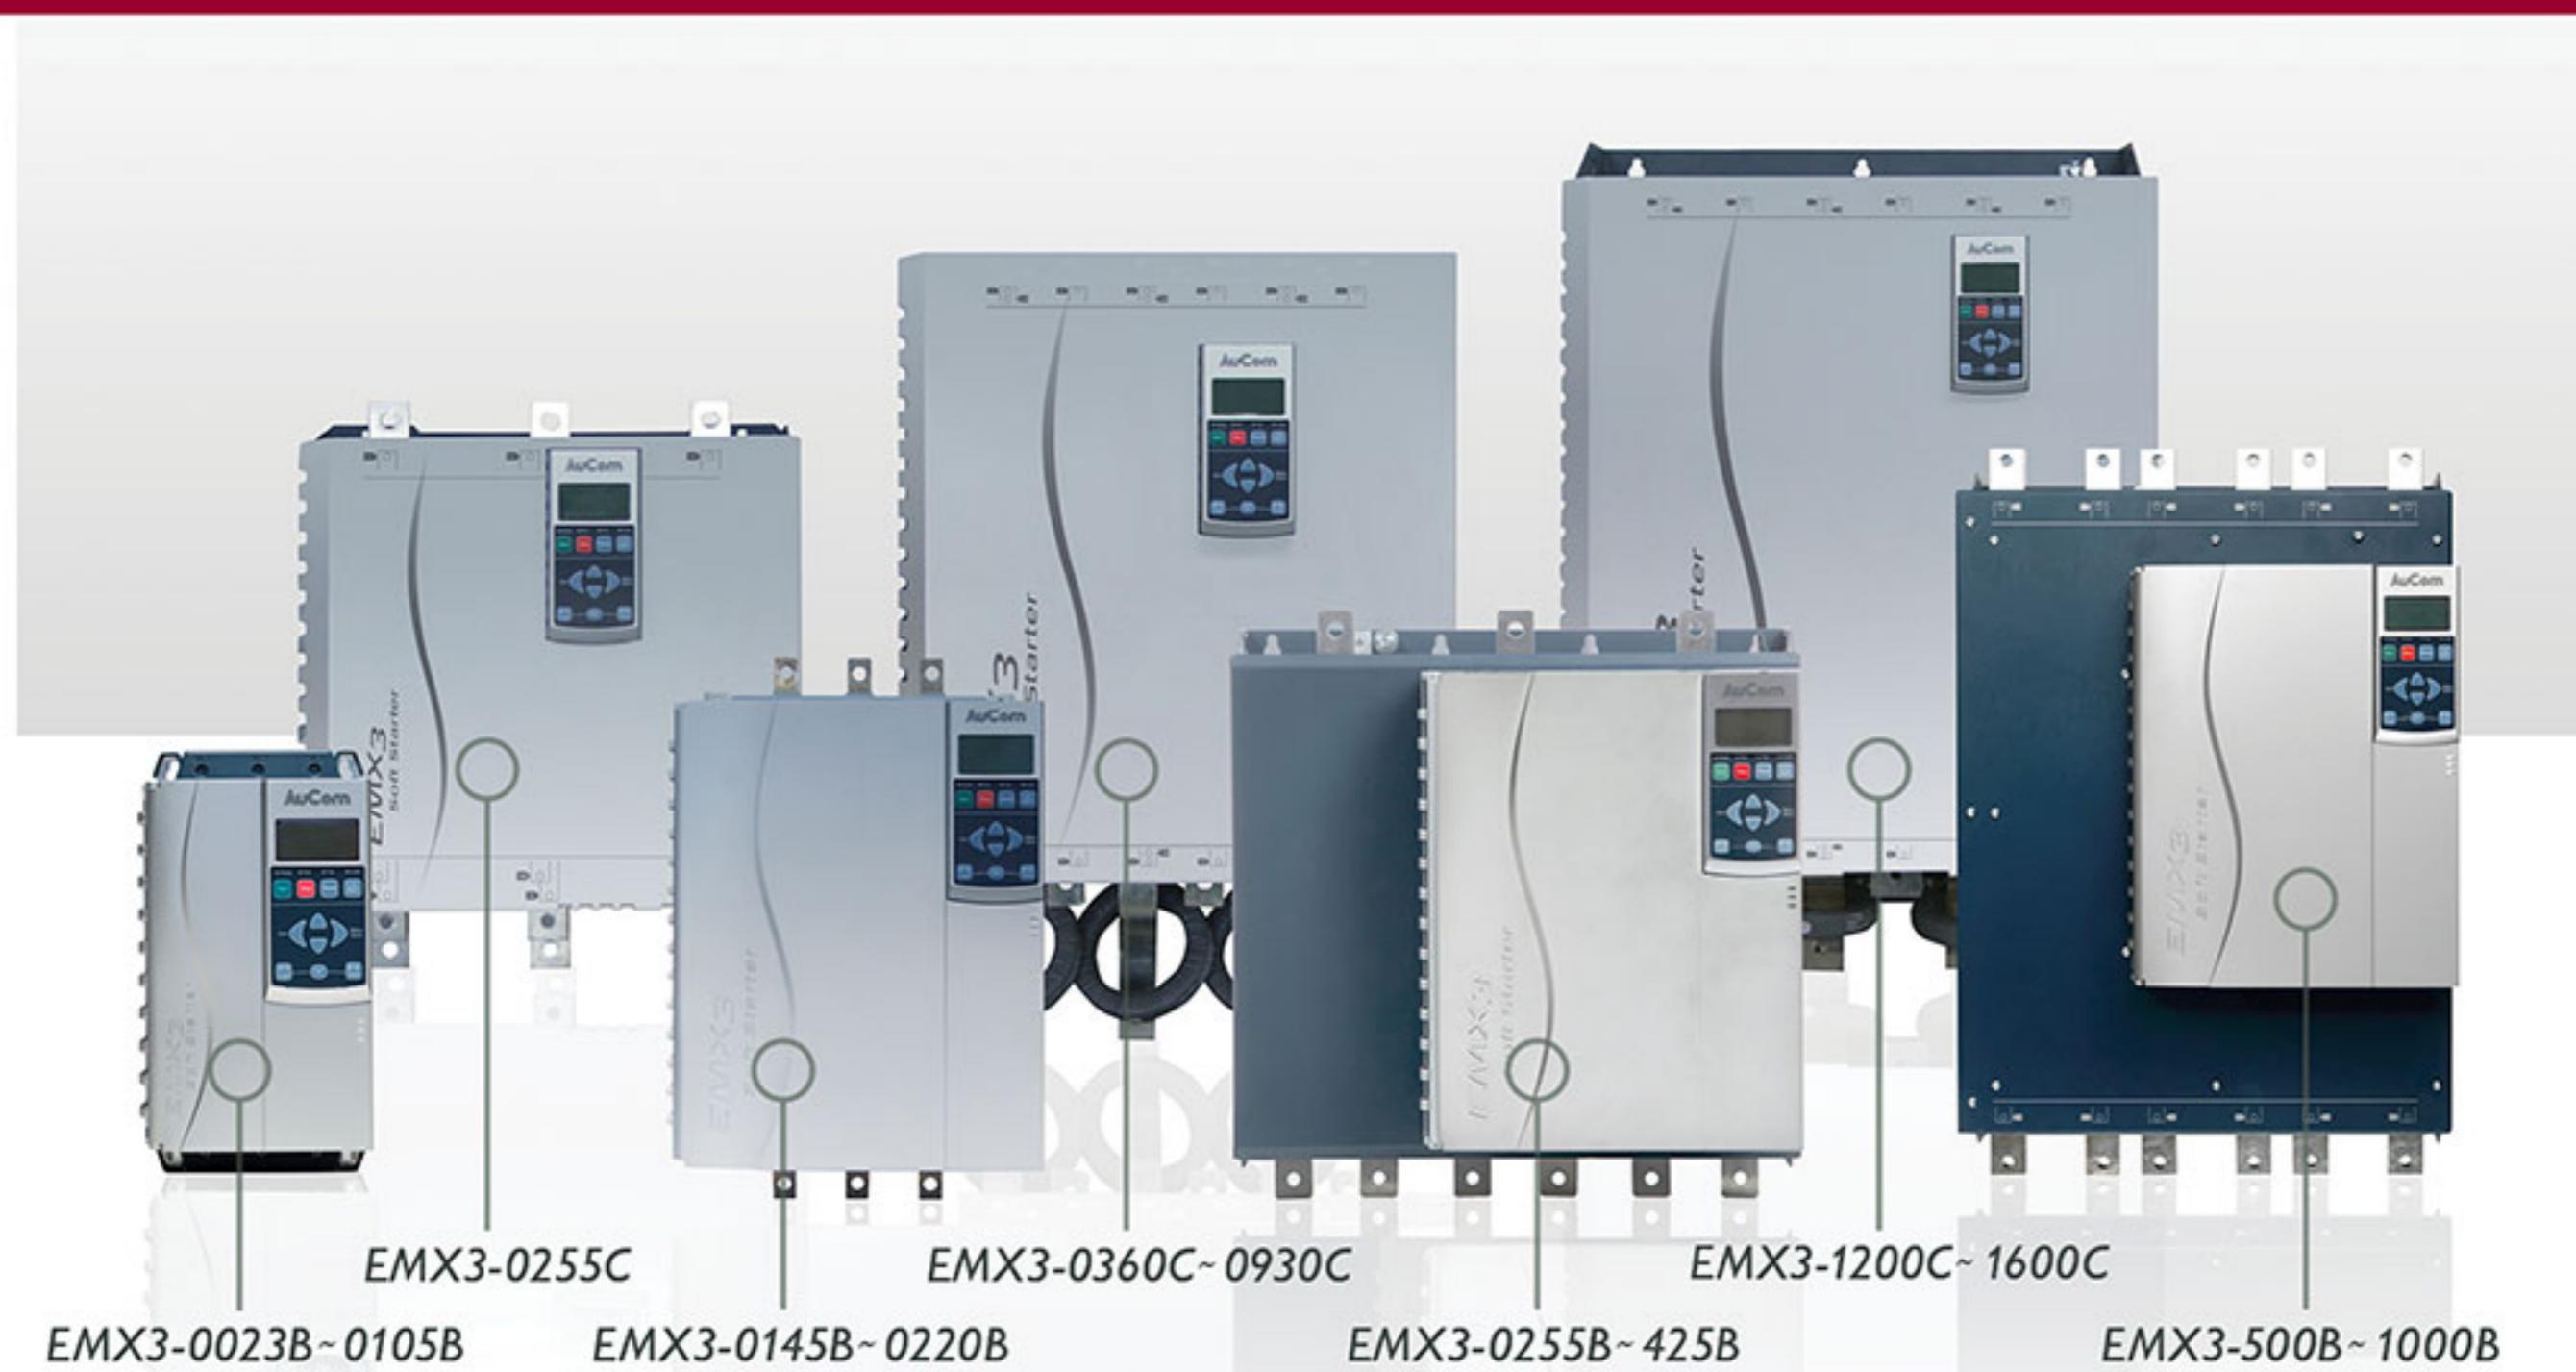

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	Вес kg
	mm								
EMX3-0023B									3.2
EMX3-0043B									
EMX3-0050B									
EMX3-0053B									
EMX3-0076B									3.5
EMX3-0097B									
EMX3-0100B									
EMX3-0105B									4.8
EMX3-0145B									
EMX3-0170B									
EMX3-0200B									
EMX3-0220B									
EMX3-0255B									16
EMX3-0350B									
EMX3-0425B									
EMX3-0500B									
EMX3-0580B									
EMX3-0700B									
EMX3-0820B									
EMX3-0920B									
EMX3-1000B									26
									60.0

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	Вес kg
	mm	mm							
EMX3-0255C	390	320	417	400	284	-	-	-	25
EMX3-0360C									
EMX3-0380C									
EMX3-0430C									
EMX3-0620C	430	320	545	522	302	105	105	6	50.5
EMX3-0650C									
EMX3-0690C									
EMX3-0790C									
EMX3-0930C									
EMX3-1200C	574	500	750	727	361	133	129	5	140
EMX3-1410C									
EMX3-1600C									

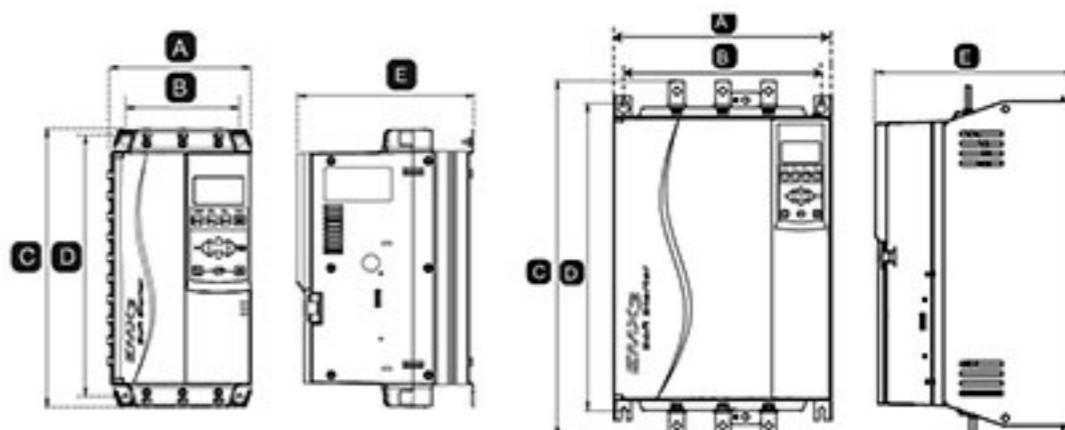


EMX3-0023B ~ 0105B

EMX3-0145B ~ 0220B


### КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

EMX3, сам имея небольшие размеры, делает ненужным применение дополнительных устройств, таких как термореле, измерительные приборы и внешние шунтирующие контакторы, что в свою очередь уменьшает число компонентов системы и сокращает место для ее монтажа. Помимо этого допускается плотная установка нескольких EMX3 в шкафу.


## ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

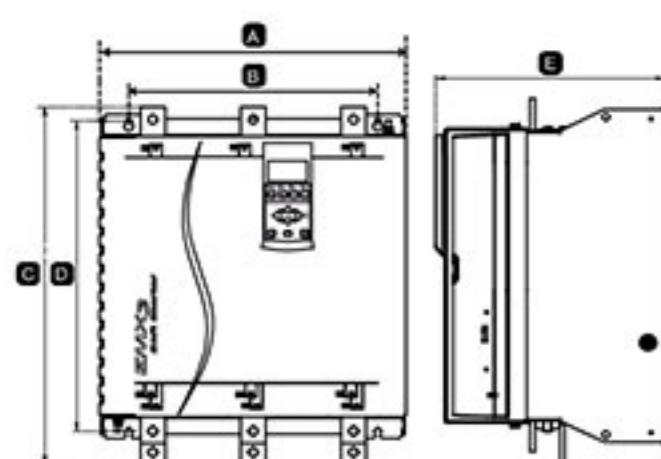


EMX3-0255C

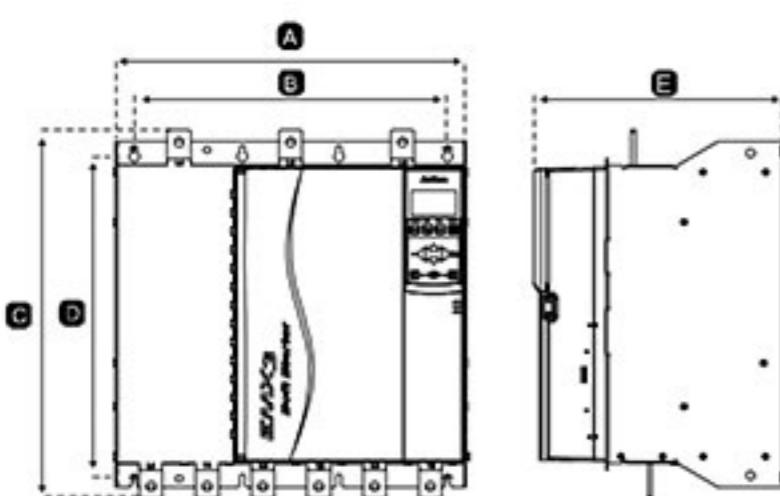

EMX3-0255B ~ 425B

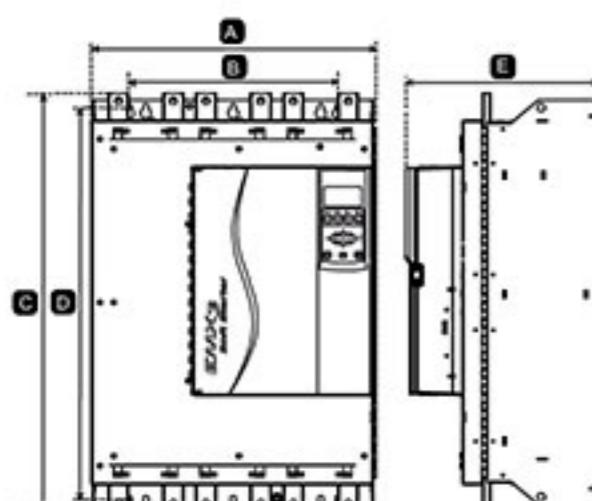

EMX3-0500B ~ 1000B

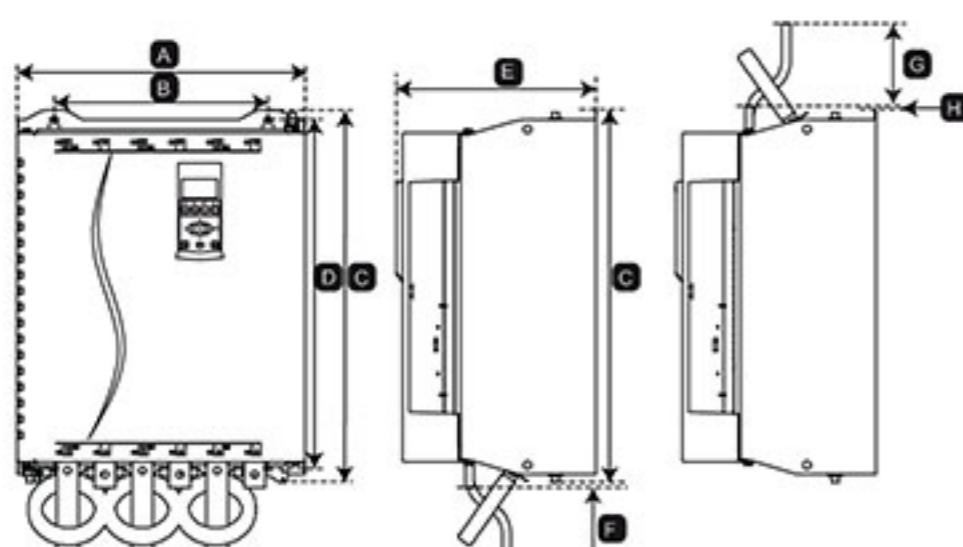

EMX3-0360C ~ 1600C

### НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДЛЯ РАЗНЫХ РЕЖИМОВ НАГРУЗКИ (3-ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ)

Модель	Легкий	Нормальный	Тяжелый	Очень тяжелый
	AC53b 3.0-10:350	AC53b 3.5-15:345	AC53b 4.0-20:340	AC53b 4.5-30:330
EMX3-0023B	23 A	20 A	17 A	15 A
EMX3-0043B	43 A	40 A	34 A	29 A
EMX3-0050B	50 A	44 A	37 A	30 A
EMX3-0053B	53 A	53 A	46 A	37 A
AC53b 3.0-10:590		AC53b 3.5-15:585	AC53b 4.0-20:580	AC53b 4.5-30:570
EMX3-0076B	76 A	64 A	55 A	47 A
EMX3-0097B	97 A	82 A	69 A	58 A
EMX3-0100B	100 A	88 A	74 A	61 A
EMX3-0105B	105 A	105 A	95 A	78 A
EMX3-0145B	145 A	123 A	106 A	90 A
EMX3-0170B	170 A	145 A	121 A	97 A
EMX3-0200B	200 A	189 A	160 A	134 A
EMX3-0220B	220 A	210 A	178 A	148 A
EMX3-0255B	255 A	231 A	201 A	176 A
EMX3-0350B	350 A	350 A	350 A	306 A
EMX3-0425B	425 A	411 A	355 A	305 A
EMX3-0500B	500 A	445 A	383 A	326 A
EMX3-0580B	580 A	492 A	425 A	364 A
EMX3-0700B	700 A	592 A	512 A	438 A
EMX3-0820B	820 A	705 A	606 A	516 A
EMX3-0920B	920 A	804 A	684 A	571 A
EMX3-1000B	1000 A	936 A	796 A	664 A
AC53a 3.0-10:50-6		AC53a 3.5-15:50-6	AC53a 4.0-20:50-6	AC53a 4.5-30:50-6
EMX3-0255C	255 A	222 A	195 A	171 A
EMX3-0360C	360 A	351 A	303 A	259 A
EMX3-0380C	380 A	380 A	348 A	292 A
EMX3-0430C	430 A	413 A	355 A	301 A
EMX3-0620C	620 A	614 A	515 A	419 A
EMX3-0650C	650 A	629 A	532 A	437 A
EMX3-0790C	790 A	790 A	694 A	567 A
EMX3-0930C	930 A	930 A	800 A	644 A
EMX3-1200C	1200 A	1200 A	1135 A	983 A
EMX3-1410C	1410 A	1355 A	1187 A	1023 A
EMX3-1600C	1600 A	1600 A	1433 A	1227 A

#### БЕЗ БАЙПАСА

AC-53a 3.0-10 : 50-6

- Количество пусков в час
- Время работы в цикле (%)
- Длительность пуска (с)
- Пусковой ток (кратный номинальному)

#### С БАЙПАСОМ

AC-53b 3.0-10: 345

- Время в откл. состоянии (с)
- Длительность пуска (с)
- Пусковой ток (кратный номинальному)

При 6-проводном подключении двигателя номинальный ток надо умножить на 1.5  
B = с байпасом, C = без байпаса

Для обозначения номинального тока и режима работы AuCom применяет код использования AC-53 в соответствие с IEC60947-4-2.



## ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

### КОММУНИКАЦИОННЫЕ МОДУЛИ



Серия EMX3 поддерживает все коммуникационные модули AuCom: Profibus, DeviceNet и Modbus RTU

### ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Используя программное обеспечение WinMaster, пользователь может конфигурировать, управлять и осуществлять мониторинг за устройствами плавного пуска EMX3 с персонального компьютера.



### ПЛАТА ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Плата измерения напряжения позволяет вести оперативный контроль за сетевым напряжением и устраняет потребность во внешних устройствах. Она расширяет возможности защиты от пониженного и повышенного напряжения.

### ПЛАТА ВВОДА/ВЫВОДА



Данная плата расширяет функциональные возможности EMX3 и предоставляет пользователю дополнительные дискретные и аналоговые входы и выходы:

- 2 дискретных входа
- 3 релейных выхода;
- 1 аналоговый вход;
- 1 аналоговый выход.

К одному EMX3 можно подключить только одну плату расширения.



### ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ


Эта опция гарантирует безопасность персонала, исключая случайный контакт с токопроводящими шинами. Комплект защитных кожухов предназначен для EMX3-0145B ~ EMX3-0220B и обеспечивает защиту IP20, когда используются кабели сечением от 22 мм.

### ПЛАТА RTD И ЗАЩИТА ОТ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ



Плата RTD и защиты от замыкания на землю предоставляет следующие дополнительные входы:

- 6 входов для подключение термосопротивлений Pt100 RTD;
- 1 вход для подключения трансформатора тока (1000:1, 5VA) для защиты от замыкания на землю.

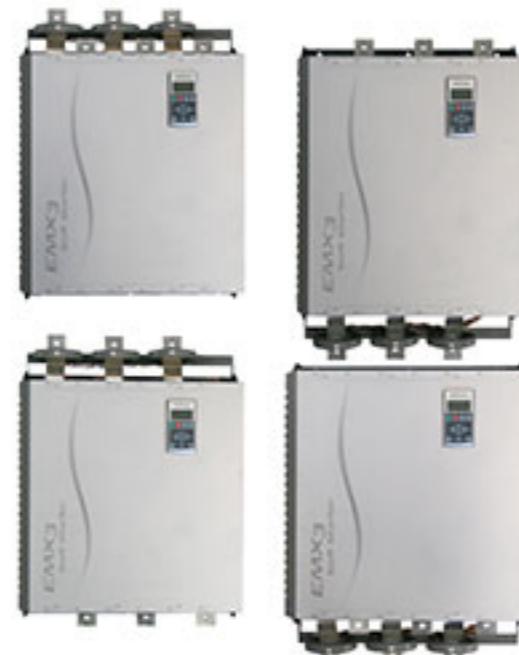

### ИЗМЕНЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ СИЛОВЫХ КЛЕММ

Модели EMX3-0360C ~ EMX3-1600C могут иметь четыре варианта ориентации входных и выходных силовых клемм. Пользователь может самостоятельно снять и переустановить шины в желаемое положение. Эта способность позволяет оптимальным образом выполнить компоновку изделий в шкафу.



## О КОМПАНИИ




### СПЕЦИАЛИСТЫ ПЛАВНОГО ПУСКА

Компания AuCom Electronics Limited специализируется на разработке и производстве электронных устройств плавного пуска трехфазных асинхронных двигателей. AuCom является экспертом в этой области, и, благодаря высокому качеству, продукция компании пользуется спросом во всем мире. Специализация компании и приверженность исключительно технологии плавного пуска гарантирует быстрое реагирование на изменяющиеся требования рынка, а централизованная разработка и массовое производство обуславливают невысокую стоимость изделий.



Завод AuCom в городе Крайстчерч (Новая Зеландия).

### МИРОВАЯ СЕТЬ AUCOM

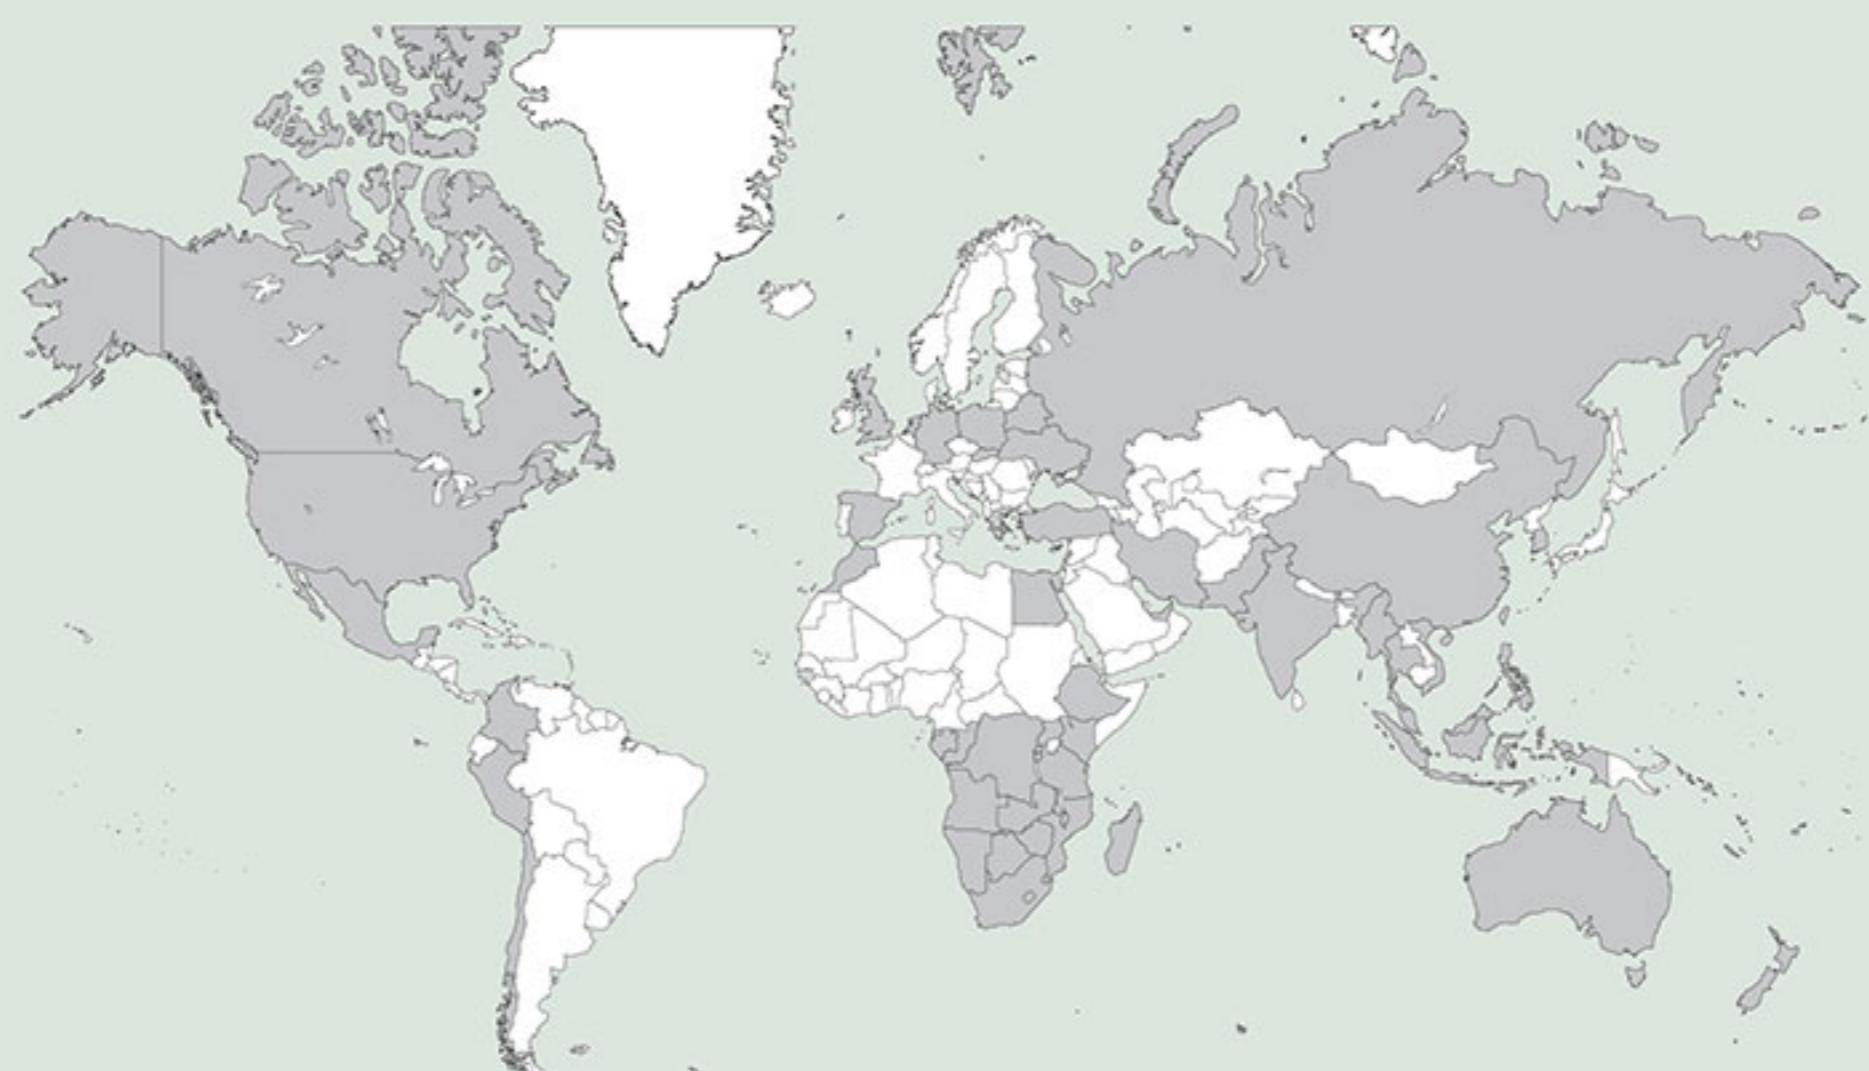

AuCom представлена в мире дистрибуторской сетью более чем в 30 странах. (Эти страны выделены на карте темным цветом.)  
Полный список авторизованных дистрибуторов доступен на сайте [www.aucom.com](http://www.aucom.com)

# ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ AUСОМ

AuCom предлагает широкий ассортимент устройств плавного пуска, способный удовлетворить практически любые требования современных систем пуска асинхронных двигателей при пониженном напряжении.

Нуждаетесь ли Вы в простом изделии, предназначенном только для мягкого пуска или ограничения пускового тока, или Вам нужно комплексное решение по управлению и защите двигателя, из модельного ряда AuCom Вы всегда сможете выбрать изделие, предназначенное для оптимальной технико-экономической реализации Вашей задачи.

	Плавный пуск	Защита двигателя	Продвинутый интерфейс	Внутренний байпас	Диапазон мощностей	Диапазон напряжений
CSX	•			•	≤ 200 A	≤ 575 VAC
CSXi	•	•		•	≤ 200 A	≤ 575 VAC
IMS2	•	•	•		≤ 2361 A	≤ 690 VAC
EMX3	•	•	•	•	≤ 2400 A	≤ 690 VAC
MVS	•	•	•	•	≤ 600 A	≤ 13.8 kV

## CSX РЕГУЛЯТОРЫ ПЛАВНОГО ПУСКА



Обеспечивают мягкий пуск и останов двигателя методом линейного нарастания/ спада напряжения. Они идеально встраиваются в модернизируемые системы и должны использоваться с устройствами защиты двигателя.

## CSX-I КОМПАКТНЫЕ УПП



Осуществляют контроль и ограничение тока при пуске двигателя, мягкий его останов, а так же обеспечивают защиту двигателя по току во всех режимах работы. Имеют компактную конструкцию.

## IMS2 ЦИФРОВЫЕ УПП



Наиболее полное решение для запуска двигателей, имеющее высокий уровень функциональности с одновременной гибкостью и легкостью в применении благодаря продвинутому интерфейсу управления и пользователя.

## MVS ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ УПП



Продвинутая система управления и защиты двигателей высокого напряжения. Имеет оптико-волоконную изоляцию между высоковольтной и низковольтной частями и включает все функциональные возможности цифровых УПП.



АВТОРИЗОВАННЫЙ  
ДИСТРИБЬЮТОР  
В РОССИИ

107392, г. Москва, ул. Просторная, д.7

тел./факс: +7 (495) 661-24-41

email: sales@stoikltd.ru

[www.stoikltd.ru](http://www.stoikltd.ru)

[www.deltronics.ru](http://www.deltronics.ru)

**AuCom**  
THE SOFT START SPECIALISTS

AuCom Electronics Ltd  
123 Wrights Road  
PO Box 80208  
Christchurch 8440  
New Zealand  
T +64 3 338 8280  
F +64 3 338 8104  
[salesupport@aucom.com](mailto:salessupport@aucom.com)  
[www.aucom.com](http://www.aucom.com)